

جمهوری اسلامی ایران
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

راهنمای طراحی لردهای سامانه مخابرات

نشریه شماره ۶۰۳

معاونت نظارت راهبردی
امور نظام فنی
nezamfanni.ir



بسمه تعالیٰ

ریاست جمهوری

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

۱۰۰/۶۵۴۵۳

شماره:

۱۳۹۱/۰۸/۱۰

تاریخ:

بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران

موضوع: راهنمای طراحی لرزاگ سامانه مخابرات

به استناد ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه و ماده (۶) آیین‌نامه استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی - مصوب سال ۱۳۵۲ و در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۸۵/۴/۲۰ هیأت محترم وزیران)، به پیوست نشریه شماره ۶۰۳ امور نظام فنی، با عنوان «راهنمای طراحی لرزاگ سامانه مخابرات» از نوع گروه سوم ابلاغ می‌شود.

راعیت مفاد این ضابطه برای دستگاه‌های اجرایی، مشاوران، پیمانکاران و سایر عوامل ذی‌نفع نظام فنی و اجرایی، در صورت نداشتن ضوابط معتبر بهتر، از تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۱ اجباری است.

۱۳۹۱/۰۸/۱۰
پیمانکاران
لرزاگ

اصلاح مدارک فنی

خواننده گرامی

امور نظام فنی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، با استفاده از نظر کارشناسان برجسته مبادرت به تهییه این نشریه کرده و آن را برای استفاده به جامعه‌ی مهندسی کشور عرضه نموده است. با وجود تلاش فراوان، این اثر مصون از ایرادهایی نظیر غلطهای مفهومی، فنی، ابهام، ایهام و اشکالات موضوعی نیست.

از این‌رو، از شما خواننده‌ی گرامی صمیمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده‌ی هرگونه ایراد و اشکال فنی مراتب را به صورت زیر گزارش فرمایید:

- ۱- شماره‌ی بند و صفحه‌ی موضوع مورد نظر را مشخص کنید.
- ۲- ایراد مورد نظر را به صورت خلاصه بیان دارید.
- ۳- در صورت امکان متن اصلاح شده را برای جایگزینی ارسال نمایید.
- ۴- نشانی خود را برای تماس احتمالی ذکر فرمایید.

کارشناسان این امور نظرهای دریافتی را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضی را معمول خواهند داشت. پیش‌پیش از همکاری و دقت نظر جنابعالی قدردانی می‌شود.

نشانی برای مکاتبه : تهران، میدان بهارستان، خیابان صفی علی‌شاه - مرکز تلفن ۳۳۲۷۱ معاونت
 برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، امور نظام فنی

Email:info@nezamfanni.ir

web: nezamfanni.ir/

انسان از آغاز خلقت همواره با موضوع بلایای طبیعی مواجه بوده و تلاش نموده است تا ضمن کنترل حوادث و سوانح طبیعی، زندگی خود را از این خطرات ایمن و محفوظ دارد. در میان بلایای طبیعی، زلزله از ویژگی‌های خاصی برخوردار بوده و در قرن گذشته اهمیت بیشتری به مدیریت بحران زلزله داده شده است. کشور ما از نظر لرزه‌خیزی در منطقه فعال جهان قرار دارد و به گواهی اطلاعات و مستندات علمی از خطرپذیرترین مناطق جهان محسوب می‌شود. در سال‌های اخیر به طور متوسط هر پنج سال یک زمین‌لرزه با صدمات جانی و مالی بسیار بالا در نقطه‌ای از کشور رخ داده است و در حال حاضر ایران در صدر کشورهایی است که وقوع زلزله در آن با تلفات جانی بالا همراه است. گرچه جلوگیری کامل از خسارات ناشی از زلزله‌های شدید بسیار دشوار است لیکن با افزایش سطح اطلاعات مرتبط با لرزه‌خیزی کشور و آموزش و ترویج فرهنگ طراحی و بهسازی لرزه‌ای صحیح مستحدثات (ساختمان‌ها، تأسیسات زیربنایی و شریان‌های حیاتی)، می‌توان تا حد مطلوبی تلفات و خسارات ناشی از زلزله‌های آتی را کاهش داد. در همین راستا یکی از برنامه‌های مهم برای کاهش خطرپذیری کشور در برابر زلزله، برنامه مقاوم‌سازی ساختمانهای دولتی مهم، تأسیسات زیربنایی و شریان‌های حیاتی کشور است که تدوین خوابط، دستورالعمل‌ها و معیارهای فنی طراحی و بهسازی لرزه‌ای از جمله نیازها و ملزمات مهم آن محسوب می‌شود.

معاونت نظارت راهبردی (امور نظام فنی) در راستای وظایف و مسؤولیتهای قانونی براساس ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه، نظام فنی و اجرایی کشور (مصطفوی شماره ۴۲۳۳۹/ت ۱۳۸۵/۴/۲۰ مورخ ۳۴۹۷هـ) هیات محترم وزیران) و برنامه مقاوم‌سازی ساختمانهای دولتی مهم، تأسیسات زیربنایی و شریان‌های حیاتی کشور، اقدام به تهیی و تدوین این نشریه با عنوان «راهنمای طراحی لرزه‌ای سامانه مخابرات» نموده است. در تدوین این راهنمای این نامه راهنمایی مشابه موجود در دیگر کشورها از جمله آمریکا، ژاپن، هندوستان و کشورهای اروپایی در کنار آینین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله، استاندارد شماره ۲۸۰۰ ایران و سایر آینین نامه‌ها و راهنمایی کشور استفاده شده است. حاصل کار، نشریاتی است که به عنوان راهنمای تهیی شده و روال بارگذاری، طراحی و بهسازی لرزه‌ای شریان‌های حیاتی را برای سطوح مختلف عملکرد ارایه می‌نماید (نشریات شماره ۶۰۰ تا ۶۱۰). در مرور بسیاری از اجزای سازه‌ای و غیرسازه‌ای، سعی شده است تا معیارهای پذیرش و روند طراحی مناسب با شرایط ویژه کشور ایران عرضه شده و روش‌های جمع‌آوری اطلاعات، با شرایط کشور سازگاری لازم را داشته باشد. به دلیل تجربیات اندک در حوزه طراحی و بهسازی لرزه‌ای شریان‌های حیاتی در دنیا و کشور و نیز تخصصی بودن موضوع، با وجود همه تلاش‌های انجام شده و همچنین زحمات کارگروه‌های فنی- تخصصی در بررسی و اصلاح این راهنمای، قطعاً هنوز کاستی‌هایی در متن موجود است که انشاء... کاربرد عملی و وسیع این نشریه توسط مهندسان و محققان، موجبات شناسایی و برطرف نمودن آن‌ها را فراهم خواهد نمود.

معاونت نظارت راهبردی به این وسیله از شرکت مهندسین مشاور پارس آیندآب که مسؤولیت انجام این پروژه را به عهده داشته است و همچنین تمامی افرادی که در تهیی، تدوین و پیشبرد این نشریه اهتمام ورزیده‌اند، جناب آقای مهندس حمزه مصطفوی رییس امور نظام فنی، سرکار خانم مهندس پورسید، کارشناسان محترم امور نظام فنی و نیز نهادها و کارشناسانی که با اظهارنظرهای اصلاحی و ارشادی، این معاونت را در جهت تکمیل آن یاری نموده‌اند، سپاسگزاری و قدردانی می‌نماید. امید است که این‌گونه حمایت‌ها و همکاری‌ها ادامه یافته و در آینده نیز ما را در جهت افزایش غنای فنی این نشریه مساعدت نمایید.

معاون نظارت راهبردی

تهیه و کنترل راهنمای طراحی لرزه‌ای سامانه مخابرات (نشریه شماره ۶۰۳)

مجری: مهندسین مشاور پارس آیند آب

اعضای کارگروه اصلی تهیه‌کننده:

دکترای عمران- سازه (شریانهای حیاتی)	نعمت حسنی (مدیر فنی)
دکترای عمران- سازه	محمد صافی (معاون مدیر فنی)
کارشناس مهندسی عمران	امید فرقانی (مدیر اجرایی)
دکترای عمران- ژئوتکنیک	سعید قربان‌بیگی
دکترای عمران- سازه (شریانهای حیاتی)	رضا راستی اردکانی
دکترای عمران- خاک و پی	احمد رضا محبوبی اردکانی
دکترای لرزه‌شناسی	عباس مهدویان
دکترای عمران- زلزله	مرتضی بسطامی
کارشناس ارشد مهندسی عمران- ژئوتکنیک	اعظم حسینی ارجمندی
کارشناس مهندسی عمران- ساختمانهای آبی	مهبان سادات حسینی
کارشناس ارشد مهندسی عمران- زلزله	هادی کردستانی
کارشناس ارشد مهندسی عمران- زلزله	پیام پیران عقل
کارشناس ارشد مهندسی عمران- زلزله	نیمیه رفیعی
کارشناس ارشد مهندسی عمران- زلزله	مهردی شادابفر
کارشناس ارشد مهندسی عمران- سازه	رسول خوشروان آذر
کارشناس مهندسی عمران- آب و فاضلاب	فریده عاشوری
کارشناس مهندسی عمران	حمید قربان‌بیگی
کارشناس مهندسی عمران- ساختمانهای آبی	نگار وکیلی فر

اعضای کارگروه همکار از کشور ژاپن در تهیه پیش‌نویس اولیه:

دانشگاه کوبه	پروفسور شیرو تاکادا
موسسه تحقیقاتی شریانهای حیاتی (RILE)	دکتر جونیچی ونو
شرکت مهندسی گاز اوزاکا	دکتر یاسئو اوگاوا
مرکز تحقیقات برق مرکزی ژاپن	دکتر کیزو اوتومو
دانشگاه کوبه	دکتر یاسوکو کواتا
شرکت مهندسی مشاور نفتی چیودای ژاپن (chas)	مهندس ماسامی اوشیما
شرکت مهندسی مشاور نفتی چیودای ژاپن (chas)	مهندس فومیو آندو

اعضای کارگروه‌های فنی- تخصصی بازخوانی و بررسی متن نهایی:

دکترای عمران- ژئوتکنیک لرزه‌ای	عباس قلندرزاده (بارگذاری)
دکترای عمران- زلزله	رضا کرمی محمدی (غاز)
کارشناس ارشد مهندسی عمران- زلزله	انوشه رضایی جوان (غاز)
کارشناس ارشد مهندسی عمران- زلزله	وحید اکرمی (غاز)
کارشناس ارشد مهندسی عمران- زلزله	فرزاد نیک‌فر (غاز)
کارشناس ارشد مهندسی عمران- زلزله	علیرضا آقابابایی مبارکه (برق و مخابرات)
کارشناس ارشد مهندسی عمران- زلزله	فریبیز سهرابی (برق و مخابرات)
دکترای عمران- خاک و پی	هادی بهادری (آب و فاضلاب)
دکترای عمران- سازه	سعید تاریوردیلوی اصل (آب و فاضلاب)
کارشناس ارشد مهندسی عمران- سازه‌های هیدرولیکی	بهنام وخشوری (آب و فاضلاب)

اعضای گروه هدایت و راهبری پروژه:

معاون امور نظام فنی	علیرضا توتونچی
رییس گروه امور نظام فنی	فرزانه آقارمضانعلی
مشاور عالی امور نظام فنی	علی تبار
کارشناس مسئول پروژه در امور نظام فنی	فرزاد پارسا
کارشناس امور نظام فنی	حمیدرضا خاشی

فهرست مطالب

عنوان	
صفحه	
فصل اول - کلیات	
۱	- کلیات.....۳
۱	- هدف.....۳
۱	- گستره کاربرد این راهنمایی.....۳
۱	- سازماندهی این راهنمایی.....۴
۱	- نکاتی در کاربرد این راهنمایی.....۴
۱	- مراجع.....۵
۱	- مراجع اصلی این راهنمایی.....۵
۱	- مخفف آینین نامه ها.....۶
فصل دوم - مبانی	
۲	- مبانی.....۱۱
۲	- زلزله طراحی.....۱۱
۲	- سطوح خطر زلزله و دوره بازگشت آنها.....۱۱
۲	- طیف های طراحی لرزه های.....۱۲
۲	- توزیع شدت لرزه های در طبقات.....۱۳
۲	- شدت لرزه های قائم طرح.....۱۴
۲	- روند کنترل ایمنی لرزه های (روش های طراحی لرزه های).....۱۴
۲	- کنترل ایمنی لرزه های.....۱۴
۲	- عملکردهای مورد انتظار در این راهنمایی.....۱۵
فصل سوم - بارگذاری لرزه های	
۳	- انواع بار.....۱۹
۳	- محاسبه وزن ها.....۱۹
۳	- ترکیب بارها.....۱۹
۳	- انواع تجهیزات از نظر محل استقرار.....۱۹
۳	- روش های اعمال بارهای لرزه های.....۲۰
۳	- آثار زلزله بر تجهیزات سامانه مخابرات.....۲۰
۳	- روش های محاسبه بارهای لرزه های وارد بر تجهیزات مخابرات.....۲۰
۳	- ضریب اهمیت.....۲۱

۲۲	۳-۷-۲-۲-۷-۳- نسبت شتاب مبنای طرح
۲۲	۳-۷-۳- ضریب بزرگنمایی لایه‌های خاک
۲۳	۳-۷-۴- محاسبه ضریب زلزله
۲۳	۳-۷-۴-۱- روش شبیه استاتیکی
۲۳	۳-۷-۴-۲- نیروی زلزله افقی
۲۳	۳-۷-۵- روش شبیه استاتیکی اصلاح شده
۲۴	۳-۷-۵-۱- ضریب زلزله افقی اصلاح شده
۲۵	۳-۷-۵-۲- ضریب زلزله قائم اصلاح شده
۲۶	۳-۷-۵-۳- نیروی زلزله اصلاح شده
۲۶	۳-۷-۶- روش دینامیکی
۲۶	۳-۷-۶-۱- روش طیفی
۲۷	۳-۷-۶-۲- روش تحلیل پاسخ تاریخچه زمانی
۲۷	۳-۷-۶-۳- روش پاسخ تغییر مکان (برای سازه‌های مدفون)
۲۷	۳-۸-۱- بارگذاری ناشی از مخاطرات ژئوتکنیکی زلزله بر تجهیزات
۲۷	۳-۸-۱-۱- روان‌گرایی
۲۸	۳-۸-۲- زمین‌لغزه
۲۸	۳-۸-۳- گسلش
۲۸	۳-۹- طبقه‌بندی خاک
۲۹	۴-۱۰- ملاحظات روش بارگذاری و محاسبات نیروهای لرزاها در تجهیزات مخابراتی
	فصل چهارم- روش‌های طراحی لرزاها و کنترل ایمنی
۳۱	۴-۱-۱- طراحی لرزاها
۳۱	۴-۱-۱-۱- کلیات
۳۱	۴-۱-۲- اصول روش طراحی لرزاها
۳۲	۴-۱-۲-۱- نحوه طراحی به روش تنش مجاز
۳۲	۴-۱-۲-۲- محاسبه تنش
۳۲	۴-۱-۲-۳- تنش‌های مجاز در تحلیل لرزاها
۳۲	۴-۱-۲-۴- بررسی تنش محاسباتی
۳۲	۴-۱-۲-۴-۱- مشخصات مصالح در طراحی به روش تنش مجاز
۳۴	۴-۱-۲-۴-۲- نحوه تحلیل لرزاها برای روش طراحی شکل‌پذیر
۳۴	۴-۱-۲-۴-۳- طراحی لرزاها

۳۶.....	- تحلیل پاسخ لرزه‌ای.....۴-۲-۲-۲-۴
۳۷.....	- ضریب شکل پذیری.....۴-۲-۲-۴
۳۷.....	- ضریب شکل پذیری مجاز.....۴-۲-۲-۴
۳۷.....	- برآورد ضریب تغییر شکل خمیری.....۴-۲-۲-۴
۳۷.....	- ملاحظات طراحی در انتخاب جنس، ابعاد و شکل مصالح.....۴-۳-۲-۴
۳۷.....	- دکل.....۴-۱-۳-۴
۳۸.....	- مجاري.....۴-۲-۳-۴
۴۵.....	- اتصالات مجاري.....۴-۳-۳-۴
۴۶.....	- کابل‌ها.....۴-۳-۴
فصل پنجم- طراحی لرزه‌ای و کنترل ایمنی تجهیزات هوایی شبکه مخابرات	
۴۹.....	- طراحی لرزه‌ای.....۵-۱-۱-۵
۴۹.....	- دکل.....۵-۱-۱-۵
۵۰.....	- برج‌های ارتباطات بیسیم.....۵-۲-۱-۵
۵۰.....	- پایه‌ها.....۵-۳-۱-۵
۵۰.....	- تجهیزات هوایی.....۵-۴-۱-۵
۵۱.....	- محاسبات.....۵-۲-۵
۵۱.....	- دکلهایا.....۵-۱-۲-۵
۵۱.....	- محاسبه پریود طبیعی.....۵-۱-۱-۲-۵
۵۲.....	- تعیین نیروی برشی و لنگر خمشی مربوط به ترازهای مختلف دکل.....۵-۲-۱-۲-۵
۵۳.....	- تعیین ضریب پاسخ برای محاسبه ضریب برش و لنگر طبقه.....۵-۳-۱-۲-۵
۵۴.....	- تعیین ضریب توزیع برش و لنگر طبقه برای دکل.....۵-۴-۱-۲-۵
۵۶.....	- ضرایب توزیع برش و لنگر بازو.....۵-۵-۱-۲-۵
۵۸.....	- محاسبه تنش اعضاء تحت اثر زلزله.....۵-۶-۱-۲-۵
۵۸.....	- محاسبه تنش ترکیبی.....۵-۷-۱-۲-۵
۵۸.....	- کنترل اندازه مقطع عضو.....۵-۸-۱-۲-۵
۵۸.....	- محاسبه نیروی طراحی شالوده.....۵-۹-۱-۲-۵
۵۸.....	- برج‌های ارتباطات بیسیم.....۵-۲-۲-۵
۵۸.....	- مراحل طراحی.....۵-۱-۲-۲-۵
۵۸.....	- مراحل طراحی به روش شبه استاتیکی.....۵-۲-۲-۲-۵
۵۹.....	- پایه‌ها.....۵-۳-۵

۱-۳-۵	- بارهای طراحی.....	۵۹
۲-۳-۵	- روند طراحی پایه‌های خطوط توزیع	۵۹
۴-۵	- مقادیر مجاز.....	۶۴
۵-۵	- معیار پذیرش.....	۶۵
	فصل ششم - طراحی لرزه‌ای و کنترل ایمنی مجاری خطوط مخابرات	
۶۹	- ۱- مؤلفه‌های اصلی مجاری مدفون خطوط مخابراتی	۶۹
۶۹	- ۲- روش طراحی بر مبنای عملکرد مجاری.....	۶۹
۶۹	- ۱-۲- کلیات.....	۶۹
۶۹	- ۲-۲- روند طراحی لرزه‌ای خطوط لوله روزمینی.....	۶۹
۶۹	- ۳-۲- روند طراحی لرزه‌ای مجاری مدفون.....	۶۹
۶۹	- ۱-۳-۲- اثر موج زلزله بر مجرای مدفون.....	۶۹
۷۰	- ۲-۳-۲- اثر تغییر مکان دائم زمین در مجرای مدفون.....	۷۰
۷۰	- ۳- سطح عملکرد لازم برای اجزا و تجهیزات مجاری انتقال کابل و سطوح خطر.....	۷۰
۷۰	- ۱-۳-۶- روش طراحی خطوط لوله.....	۷۰
۷۰	- ۲-۳-۶- عملکرد لرزه‌ای خط لوله.....	۷۰
۷۱	- ۳-۳-۶- ملاحظات کلی در طراحی لرزه‌ای مجاری.....	۷۱
۷۳	- ۴-۳-۶- مراحل طراحی مجاری.....	۷۳
۷۳	- ۱-۴-۳-۶- روش کلی طراحی لرزه‌ای خطوط لوله.....	۷۳
۷۴	- ۲-۴-۳-۶- مراحل طراحی پلهای خطوط لوله.....	۷۴
۷۵	- ۳-۴-۳-۶- مراحل طراحی خط لوله کابل به روش تنش مجاز.....	۷۵
۷۶	- ۵-۳-۶- مراحل محاسبات خطوط لوله.....	۷۶
۷۶	- ۱-۵-۳-۶- خطوط لوله روزمینی	۷۶
۷۶	- ۱-۱-۵-۳-۶- کلیات	۷۶
۷۶	- ۲-۱-۵-۳-۶- ضریب زلزله طراحی سازه‌های روزمینی	۷۶
۷۷	- ۳-۱-۵-۳-۶- بار لرزه‌ای افقی روسازه بر پایه پل لوله.....	۷۷
۷۷	- ۴-۱-۵-۳-۶- نیروی اینرسی افقی	۷۷
۷۸	- ۲-۵-۳-۶- مراحل محاسبات خطوط لوله مدفون	۷۸
۷۸	- ۱-۲-۵-۳-۶- کرنش زمین	۷۸
۷۸	- ۲-۲-۵-۳-۶- ضریب سختی خاک در روش تنش مجاز	۷۸
۷۹	- ۳-۲-۵-۳-۶- نیروی اصطکاک زمین در روش طراحی شکلپذیر.....	۷۹

۶-۳-۵-۴-۲-۵-۴- سختی خاک برای مجاری چند لایه.....	۷۹
۶-۳-۵-۳- محاسبات لرزاگی مربوط به لوله پیوسته به روش پاسخ تغییر مکان.....	۸۰
۶-۳-۵-۳-۱- کلیات.....	۸۰
۶-۳-۵-۳-۲- محاسبه تنش بدنه لوله پیوسته در روش تنش مجاز.....	۸۰
۶-۳-۵-۳-۳- محاسبه تنش بدنه لوله پیوسته در طراحی به روش شکلپذیر.....	۸۱
۶-۳-۵-۳-۴- محاسبه کرنش بدنه لوله پیوسته در روش تنش مجاز.....	۸۱
۶-۳-۵-۳-۵- محاسبه کرنش لوله پیوسته در طراحی شکلپذیر.....	۸۲
۶-۳-۵-۳-۶- محاسبه لوله گسسته به روش پاسخ تغییر مکان.....	۸۳
۶-۳-۵-۴- کلیات.....	۸۳
۶-۳-۴-۵-۲- محاسبه تنش لوله گسسته بدون در نظر گرفتن لغزش (روش تنش مجاز).....	۸۳
۶-۳-۴-۵-۳- محاسبه تنش بدنه لوله گسسته با در نظر گرفتن لغزش (روش شکلپذیر).....	۸۳
۶-۳-۴-۵-۴- محاسبه کرنش لوله گسسته بدون لحاظ لغزش.....	۸۴
۶-۳-۴-۵-۵- محاسبه کرنش بدنه لوله گسسته با در نظر گرفتن لغزش.....	۸۴
۶-۳-۴-۵-۶- محاسبه تغییر مکان محوری اتصال.....	۸۴
۶-۳-۴-۵-۷- محاسبه زاویه خمسن اتصال.....	۸۵
۶-۳-۶- ارزیابی ایمنی لوله تحت تغییر مکان دائمی زمین.....	۸۶
۶-۳-۶-۱- کلیات.....	۸۶
۶-۳-۶-۲- اقدامات متقابل در برابر تغییر مکان ماندگار زمین، PGD.....	۸۶
۶-۳-۶-۳- محاسبات خط لوله گسسته تحت روان گرایی.....	۸۶
۶-۳-۶-۴- محاسبه لوله پیوسته تحت روان گرایی.....	۸۷
۶-۳-۶-۵-۱- تغییر شکل جانبی زمین در مجاورت دیوارهای حائل.....	۸۷
۶-۳-۶-۵-۲- تغییر شکل جانبی زمین در شبیهها.....	۸۸
۶-۳-۶-۵-۳- ارزیابی ایمنی لرزاگی تحت تغییر مکان دائم ناشی از روان گرایی.....	۸۸
۶-۳-۶-۵-۴- محاسبه کرنش لوله تحت اثر جابجایی گسل.....	۸۹
۶-۳-۶-۵-۵- محاسبات مربوط به لغزش شبیهها.....	۹۰
۶-۳-۶-۶-۱- پاسخ لوله به تغییر مکان دائمی طولی.....	۹۰
۶-۳-۶-۶-۲- پاسخ لوله به تغییر مکان عرضی.....	۹۱
۶-۳-۶-۶-۳- شرایط خاص در مورد لولهها.....	۹۲
۶-۳-۶-۷- مقادیر مجاز مربوط به خط لوله مدفون.....	۹۲
۶-۳-۸- معیار پذیرش.....	۹۳

۶-۳-۱-۱-۸-۳-۶	معیار پذیرش لوله روز مینی.....	۹۳
۶-۳-۲-۸-۱-۱-۸-۳-۶	معیار پذیرش خط لوله مدفون.....	۹۳
۶-۳-۲-۸-۱-۱-۲-۸-۳-۶	لوله گسسته در طراحی به روشن شکل‌پذیر بدون در نظر گرفتن لغزش نسبی بین لوله و خاک.....	۹۳
۶-۳-۲-۸-۱-۲-۸-۳-۶	لوله گسسته در طراحی به روشن شکل‌پذیر با در نظر گرفتن لغزش خاک و لوله.....	۹۳
۶-۳-۲-۸-۳-۳-۲-۸-۳-۶	معیار پذیرش لوله پیوسته در روشن تنش مجاز.....	۹۴
۶-۳-۲-۸-۳-۴-۲-۸-۳-۶	معیار پذیرش لوله پیوسته در روشن شکل‌پذیر.....	۹۴
۶-۴-۳-۴-۲-۸-۳-۶	ملاحظات طراحی لرزه ای مجاری (تونلهای) سپری مخابراتی.....	۹۴
۶-۴-۵-۴-۲-۸-۳-۶	محاسبات مجاری سپری و مشترک به روشن دینامیکی.....	۹۶
۶-۴-۶-۴-۲-۸-۳-۶	ملاحظات طراحی لرزه ای شافت (مجرای قائم) مخابراتی.....	۹۷
۶-۴-۷-۴-۲-۸-۳-۶	ملاحظات طراحی لرزه ای کابل مدفون (دفن مستقیم بدون مجرأ).....	۹۸
۶-۴-۸-۴-۲-۸-۳-۶	ملاحظات طراحی لرزه ای کابل های مخابراتی.....	۹۸
۶-۴-۹-۴-۲-۸-۳-۶	مراحل طراحی کابل مدفون.....	۹۸
۶-۴-۱۰-۴-۲-۸-۳-۶	مراحل طراحی کابل مدفون در برابر تغییر شکل زمین.....	۹۸
۶-۴-۱۱-۴-۲-۸-۳-۶	تغییر شکل کابل متصل به سازه.....	۱۰۱
فصل هفتم- طراحی لرزه‌ای و کنترل ایمنی آدمرو شبکه مخابرات		
۷-۱-۱-۱-۱۰۵	- مؤلفه‌های اصلی.....	۱۰۵
۷-۱-۲-۱۰۵	- روند طراحی لرزه‌ای.....	۱۰۵
۷-۱-۳-۱۰۵	- سطح عملکرد لازم اجزای آدمرو و سطح خطر.....	۱۰۵
۷-۱-۴-۱۰۵	- عملکرد مورد نیاز.....	۱۰۵
۷-۱-۵-۱۰۶	- روند طراحی.....	۱۰۶
۷-۱-۶-۱۱۰	- روند محاسبات آدمرو.....	۱۱۰
۷-۱-۷-۱۱۰	- طراحی لرزه‌ای اتصال بین بلوکها.....	۱۱۰
۷-۲-۱-۱۱۱	- طراحی لرزه‌ای بدنه آدمرو.....	۱۱۱
۷-۲-۲-۱۱۲	- مقادیر مجاز.....	۱۱۲
۷-۲-۳-۱۱۲	- معیار پذیرش.....	۱۱۲
فصل هشتم- طراحی لرزه‌ای و کنترل ایمنی مهار تجهیزات داخلی		
۸-۱-۱-۱۱۷	- مؤلفه‌های هدف.....	۱۱۷
۸-۱-۲-۱۱۷	- روند طراحی لرزه‌ای.....	۱۱۷
۸-۱-۳-۱۱۷	- کلیات.....	۱۱۷
۸-۲-۱-۱۱۷	- روش شبیه استاتیکی.....	۱۱۷

۱۱۸	۳-۲-۸- روش دینامیکی.....
۱۱۹	۳-۸- محاسبات و کنترل اینمنی.....
۱۱۹	۱-۳-۸- پیچ مهار.....
۱۲۰	۱-۱-۳-۸- نیروی کششی و برشی پیچ مهاری.....
۱۲۲	۲-۱-۳-۸- نیروی کششی پیچ مهاری.....
۱۲۳	۳-۱-۳-۸- نیروی برشی پیچ مهاری.....
۱۲۴	۴-۱-۳-۸- موارد عدم نیاز به محاسبات.....
۱۲۴	۴-۸- تکیه گاه بالایی.....
۱۲۴	۱-۴-۸- طراحی.....
۱۲۷	۲-۴-۸- انتخاب عضو تکیه گاه بالایی.....
۱۲۸	۵-۸- متوقف کننده.....
۱۲۸	۱-۵-۸- کلیات.....
۱۲۸	۲-۵-۸- انتخاب نوع متوقف کننده.....
۱۲۹	۳-۵-۸- کنترل عملکرد متوقف کننده.....
	فصل نهم- مثال ها
۹	۹- مثال طراحی تجهیزات داخلی (پانل های کنترل مخابراتی).....
۱۳۵	۱-۱-۹- ۱- پانل کنترل خودایستا.....
۱۳۵	۲-۱-۹- ۲- پانل کنترل متصل به دیوار.....
۱۳۶	۳-۱-۹- ۳- پانل کنترل الحاقی به دیوار.....
۱۳۸	۴-۱-۹- ۴- پانل کنترل با اعضای تکیه گاهی پشتی.....

علائم

فصل دوم

ضریب ضرب شده در ضریب طراحی لزهای بر روی پی سازه برای بدست آوردن شدت لزه در طبقه آام.	A_i
شدت لزهای طراحی در جهت افقی	K_H
شدت لزهای طراحی در جهت قائم	K_V
بزرگی زلزله	M
حداکثر زلزله بهرهبرداری	MCE
حداکثر زلزله طرح	MCE
تعداد طبقات روی زمین	n
تغییرشکل ماندگار زمین	PGD
فاصله از گسل	R
ارتفاع طبقات فوقانی طبقه i	X
نسبت وزن قسمت فوقانی تا طبقه آام تقسیم بر وزن کل قسمتی از سازه که بر روی زمین قرار دارد.	α_i

فصل سوم

شتاب پاسخ قائم در پریود طبیعی (cm / s^2)T	$A_v(T)$
ضریب اصلاح ناشی از اثر میرایی سازه	C_h
روش تحلیل دینامیکی	DAM
نیروی زلزله افقی اصلاح شده (N)	F_{MH}
نیروی زلزله قائم اصلاح شده (N)	F_{MV}
نیروی زلزله افقی طراحی (N)	F_{SH}
مقدار ارتفاع سازه از سطح زمین (m)	h
ضریب شدت زلزله افقی در سطح زمین	K_H
ضریب زلزله افقی اصلاح شده	K_{MH}
ضریب زلزله قائم اصلاح شده	K_{MV}
ضریب زلزله افقی طراحی	K_{SH}
روش پاسخ تغییر مکان	RDM
روش شبیه استاتیکی	SCM
وزن سازه+بار مرده و زنده (N)	W_H

پارامتر سطح زلزله	β_0
ضریب اهمیت	β_1
نسبت شتاب مبنای طرح	β_2
ضریب بزرگنمایی ساختگاه	β_3
ضریب بزرگنمایی پاسخ افقی سازه	β_4
ضریب بزرگنمایی پاسخ افقی	β_5
تقویت پاسخ استاندارد	β_{5n}
ضریب بزرگنمایی پاسخ قائم	β_6
شتاب افقی در سطح زمین (cm / s^2)	α_H
شتاب افقی حداکثر روی سنگ بستر (cm/s^2)	α_{HT}
شتاب افقی حداکثر روی سطح زمین در تحلیل تاریخچه زمانی (cm/s^2)	α'_H
شتاب قائم در سطح زمین (cm / s^2)	α_V

فصل چهارم

ضریب وابسته به رفتار هیسترسیس	C
شعاع داخلی لوله	d_1
قطر داخلی اتصال	d_2
قطر داخلی لوله PEP	D
قطر خارجی لوله PEP	D_1
قطر داخلی اتصال PEP	D_2
قطر خارجی اتصال PEP	D_3
ضریب مشخصه سازه‌ای	D_S
ضریب زلزله افقی اصلاح شده	K_{MH}
ضریب زلزله افقی در نقطه آغاز جاری شدن عضو آسیب دیده	K_y
طول اتصال	l
طول لوله	L
مقاومت فشاری بتن	f_c
مقاومت جاری شدن فولاد	f_y
تعداد معادل سیکل‌های مناسب از منحنی هیسترسیس مربوطه	n

ظرفیت لرزا های	Q_u
ظرفیت لرزا های مورد نیاز	Q_{un}
مقادیر پاسخ	R
اندازه پاسخ مود i ام	R_i
طول داخلی اتصال	S_1
طول خارجی اتصال	S_2
ضخامت بدنه لوله	T
ضخامت اتصال	T_1
وزن بهره برداری سازه مورد نظر	W_0
وزن عملیاتی سازه	W_0
ضریب شکل پذیری عضو در معرض خرابی	μ_p
ضریب شکل پذیری مجاز	μ_{pa}

فصل پنجم

ضریب توزیع لنگر تراز بازو	A_{Ami}
ضرایب توزیع برش تراز بازو	A_{Asi}
ضریب توزیع لنگر طبقه	A_{mi}
ضریب توزیع برش	A_{si}
ضریب مقاومت	C
ضریب نیروی برشی استاندارد برای دکل بی سیمی که بر روی زمین نصب شده است.	C_0
ضریب نیروی برشی ترازهای مختلف	C'_0
ضریب لنگر طبقه در ارتفاع h_{bi} از تراز پایه دکل (ton)	C_{Mi}
ضریب برش در ارتفاع h_{bi} از تراز پایه دکل (ton)	C_{si}
خیز کابل	d
قطر قسمت فوقانی دکل (m)	D
قطر قسمت تحتانی دکل (m)	D'
مدول ارتجاعی مصالح فلزی دکل ton / m^2	E
تعداد طبقات ساختمان در بالای سطح زمین	F
شتاب ثقل بر حسب m / s^2	g

ارتفاع اعمال نیرو از سطح زمین (m)	h
ارتفاع از پایه دکل تا قسمت مورد نظر	h_{bi}
ارتفاع از پایه دکل تا پانل j (m)	h_{bj}
ارتفاع دکل (m)	H
ارتفاع مرکز ثقل دکل از پایه (m)	H_b
فاصله بین h_{bi} تا مرکز ثقل قسمت فوقانی (m)	H_i
ممان اینرسی خمشی دکل در محل اعمال خمش m^4	I_B
ضریب زلزله طراحی	k
ضریب زلزله افقی طرح	K_H
ضریب زلزله قائم	K_V
طول بازو از ابتدا تا انتهای (m)	l_x
لنگر برشی بازو در تراز h_{bi} از پایه دکل (m)	M_{Ai}
لنگر خمشی طبقه در ارتفاع h_{bi} از تراز پایه دکل (ton.m)	M_i
نیروی باد در واحد طول N/m	P_c
فشار باد N/m ²	P_w
نیروی برشی بازو در تراز h_{bi} از پایه دکل (ton)	Q_{Ai}
نیروی برش طبقه در ارتفاع h_{bi} از تراز پایه دکل (ton)	Q_i
ضریب پاسخ برای محاسبه ضریب لنگر طبقه	R_m
ضریب پاسخ برای محاسبه ضریب برش	R_s
طول دهانه m	S
عمق مرکز دوران نسبت به سطح	t_0
نیروی کشش کابل N	T
زمان تناوب دکل (s)	T
زمان تناوب ساختمان (s)	T'
پریود ارتعاش طبیعی (s)	T_0
سرعت باد m/s	V
وزن کابل در واحد طول N/m	w
وزن کل دکل شامل وزن مؤثر سیم‌ها و قطعات الحاقی	W
وزن بازو شامل وزن قسمتهای الحاقی (ton)	W_{Ai}
وزن مؤثر سیم (ton)	W_C

وزن دکل از تراز مورد نظر تا قسمت فوقانی	W_i
وزن پانل j (ton)	W_j
وزن پایه kN	W_s
وزن مؤثر کابل در واحد طول m	W_L
وزن دکل (ton)	W_T
ضریب منطقه	Z
جمع بار مرده	$\sum W$
چگالی هوا Kg/m^3	ρ

فصل ششم

سطح مقطع لوله مدفون (m^2)	A
مساحت لوله	Ar
زاویه خمی اتصال	b
ضریب سختی در امتداد لوله، انبساط لوله طویل	C_1
ضریب سختی در جهت عمود بر محور لوله	C_2
جابجایی گسل	d
قطر خارجی لوله (m)، قطر کابل	D
قطر خارجی لوله	D_o
انبساط اتصال در جهت محوری	e_p
انبساط	E
مدول ثانویه	E_2
سختی محوری (N)	EA
سختی خمی کابل	EI
روش استاتیکی معادل	ESM
ضریب اصطکاک استاتیکی تکیه گاه انبساطی A_L	f_{AL}
ضریب اصطکاک استاتیکی تکیه گاه انبساطی B_L	f_{BL}
تابع شکل کابل	$f(x)$
نیروینهایی در محدوده ارتجاعی لوله و کاملاً درگیر با خاک	F_1
نیروینهایی قابل انتقال بین لوله و خاک	F_2
روش المان محدود	FEM
جابه جایی قائم گسل	h

ضخامت لایه سطحی (m)	H
نیروی اینرسی یا اصطکاک وارد بر سکوی پل (L) ناشی از W_A (kN)	H_{AL}
نیروی اینرسی وارد بر پایه‌های پل ناشی از W_A (kN)	H_{AR}
نیروی اینرسی یا اصطکاک وارد بر پایه‌های پل (L) ناشی از W_B (kN)	H_{BL}
نیروی اینرسی وارد بر سکوی پل (R) ناشی از W_B (kN)	H_{BR}
ممان اینرسی مقطع لوله مدفون (m^4)	I
ضریب عکس‌العمل افقی زمین در عمق x (N/cm^3)	$k_H(x)$
ضرایب سختی خاک در واحد طول در امتداد لوله (Pa)	K_{g1}
ضرایب سختی خاک در جهت عمود بر آن (Pa)	K_{g2}
ضریب زلزله قائم اصلاح شده طراحی	K_{MV}
ضریب زلزله افقی طراحی	K_{SH}
طول لوله (m)، فاصله اتصالات (m)	l
طول موج (m)، طول جابجا شده، طول مؤثر کابل	L
فاصله اتصالات انعطاف‌پذیر (m)	L_e
طول مؤثر لوله تحت تغییر مکان	L_a
طول لوله تحت تغییر مکان	L_{sp}
طول موج ظاهری (m)	L'
مقاومت لغزشی در واحد طول، وزن واحد طول کابل	q
فشار افقی در عمق x (N/cm^2)	$q_H(x)$
بار پاسخ مربوط به مدهای خرابی	Q_p
بار مجاز مربوط به مدهای خرابی	Q_{pa}
عکس‌العمل پایه‌های ناشی از W_A (kN)	R_{AL}
عکس‌العمل سکوی پل ناشی از W_A (kN)	R_{AR}
عکس‌العمل پایه‌های پل و سکوی پل (L) ناشی از W_B (kN)	R_{BL}
عکس‌العمل پایه‌های پل و سکوی پل (L) ناشی از W_B (kN)	R_{BR}
ضخامت لوله (m)	t
ضخامت لوله	t_u
تغییر مکان نسبی محوری با فرض طول بی‌نهایت لوله	u_0
تغییر مکان افقی زمین در عمق h_B (cm)	$u_H(h_B)$
تغییر مکان افقی زمین در عمق x (cm)	$u_H(x)$

مقدار ابساط محوری اتصال (m)	u_j
تغییر مکان افقی زمین در جهت محور لوله (m)	U_a
تغییر مکان افقی زمین در امتداد لوله	U_h
سرعت موج برشی ارتجاعی در سطح زمین (m/s)	V_s
طول افقی مجرأ	w_1
طول اولیه کابل	W
بارهای مرده روسازه A (kN)	W_A
بارهای مرده روسازه B (kN)	W_B
عرض توده خاک	W_G
طول مؤثر افقی	W_2
ضریب تبدیل تغییر مکان زمین در جهت محوری	α_1
ضریب تبدیل تغییر مکان زمین در جهت عرضی لوله	α_2
زاویه تغییر مکان با امتداد محور لوله	β
تغییر مکان زمین	δ
حداکثر کرنش زمین	ϵ_{axial}
کرنش خمی لوله	ϵ_{1B}
کرنش زمین	ϵ_G
کرنش محوری لوله	ϵ_{IL}
کرنش زمین متناظر با $S_{V_{max}}$	$\epsilon_{G_{max}}$
کرنش محوری لوله	ϵ_{2L}
کرنش ترکیبی محوری و خمی لوله	ϵ_{1x}
کرنش خمی در فاصله X از اتصال	$\epsilon'_{1B}(x)$
کرنش محوری در فاصله X از اتصال	$\epsilon'_{IL}(x)$
کرنش محوری	ϵ'_{2L}
کرنش محوری لوله	ϵ_P
کرنش ترکیبی خمی و محوری	$\epsilon'_{1x}(x)$
کرنش تسليم لوله	ϵ_y
ضریب جزئی ایمنی برای سادهسازی روابط محاسباتی	γ_a
ضریب جزئی ایمنی برای فرمول بندی تغییر مکان بحرانی لوله	γ_b
ضریب جزئی ایمنی برای تغییر مکان زمین	γ_d

ضریب جزئی ایمنی برای فنریت خاک،	K_t
ضریب جزئی ایمنی برای کرنش حدی مصالح لوله	γ_m
وزن مخصوص خاک (N/m^3)	γ_t
عدد پی	π
زاویه خمث اتصال (Rad)	θ
تنش بحرانی	σ_0
ضریب جزئی ایمنی برای تنش فشاری خاک	σ_c
تنش بحرانی	σ_1
تنش محوری لوله مدفون (Pa)	σ_{IL}
تنش خمثی لوله مدفون (Pa)	σ_{IB}
تنش ترکیبی محوری و خمثی (Pa)	σ_{1x}
تنش محوری (Pa)	σ_{2L}
تنش خمثی لوله	$\sigma'_{IB}(x)$
تنش محوری لوله	$\sigma'_{IL}(x)$
تنش ترکیبی در فاصله X از اتصال انعطاف‌پذیر	$\sigma'_{1x}(x)$
تنش محوری (Pa)	σ_L
تنش اصطکاکی بین لوله و زمین (Pa)	τ
تنش اصطکاکی زمین در حالت روان‌گرایی (Pa)	τ'
زاویه خمث لوله به درجه	ω_s
ضریب اصلاح تنش لوله مدفون با فرض پیوستگی اتصالات	$\gamma_1(x)$
ضریب اصلاح تنش لوله مدفون با فرض پیوستگی اتصالات	$\gamma_2(x)$
خصوصیت سخت‌شوندگی	κ
کشیدگی در امتداد کابل	ΔL

فصل هفتم

سطح بارگذاری در جهت عرض (m^2)	A_h
سطح بارگذاری در جهت قائم (m^2)	A_v
عرض معادل پی بر حسب m عمود بر جهت بارگذاری	B_h
عرض معادل پی بر حسب m موازی جهت بارگذاری	B_v
عرض آدم رو،	D
مدول تغییرشکل زمین (KN/m^2)	E_0

طول دیواره آدم رو	H
ممان اینرسی هندسی پایه آدمرو (m^4/m)	I
ضریب عکس العمل بستر لایه نام در جهت عرضی	k_{hi}
ضریب عکس العمل افقی از آزمایش صفحه دایره‌ای به قطر $\frac{1}{3}$ متری	k_{h0}
ثابت فنریت برشی خاک (kN/m^3)	k_s
ثابت فنریت چرخشی خاک ($kN.m/rad$)	k_θ
ضریب عکس العمل بستر افقی	K_h
ضریب عکس العمل برشی	K_S
ضریب عکس العمل قائم	K_v
ضریب عکس العمل متناظر با آزمایش صفحه دایره‌ای به قطر $\frac{1}{3}$ متری	k_{v0}
تغییر مکان زمین در تراز کف آدمرو (m)	$U_h(h)$
تغییر مکان زمین در تراز کف آدمرو (m)	$U_h(z)$
ضریب اضافه بار کوتاه مدت	α
تغییر مکان قائم عضو	$\delta(z)$
نسبت ضریب عکس العمل بستر در جهت عرضی به جهت قائم	λ
واکنش بستر	ω_b
اختلاف تغییر مکان نسبی زمین	$\Delta U(z)$

فصل هشتم

شتاب پایه طراحی	A
سطح مقطع میله پیچ مهاری	A_b
سطح مقطع مؤثر	A_e
ضریب پاسخ ساختمان	B
ضریب بزرگنمایی پاسخ	B_B
ضریب بزرگنمایی پاسخ تجهیزات	B_E
نیروی محوری وارد بر عضو اتصال دهنده	C_O
قطر سوراخ پیچ	d_0
دهانه پیچ با سطح مقطع دایره‌ای	D
ضریب مشخصه نشیمن گاه تجهیزات	D_{ss}
تشن مجاز کششی پیچ	f_a
تشن خمشی مجاز کوتاه مدت عضو فولادی	f_b

تش برشی مجاز کوتاه مدت عضو فولادی	f_s
نیروی زلزله افقی طرح	F_H
نیروی زلزله قائم طرح	F_V
مرکز نقل تجهیزات	G
شتاب پاسخ در هر طبقه	G_f
مرکز نقل خود تجهیزات	G_l
مرکز نقل حلقوی تجهیز و قفسه بالایی	G_2
ضریب اهمیت ساختمان	I_K
ضریب اهمیت تجهیزات	I_S
ارتفاع تجهیزات	h
فاصله از وجه ثابت تا مرکز نقل تجهیزات	h_G
طول نقطه تکیه‌گاهی متوقف کننده تا قفسه بالایی	h_S
ضریب زلزله افقی طراحی	K_{H1}
ضریب زلزله قائم طراحی	K_{V1}
دهانه پیچ در راستای افقی	ℓ_1
فاصله افقی مرکز پیچ تا مرکز نقل تجهیزات	ℓ_{1G}
دهانه پیچ در راستای قائم	ℓ_2
فاصله قائم مرکز پیچ بخش بالایی تا مرکز نقل تجهیزات	ℓ_{2G}
فاصله از وجه دیوار تا مرکز نقل تجهیزات	ℓ_{3G}
دهانه پیچ در راستای هدف	ℓ_B
فاصله مرکز پیچ تا مرکز نقل تجهیزات در راستای هدف	ℓ_G
فاصله از مرکز پیچ مهاری تا محور خنثی	ℓ_i
تعداد اعضای اتصال دهنده	m
ممان خمشی واردہ بر پایه تجهیزات	M
تعداد کل پیچ‌های مهاری	n
تعداد پیچ‌های مهاری عضو تکیه گاه بالایی	n_0
تعداد کل پیچ‌های مهاری	n_a
تعداد کل پیچ مهاره‌های متوقف کننده	n_s
تعداد کل پیچ‌های مهاری در طرفی که نیروی کششی را در شرایط واژگونی تجهیز دریافت می‌کند	n_t
تعداد پیچ‌های مهاری در یک طرف از وجه بالا یا پایین	n_{tl}

تعداد پیچ‌های مهاری واقع بر یک طرف از وجه کناری	n_{t2}
نیروی مجاز کششی پیچ	N_a
تعداد متوقف کننده در یک طرف تجهیزات	N_s
نیروی برشی وارد بر پیچ	Q
نیروی کششی یک پیچ	R_b
ضخامت ورق متوقف کننده	t
نیروی محوری وارد بر عضو بادبندی	T_0
وزن تجهیزات	W
مدول مقطع گروه پیچ‌های مهاری	Z
ضریب زلزله موضعی	β_E
ارتفاع تا نقطه اعمال نیرو در متوقف کننده لغزشی	λ_2
تنش کششی پیچ مهاری	σ
تنش عضو هنگام دریافت بارهای کششی و خمشی در متوقف کننده نفوذی	σ_{tb}
زاویه عضو بادبندی	θ_b
تنش برشی وارد بر پیچ	τ

فصل ۱

کلیات

۱ - کلیات

راهنمای حاضر بر اساس مدارک مشابه در کشورهای پیشرفته لرزه خیز همراه با تجربیات داخلی و بعضی دیگر از کشورهای مطرح در زمینه مهندسی زلزله تدوین شده است.

در راستای بهره‌گیری از تجارب دیگر کشورها سعی شده است که حتی الامکان به مسئله بومی سازی توجه شده و مطالب ساده و کاربردی‌تر ارائه شود.

۱-۱ - هدف

هدف این راهنما تأمین ایمنی عمومی و پیشگیری از آسیب جدی ناشی از زلزله به سامانه مخابرات است.

آسیب‌پذیری در زلزله ماهیت ریسک و خطرپذیری دارد.

هدف این راهنما تأمین ایمنی قابل قبول با توجه به ریسک منطقی بر اساس شرایط اقتصادی و ماهیت خطر زلزله و آسیب‌پذیری تأسیسات سامانه مخابرات می‌باشد.

این راهنما بر آن است تا با رعایت مفاد آن آسیب جدی و مخل ایمنی عمومی پیش نیاید.

۱-۲ - گستره کاربرد این راهنما

گستره کاربرد این راهنما، تأسیسات سامانه مخابرات شامل تجهیزات انتقال، مجاری خطوط کابل، کanal مشترک (با سایر شبیان‌ها)، کابل، آدمرو و تجهیزات داخلی می‌باشد.


- برای طراحی لرزه‌ای ساختمان‌های این سامانه از استاندارد ۲۸۰۰ و مجموعه مقررات ملی ساختمان ایران استفاده می‌گردد.

- برای طراحی لرزه‌ای پی تجهیزات از مباحثت مربوط در مقررات ملی ساختمان یا آئین نامه‌های معتبر داخلی با استفاده از نتایج مستخرجه از طراحی لرزه‌ای تجهیز مربوطه از این راهنما می‌توان استفاده نمود.

- مهم‌ترین مؤلفه‌های مخابراتی واقع در بیرون ساختمان‌ها بصورت هوایی و مدفون در شکل ۱-۱ نشان داده شده است.

- کابل‌های مخابراتی به هر دو صورت هوایی و مدفون در شبکه مخابراتی وجود دارند. طراحی لرزه‌ای کابل‌های مخابراتی مشابه کابل‌های هوایی و مدفون در شبکه برق رسانی می‌باشد.

- پایه‌های مخابراتی نیز شبیه پایه‌های هوایی در سامانه برق شهری طراحی لرزه‌ای می‌شوند.

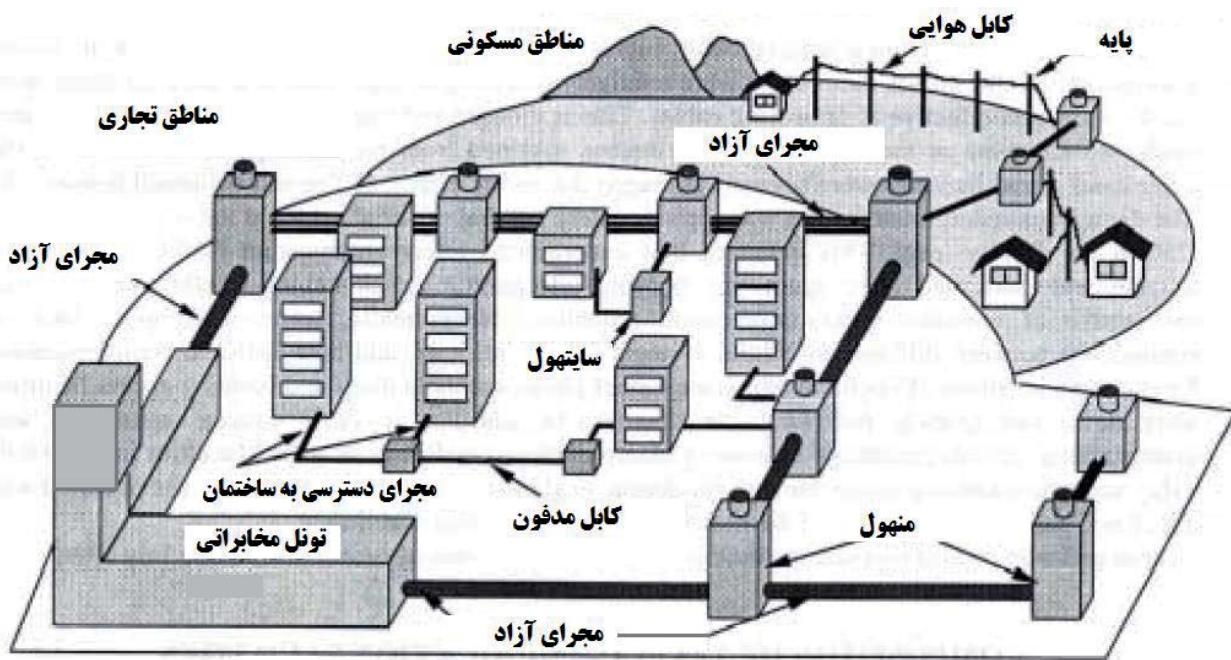

شکل ۱-۱ شمای کلی مهم‌ترین مؤلفه‌های مخابراتی خارج از ساختمان

۱-۲-۱- سازماندهی این راهنمای

این راهنمای هدف و گستره فوق در فصول زیر سازماندهی شده است:

فصل اول: کلیات

فصل دوم: مبانی

فصل سوم: بارگذاری لرزاها

فصل چهارم: روش‌های طراحی لرزه‌ای و کنترل ایمنی

فصل پنجم: طراحی لردهای و کنترل ایمنی تجهیزات هوایی شبکه مخابرات

فصل ششم: طراحی لردهای و کنترل اینمنی مجاری خطوط مخابرات

فصل هفتم: طراحی لردهای و کنترل ایمنی آدمرو شبکه مخابرات

فصل هشتم: طراحی لردهای و کنترل ایمنی مهار تجهیزات داخلی

فصل نهم: مثالها

ئەرەب یىچىرى

و آیین نامه های قبلی تدوین شده برای کشور خواهد بود. برای به حداقل رساندن این مشکلات در این راهنمای و رفع هرچه سریع تر آنها توجه به موارد زیر بسیار مؤثر و مفید است:

۱- سعی شده است ضوابط این راهنمای استاندارد ۲۸۰۰ تناقضی نداشته باشد.

- ۲- در صورت کمبود اطلاعات برای بارگذاری تأسیسات مخابراتی هدف در این راهنما از مبحث ششم مقررات ملی ساختمان می‌توان استفاده نمود.
- ۳- در موارد طراحی مؤلفه‌های بتني این راهنما بویژه در مورد مشخصات مصالح بتني از مبحث نهم مقررات ملی ساختمان می‌توان استفاده کرد.
- ۴- مبحث دهم مقررات ملی مکمل این راهنما برای رفع کمبودهای مربوط به مؤلفه‌های فولادی تأسیسات مخابراتی می‌باشد.
- ۵- از تمامی استفاده کنندگان این راهنما انتظار می‌رود برای تطابق هرچه بهتر و سهولت هرچه بیشتر کاربرد آن در کشور نظرات اصلاحی و پیشنهادات خود را ارسال نمایند تا در ویرایش‌های بعدی آن مورد استفاده تدوین کنندگان قرار گیرد.

۱-۳-۱- مراجع

۱-۳-۱- مراجع اصلی این راهنما

در تدوین این راهنما از استاندارد، آیین‌نامه، راهنما و دستورالعمل‌های مختلفی استفاده شده است. اهم این مدارک به شرح زیر می‌باشد:

- ✓ استاندارد ۲۸۰۰ ایران: آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله، استاندارد ۲۸۰۰، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، ۲۰۰۵
- ✓ یوروکد ۸: طراحی سازه‌های مقاوم در برابر زلزله، بخش ۴: سیلوها، مخازن و خطوط لوله، کمیته اروپایی استاندارد، ۲۰۰۶
- ✓ ASCE7-05 : حداقل بارهای طراحی ساختمان‌ها و سایر سازه‌ها
- ✓ JEAC کمیته BCJ1997 برای خط انتقال: آیین‌نامه خط انتقال هوایی، ۲۰۰۰ (ژاپن)
- ✓ مجله فنی شرکت تلگراف و تلفن ژاپن: تکنولوژی طراحی سازه فضایی (۱-۳)، آگوست، سپتامبر و اکتبر ۲۰۰۷ (NTT)
- ✓ IBC2006 : آیین‌نامه بین‌المللی ساختمان، USA، ۲۰۰۶
- ✓ UBC97 : آیین‌نامه ساختمان‌های یکنواخت، ایالات متحده امریکا، ۱۹۹۷
- ✓ مرکز ساختمان ژاپن: راهنمای طراحی لرزه‌ای و ساخت تجهیزات ساختمانی، ۱۹۹۷
- ✓ کمیته JEAC برای خط توزیع: آیین‌نامه توزیع نیرو، ۱۹۹۹ (ژاپن)
- ✓ کمیته JEAC برای خط انتقال: آیین‌نامه انتقال زیرزمینی، ۲۰۰۰ (ژاپن)
- ✓ شرکت برق توکیو: راهنمای طراحی لرزه‌ای برج انتقال فشار قوی و پی آن، مارس ۱۹۸۴ (UHV)
- ✓ کمیته JEAC برای نیروگاه حرارتی: آیین‌نامه طراحی لرزه‌ای نیروگاه حرارتی، ۲۰۰۴ (در ژاپن) JEAC 3605-2004
- ✓ کمیته گاز ژاپن: راهنمای طراحی لرزه‌ای خط لوله گاز فشار قوی برای روان‌گرایی، JGA-207-01، ۲۰۰۱
- ✓ کمیته گاز ژاپن: مراحل پیشنهادی برای مخازن LNG بالای زمین، آگوست ۲۰۰۲
- ✓ انجمن ایمنی گاز فشار قوی ژاپن (KHK): آیین‌نامه طراحی لرزه‌ای تأسیسات گازی فشار قوی، ۲۰۰۶
- ✓ انجمن معماری ژاپن: راهنمای طراحی لرزه‌ای جرثقیل، می ۱۹۸۹
- ✓ مرکز ساختمان ژاپن (BCJ): راهنمای طراحی سازه‌ای و ساخت دودکش‌ها، Stack-82 (۱۹۸۲)

✓ کمیته راه ژاپن: مشخصات پل‌های بزرگ‌راهی، بخش ۵ طراحی لرزه‌ای، ۲۰۰۲

۱-۳-۲- مخفف آیین نامه‌ها

مخلف	نام کامل
آبا	آیین نامه ملی ساختمان ایران - طراحی و ساخت ساختمان‌های بتقی مقررات ملی ساختمان ایران - مبحث ۱۰، طراحی و ساخت ساختمان‌های فولادی پیشنهادات طراحی مخازن ذخیره و تکیه‌گاه‌های آن‌ها، ژاپن، انجمن معماری ژاپن، ۱۹۹۶
AIJ1996	راهنمهای لرزه‌ای خطوط لوله‌ی آب، ALA، ۲۰۰۵
ALA2005	متهم اطلاعات فنی کاربردی ایالت آلاسکا، شرکت انتقال گاز طبیعی شمال غرب آلاسکا، ۲۰۰۴
ANGTS	API مشخصات خط لوله، ۲۰۰۴API
API 5L	API استاندارد ۲۰۶۴، طراحی و ساخت مخازن ذخیره کم فشار جوش‌شده بزرگ، ۲۰۰۵API
API620	API استاندارد ۲۰۵۰، مخازن فلزی جوش‌شده برای ذخیره سوت، API، ۲۰۰۵
API650	حداقل بارهای طراحی ساختمان‌ها و سایر سازه‌ها، ASCE، ۲۰۰۶
ASCE7	راهنمهای طراحی لرزه‌ای سیستم‌های خط لوله گاز و سوت، ASCE، ۲۰۰۶
ASCE1984	طراحی سازه‌های مقاوم در برابر اثرات سلاح‌های اتمی، دستورالعمل و گزارش شماره ۴۲، ۱۹۸۵ASCE
ASCE1985	راهنمهای ارزیابی لرزه‌ای و طراحی تأسیسات پتروشیمی، ۱۹۹۷ASCE
ASCE1997	آیین نامه ASME برای لوله‌کشی تحت فشار، ۳۱B، ۲۰۰۴، ASME، AWWAD100-96
ASME B31	مشخصات طراحی لرزه‌ای تجهیزات ساختمانی، مرکز ساختمان ژاپن، ۱۹۹۷
AWWA96	یوروکد ۸: طراحی سازه‌های مقاوم در برابر زلزله، بخش ۱، مقررات کلی، تحریکات لرزه‌ای و مقررات ساختمان‌ها، کمیته اروپایی استاندارد، ۲۰۰۴
BCJ1997	یوروکد ۸: طراحی سازه‌های مقاوم در برابر زلزله، بخش ۴: سیلوها، مخازن و خطوط لوله، کمیته اروپایی استاندارد، ۲۰۰۶
BS EN1998-1	یوروکد ۸: طراحی سازه‌های مقاوم در برابر زلزله، بخش ۵: پی، سازه‌های متمرکز و جنبه‌های ژئوتکنیکی، کمیته اروپایی استاندارد، ۲۰۰۴
BS EN1998-4	آیین نامه بین‌المللی ساختمان، USA، ۲۰۰۶
BS EN1998-5	آیین نامه ملی ایران، بخش ۱۰، طراحی و ساخت ساختمان‌های فولادی استانداردهای نفتی ایران
IBC2006	آیین نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله، استاندارد ۲۸۰۰، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، ۲۰۰۵
INBC10	استاندارد ۵۱۹ ایران، بارگذاری ساختمان‌ها
IPS-X-XX	
Iran2800	
Iran519	

نام کامل	مخفف
استاندارد B8501 صنعتی ژاپن، مخازن فولادی جوش شده برای ذخیره سوخت، ژاپن، ۲۰۰۱	JIS B8501
شیوه‌های پیشنهادی طراحی مقاوم در برابر زلزله برای خطوط لوله‌ی گاز فشار قوی و متوسط، انجمن گاز ژاپن، ۱۹۸۲	JGA1982
شیوه‌های پیشنهادی برای طراحی مقاوم در برابر زلزله خطوط لوله‌ی گاز فشار قوی، انجمن گاز ژاپن، ۲۰۰۰	JGA2000
شیوه‌های پیشنهادی برای طراحی مقاوم در برابر زلزله خطوط لوله‌ی گاز فشار قوی در مناطق با پتانسیل روان‌گرایی، انجمن گاز ژاپن، ۱۹۸۲	JGA2001
استاندارد فنی برای خط لوله نفت، انجمن راه ژاپن، ۱۹۷۴	JRA74
مشخصات طراحی پل‌های بزرگراهی، طراحی لرزه‌ای V- انجمن راه ژاپن، ۱۹۹۶	JRA V
مشخصات طراحی لرزه‌ای و ساخت تأسیسات فاضلاب، شرکت فاضلاب ژاپن، ۲۰۰۶	JSWA2006
مشخصات طراحی لرزه‌ای و ساخت تأسیسات آبرسانی، شرکت آب ژاپن، ۱۹۹۷	JWWA1997
استاندارد فنی طراحی لرزه‌ای تأسیسات گازی فشار بالا، انجمن ایمنی گاز فشار قوی ژاپن (KHK)، ۲۰۰۰	KHK
راهنمای ایمنی MCA ۲۲	MCA22
ضمیمه طراحی لرزه‌ای مقررات پدافند آتش‌سوزی، ابلاغیه شماره ۳ وزارت ارتباطات و امور داخلی، ۲۰۰۵	MIAC No.30
طراحی لرزه‌ای پالایشگاه پتروشیمی، وزارت انرژی، نیوزلند، ۱۹۸۱	NZ1981
طراحی لرزه‌ای مخازن ذخیره، وزارت انرژی، پیشنهادات گروه مطالعاتی انجمن ملی نیوزلند برای مهندسی زلزله، نیوزلند، ۱۹۸۶	NZ1986
استاندارد طراحی پل لوله آب، WSP 064-2007 ، انجمن لوله فلزی آب	WSP064
آین نامه ساختمان‌های یکنواخت، ایالات متحده امریکا، ۱۹۹۷	UBC97

۲ فصل

مبانی

۲- مبانی

اصول و مبانی مربوط به زلزله طراحی، روش‌های طراحی (کنترل ایمنی) و عملکردهای مورد انتظار در این راهنمای طور خلاصه در این فصل ارائه شده‌اند. اهم این مبانی عبارتند از:

۱- دو سطح خطر لرزه‌ای

توجه به دو طیف شتاب و سرعت سازگار با شرایط ایران و تطابق با ضوابط استاندارد ۲۸۰۰

۲- در نظر گرفتن بار زلزله به دو صورت نیروی اینرسی ناشی از اثر شتاب در جرم که در مرکز یا مراکز جرم وارد می‌شود و نیروی ناشی از جابه‌جایی زمین و اعمال آن از طریق اندرکنش خاک و سازه مذفون در آن به بدنی در محدوده تماس با خاک

۳- استفاده از دو روش طراحی و کنترل ایمنی شامل روش تنش مجاز در محدوده ارتجاعی رفتار مصالح برای سطح خطر-۱ (زلزله بهره‌برداری) و روش شکل‌پذیر در محدوده غیر ارجاعی رفتار مصالح برای سطح خطر-۲ (زلزله طرح)

۴- استفاده از دو سطح عملکرد به صورت بهره‌برداری بدون وقفه و بهره‌برداری با حداقل وقفه. از نظر رفتار مؤلفه‌های سازه‌ای در اولی رفتار در محدوده ارجاعی و بدون آسیب می‌ماند، در حالی که در دومی رفتار از مرز تسليم عبور نموده ولی به حد مجاز تغییر شکل خمیری مشخصی محدود می‌گردد. این محدوده مجاز بعد از تسليم را شکل‌پذیری قابل قبول راهنمای بر اساس آزمایشات یا تجربیات حاصله تعیین می‌نماید.

موارد فوق در زیر به طور خلاصه شرح داده شده است.

۲- زلزله طراحی

۲-۱- سطوح خطر زلزله و دوره بازگشت آن‌ها

۱- دو سطح خطر زلزله که در ذیل آمده است باید برای طراحی لرزه‌ای تجهیزات سامانه‌های مخابرات در نظر گرفته شود:

سطح خطر-۱ زلزله: حداکثر زلزله بهره‌برداری MOE که مخفف Maximum Operational Earthquake می‌باشد (احتمال وقوع ۵۰٪ در ظرف ۵۰ سال عمر مفید مفروض).

سطح خطر-۲ زلزله: حداکثر زلزله طرح MCE که مخفف Maximum Considerable Earthquake می‌باشد (احتمال وقوع ۱۰٪ در ظرف ۵۰ سال عمر مفید مفروض).

۱- در این راهنمای عمر مفید مؤلفه‌های شریان‌های حیاتی هدف به طور نسبی حدود ۵۰ سال در نظر گرفته شده است. حداکثر زلزله بهره‌برداری ممکن است یک یا دو بار در طول مدت سرویس‌دهی تأسیسات مخابرات اتفاق بیفتد. حالات خرابی غیر قابل پذیرش در بهره‌برداری از تأسیسات به این سطح خطر لرزه‌ای محدود گردیده و بهره‌برداری از سامانه مخابرات با اطمینان ادامه می‌یابد. در این سطح خطر احتمال وقوع ۵۰٪ در ظرف مدت ۵۰ سال، مطابق با دوره بازگشت ۷۲ ساله می‌باشد.

۲- حداقل زلزله طراحی زلزله‌ای است که احتمال وقوع کمتر و دوره بازگشت بیشتری نسبت به زلزله بهره برداری دارد. وضعیت رفتار تجهیزات سامانه مخابرات در این سطح خطر لرزه‌ای حد نهایی بوده و کل سیستم، حتی اگر عضوی صدمه ببیند، باید پایداری خود را حفظ نماید. احتمال ۱۰٪ وقوع زلزله‌ای بزرگ‌تر از چنین زلزله‌ای در ظرف ۵۰ سال مطابق با دوره بازگشت ۴۷۵ ساله می‌باشد.

- از نظر مدیریت ریسک، ۱۰ درصد احتمال تجاوز، کاربرد بسیار وسیع و مناسبی از نظر اقتصادی با رعایت ایمنی لازم دارد.

۳- برای تخمین تغییر شکل ماندگار زمین (Permanent Ground Deformation) ناشی از جایه‌جایی گسل (گسلش)، روان گرایی و زمین لغزش، بزرگی زلزله M و فاصله از گسل R مورد نیاز می‌باشد. M و دیگر پارامترهای لرزه‌ای وابسته، با روابط تحلیلی یا تجربی حاصل از تحلیل خطر منطقه مورد نظر طراح به ویژه با توجه به سوابق لرزه‌خیزی آن بدست می‌آیند.

۲-۱-۲- طیف‌های طراحی لرزه‌ای

۱- طیف‌های پاسخ طراحی لرزه‌ای برای تجهیزات مخابرات باید با توجه به پریود طبیعی و خصوصیات میرایی سیستم‌های سازه‌ای محاسبه گردد. بار ناشی از زلزله نیز باید با استفاده از این طیف‌ها محاسبه شود.

۲- تحلیل‌های دینامیکی طیفی برای کنترل ایمنی لرزه‌ای سیستم‌های سازه‌ای باید با ترکیب مشخصات طیفی مodal انجام شود.

۳- یکی از دو طیف پاسخ ذیل باید برای طراحی تجهیزات مخابرات به کار رود:

الف- طیف طرح شتاب برای محاسبه نیروی اینرسی ناشی از جرم مؤلفه‌های روزمنی

ب- طیف طرح سرعت برای محاسبه نیروی اندرکنشی ناشی از تغییر مکان خاک بر بدنه مؤلفه‌های مدفون

۱- تحلیل طیفی

۱-۱- در راهنمای حاضر، طیف پاسخ الاستیک برای میرایی ۵٪ بکار می‌رود.

۱-۲- طیف پاسخ برای طراحی لرزه‌ای از روش‌های زیر بدست می‌آید:

الف) طیف‌های ویژه ساخت‌گاه

- طیف‌های ویژه ساخت‌گاه با توجه به فعالیت‌های لرزه‌ای، گسل‌های فعال و شرایط ژئوموروفولوژی محاسبه می‌گردد.

• برای تهییه طیف ویژه ساخت‌گاه از ضوابط استاندارد ۲۸۰۰ استفاده می‌شود.

• برای سازه‌های مدفون لازم است که طیف سرعت نیز استخراج گردد.

ب) طیف‌های احتمالاتی یا تعیینی بر اساس ثبت زلزله‌های نیرومند

• روش‌های احتمالاتی کاربرد مهندسی بیشتری دارند.

- طیف‌های حاصل از این روش‌ها، به طور معمول مقادیر کمتری نسبت به طیف‌های مشابه خود با استفاده از روش‌های تعیینی دارند.

به طور کلی در تعیین طیف‌های طراحی، احتمال وقوع زلزله بر اساس حرکت‌های قوی زمین لحظه گردیده است. طیف‌های تعیینی اغلب برای طراحی محافظه‌کارانه و ایمن بکار می‌روند.

۲- تحلیل دینامیکی

تحلیل‌های پاسخ دینامیکی روشی برای کنترل ایمنی لرزه‌ای سازه، به خصوص سازه‌های با رفتار پیچیده تحت اثر زلزله می‌باشند.

این تحلیل‌ها در مقایسه با روش‌های شبه استاتیکی، حساس به پارامترهای دینامیکی، پرهزینه و زمان بر بوده و تنها زمانی بکار می‌روند که استفاده از روش طیف‌های پاسخ، سخت و نامطمئن باشد. در استفاده از روش‌های دینامیکی بایستی مطابق ضوابط استاندارد ۲۸۰۰ عمل نموده و نسبت به شتاب‌های انتخابی و میرایی مورد استفاده دقت لازم را باید برای قابلیت اطمینان نتایج به کاربرد.

۳- طیف شتاب و سرعت

- طیف شتاب برای سازه‌های روزمره (با جرم قابل ملاحظه) بکار می‌رود.
- طیف‌های شتاب را همچنین برای سیستم یک درجه آزادی تهیه شده است اما با بکارگیری روش تحلیل مودال می‌توان از آن‌ها برای سیستم چند درجه آزادی استفاده مناسبی به عمل آورد.
- برای محاسبات متکی بر طیف شتاب، از طیف موجود در ویرایش معتبر استاندارد ۲۸۰۰ استفاده می‌شود.
- طیف‌های سرعت برای سازه‌های زیرزمینی از قبیل مجاري مدفعون شامل خطوط لوله، تونل‌ها، مجاري مشترک، شافت‌ها و همچنین آدم روها که عملکرد آن‌ها با رفتار لرزه‌ای خاک اطراف کنترل می‌شود، بکار می‌رود.
- بارگذاری لرزه‌ای چنین سازه‌هایی بر مبنای پاسخ تغییر مکان صورت می‌گیرد که در آن ابتدا تغییر شکل خاک در موقعیت سازه مدفعون با به کارگیری طیف سرعت محاسبه و سپس برهم‌کنش بین زمین و سازه مدفعون با روش‌های استاتیکی تعیین می‌شود.
- طیف‌های طرح شتاب و سرعت باید برای طراحی لرزه‌ای تجهیزات مخابرات سازگار باشند.
- در این راهنمای (برای اولین ویرایش) به طور تقریبی طیف سرعت سازگار با آیین‌نامه ۲۸۰۰ پیشنهاد شده است.
- برای ویرایش‌های بعدی لازم است که برای نگاشتهای ایران طیف سرعت (نظیر طیف شتاب استاندارد ۲۸۰۰) تهیه شود.

۱-۳-۱-۲- توزیع شدت لرزه‌ای در طبقات

برای تجهیزات برقی واقع بر روی سایر تجهیزات یا بر روی طبقات بالایی ساختمان از شدت لرزه‌ای افقی طبقه استفاده می‌گردد. برای توزیع شدت لرزه‌ای افقی (K_H)، می‌توان از ضریب توزیع ساده شده A_i که در رابطه ۱-۲ نشان داده شده است، استفاده نمود. برای این منظور این ضریب در هر طبقه در K_H ضرب می‌گردد.

$$A_i = 1 / \sqrt{\frac{H - x}{H}} \quad (1-2)$$

H : ارتفاع کل طبقات

X : ارتفاع طبقات فوقانی طبقه i

برای تجهیزاتی که در ارتفاع روی تجهیز یا سازه دیگری قرار دارند لرزا آنها تابعی از لرزا محل استقرار آنها می‌باشد.
برای تجهیزات داخل ساختمان‌ها، رفتار تجهیز به لرزا طبقه متکی بر آن بستگی خواهد داشت.

۲-۱-۴- شدت لرزاهاي قائم طرح

ورودی‌های لرزاها در جهت قائم باید برای تجهیزاتی که رفتار آنها به مؤلفه قائم زلزله حساس است مانند بازوی دکل، پایه‌ها، تجهیزات هوایی، تأسیسات، تجهیزات با سیستم کنترل ارتعاشی، تجهیزات مهارشده در نظر گرفته شود.
ضریب شدت لرزاهاي قائم K_V توسط رابطه (۲-۲) بدست می‌آید:

$$(2-2) \quad K_V = K_H / 2$$

در اینجا K_H شدت لرزاهاي طراحی در جهت افقی می‌باشد.

در این راهنمای حسب مورد برای هر یک از مؤلفه‌ها که در فصول ۵ به بعد ارائه شده، مؤلفه‌های افقی و قائم زلزله آنها محاسبه شده است. در اکثر قریب به اتفاق موارد لرزا قائم نصف لرزا افقی منظور شده است.

۲-۲-۱- روند کنترل ایمنی لرزاهاي (روش‌های طراحی لرزاها)

۲-۲-۲- کنترل ایمنی لرزاها

ایمنی تجهیزات در این طراحی لرزاها باید با روش‌های زیر انجام می‌گیرد:

- ۱- روش طراحی تنش مجاز باید برای سطح خطر-۱ انتخاب شود.
- ۲- روش طراحی شکل‌پذیر برای سطح خطر-۲ استفاده می‌شود که در آن نسبت شکل‌پذیری موجود با نسبت شکل‌پذیری مجاز مقایسه می‌گردد.

توجه:

- در مواردی که تجهیز دارای اهمیت بسیار زیاد و یا پیچیدگی رفتار لرزاهاي خاصی باشد حسب قضاوت مهندس طراح و برای کنترل روش‌های ارائه شده در فوق از روش‌های دینامیکی مناسب استفاده می‌گردد.

۱- برای حالت حد بهره‌برداری، تنش‌های ایجاد شده در اعضای سازه با تنش مجاز در محدوده الاستیک مقایسه می‌گردد. به

طور کلی روش طراحی تنش مجاز باید برای مواردی بکار رود که از سطح خطر-۱ استفاده می‌شود.

۲- اساس روش طراحی شکل‌پذیر برای لرزاهاي قوی‌تر با شتاب (و سرعت) زیاد، این است که به سازه اجازه جذب انرژی بیشتری (بعد از نقطه تسليم مصالح) داده شده تا مؤلفه‌های آن بتوانند کرنش زیادتری را جذب نمایند. ضریب شکل‌پذیری مورد محاسبه با روابط این راهنمای با ضریب مجاز شکل‌پذیری مربوطه کنترل می‌گردد.

۲-۳- عملکردهای مورد انتظار در این راهنمای

دو حالت حدی به عنوان سطوح عملکرد مؤلفه‌های سامانه مخابرات در مقابل سطح خطرهای لرزه‌ای داده شده در این راهنما در نظر گرفته شده است:

- بهره‌برداری بدون وقفه (تا قبل از تسلیم مصالح)

برای سطح خطر-۱ زلزله، مؤلفه‌های طراحی شده باید دچار هیچ آسیب مؤثری بر عملکرد سامانه مخابرات شده و عملکرد آنها بدون وقفه ادامه یابد.

- بهره‌برداری با حداقل وقفه (بعد از تسلیم مصالح)

برای سطح خطر-۲ زلزله، مؤلفه‌های طراحی شده ممکن است بدون اثر بر زندگی افراد، محیط زیست و پایداری سامانه مخابرات دچار آسیب فیزیکی مختصراً گردد. آسیب واردہ باید هر چه زودتر قابل رفع بوده و عملکرد مختل شده به حالت اولیه باز گردد.

الف) در سطح خطر-۱

- اعضای سازه‌ای باید آسیب فیزیکی که منجر به توقف کاربری سامانه شود، ببینند.
- این سطح عملکرد بدون وقفه یا «وضعیت یا حالت حدی آسیب» نامیده می‌شود.
- در این حالت هر عضو تشکیل‌دهنده سامانه باید در محدوده ارجاعی روابط تنفس و کرنش بوده و به حد تسلیم نرسد.

ب) در سطح خطر-۲

- اعضای سیستم سازه‌ای می‌توانند آسیب فیزیکی محدودی ببینند، اما پایداری سامانه سازه‌ای باید از بین رود.
- این سطح عملکرد با حداقل وقفه یا «وضعیت یا حالت حد نهایی» سامانه مخابرات نامیده می‌شود.
- در این حالت تغییر شکل‌های غیر ارجاعی (بعد از تسلیم مصالح) ممکن است رخ دهد.

٣ فصل

بارگذاری لردهای

۳-۱- انواع بار

بارهای محاسباتی در تجهیزات سامانه‌های مخابرات می‌تواند از انواع زیر باشد:

- بار مرده ناشی از وزن تجهیز و ملحقات آن
- وزن ناشی از مواد داخلی بعضی تجهیزات
- فشار داخلی محتوی بعضی تجهیزات
- فشارهای ناشی از خاک برای تجهیزات مدفعون
- بار ناشی از حرارت
- بار زلزله
- بار باد

در مورد انواع بار با توجه به نوع مؤلفه‌های سامانه مخابرات، ملاحظات زیر لازم می‌باشد:

- ✓ بار باد بر روی سازه‌های مدفعون اثری ندارد.
- ✓ برخلاف ساختمان‌ها سازه‌های تأسیسات مخابرات دارای بار زنده انسانی نیستند.
- ✓ دکل‌ها، پایه‌ها و کابل‌های مخابرات در مقابل بار باد به مقاومت بیشتری در مقایسه با نیروی اینرسی حاصل از ارتعاش زلزله دارند؛ لذا با زلزله تنها کنترل می‌شوند.
- ✓ مخاطرات ژئوتکنیکی ناشی از زلزله بر تمامی تجهیزات مخابراتی اعم از دکل، پایه، ساختمان و نظایر آن‌ها می‌تواند اثرات مخربی داشته باشد.

۳-۲- محاسبه وزن‌ها

برای محاسبه وزن واحد مصالح و بارهای مختلف از مبحث ششم مقررات ملی ساختمان شود.

۳-۳- ترکیب بارها

در این راهنمای حسب هر تجهیز بارهای وارد و نحوه ترکیب آن‌ها در فصول ۵ تا ۸ داده شده است. در صورت عدم ارائه ترکیب بارگذاری، ضرایب بارها یک منظور گردیده است.

۴- انواع تجهیزات از نظر محل استقرار

تجهیزات سامانه‌های مخابرات به طور کلی به صورت زیر استقرار می‌یابند:

- تجهیزات هوایی
- تجهیزات داخل ساختمان‌ها

- تجهیزات زیرزمینی و مدفون

۳-۵- روش های اعمال بارهای لرزا های

بارهای ناشی از زلزله روی تجهیزات سامانه های مخابرات به روش های زیر وارد می شود:

- ۱- نیروی اینرسی ناشی از جرم تجهیزات که حرکت آنها مقید در خاک نشده باشد. این نیرو به طور عمده بر تجهیزات داخل ساختمانی، هوایی و روزمزینی وارد و محاسبه می گردد.
- ۲- نیروی ناشی از تغییر شکل خاک بستر که بر روی سازه های زیرزمینی و به ویژه مدفون اعمال می گردد. در این حالت تغییر شکل خاک در ضربی فریت بین خاک و سازه ضرب شده و نیروی خود را بر تجهیز اعمال می نماید.

۶- آثار زلزله بر تجهیزات سامانه مخابرات

آثار زلزله بر تجهیزات را می توان به دو اثر زیر تقسیم بندی نموده و محاسبات بارگذاری لرزا های ناشی از هر یک را انجام داد:

- ۱- اثر دینامیکی زلزله ناشی از ارتعاشات زمین (انتشار امواج لرزا های در خاک) که حاصل آن سه پاسخ زیر می باشد:
 - شتاب
 - سرعت
 - جابجایی
- ۲- اثر استاتیکی یا همان مخاطرات ژئوتکنیکی که تغییر شکل های ماندگار در زمین ایجاد می کنند شامل:
 - روان گرایی (و گسترش جانبی)
 - زمین لغزه
 - گسلش

توجه: روش های بارگذاری لرزا های شریان های حیاتی (به طور کلی برای همه شریان ها) در پیوست این راهنمای ارائه شده است.

۷- روش های محاسبه بارهای لرزا های وارد بر تجهیزات مخابرات

(۱) برای محاسبه بار وارد بر تجهیزات داخل ساختمانی، هوایی و روزمزینی باید نیروی اینرسی ناشی از اثر شتاب زلزله بر جرم تجهیز محاسبه گردد. برای انجام محاسبات نیروی اینرسی ناشی از اثر شتاب از «روش شبه استاتیکی» استفاده می گردد. روش شبه استاتیکی برای بدست آوردن تغییر مکان و تش در یک سازه با صلبیت زیاد و با اعمال بار زلزله به صورت یک بار استاتیکی معادل، استفاده می شود. بار استاتیکی معادل به صورت حاصل ضرب ضربی زلزله در جرم سازه بدست می آید. بعلاوه در صورت لزوم می توان با توجه به شکل، مشخصات ارتعاشی، اهمیت ارتعاشی، همیت تأسیسات و مود خرابی سازه از روش های زیر نیز استفاده کرد:

- روش شبه استاتیکی اصلاح شده

در روش شبه استاتیکی اصلاح شده، با توجه به پریود طبیعی و میرایی سازه، نیروی اینرسی ناشی از زلزله از ضرب ضربی زلزله اصلاح شده در جرم سازه محاسبه می شود. برای مواردی که پریود تجهیزات بلند و یا دارای پیچیدگی سازه های باشد

(عدم حاکمیت مود اول ارتعاش سازه) از «روش شبه استاتیکی اصلاح شده» استفاده می‌شود.

- روش دینامیکی (طیفی یا تاریخچه زمانی)

علاوه بر دو روش فوق، رای کنترل روش‌های ساده استاتیکی و درک دقیق‌تر رفتار لرزه‌ای مؤلفه‌های و اطمینان از طراحی صورت گرفته، از روش دینامیکی طیفی یا تاریخچه زمانی استفاده می‌شود.

در روش فوق قابلیت اعتماد نتایج به مناسب بودن شتاب‌های ورودی و ضرایب انتخاب شده برای میرایی دارد.

(۲) برای محاسبه نیروی ناشی از جابجایی زمین بر سازه‌های مدفون نیز، «روش پاسخ تغییر مکان» بکار می‌رود. در این روش پس از محاسبه جابجایی زمین در نقاط مورد نظر، ا تعیین ضریب فتریت خاک اطراف سازه، نیروی وارد به آن محاسبه می‌گردد:

- در این روش از طیف سرعت سازگار با طیف شتاب 2800 و یا طیف سرعت ویژه ساخت‌گاه استفاده می‌شود.

- در این روش می‌توان با محاسبه کرنش خاک اطراف سازه، با توجه به میزان چسبندگی بین سازه مدفون و خاک اطراف آن، رنش سازه مدفون را از روی کرنش خاک محاسبه نمود.

۳-۷-۱- ضریب اهمیت

در تمام روش‌های محاسبه نیروی زلزله، ضریب اهمیت سازه (β_1) بر اساس اهمیت آن از جدول (۱-۳) تعیین می‌گردد.

جدول ۱-۳ ضریب اهمیت β_1

دسته اهمیت	خیلی زیاد	زیاد	متوسط	کم
β_1	$1/4$	$1/2$	۱	$0/8$

نیاز به بهره‌برداری بی‌وقفه از تجهیز مربوطه و ضرورت اینمی آن بعد از زلزله نقش مهمی در بالا بردن ضریب اهمیت آن تجهیز در سامانه مخابرات دارد. تعاریف رده‌های اهمیت در جدول (۲-۳) داده شده است.

در مواردی که دو سطح اهمیت مختلف متصور باشد، قضاوت کارفرما سطح اهمیت نهایی را مشخص می‌نماید.

جدول ۳-۲ تعریف رده‌های مختلف اهمیت

شرح	اهمیت
مؤلفه‌هایی که خرابی آن‌ها موجب گسترش تلفات وسیع جانی و مالی و خسارت به سایر تجهیزات و محیط زیست گردد. مؤلفه‌هایی که توقف عملکرد آن‌ها، می‌تواند موجب خسارت‌های ثانویه جانی، مالی و زیست محیطی شود.	خیلی زیاد
مؤلفه‌هایی که خرابی آن‌ها می‌تواند موجب تلفات و خسارات جانی، مالی و زیست محیطی گردد.	زیاد
مؤلفه‌هایی که خرابی آن‌ها موجب قطع یا اختلال جدی ارتباطات مخابراتی گردد.	متوسط
مؤلفه‌هایی که خرابی آن‌ها تأثیر قابل توجهی بر سامانه مخابرات نداشته و موجب تلفات و خسارات مالی و زیست محیطی نگردد.	کم

۲-۷-۳ نسبت شتاب مبنای طرح

نسبت شتاب مبنای طرح β_2 با توجه به محل ساختگاه از جدول (۳-۳) تعیین می‌شود.

جدول ۳-۳ نسبت شتاب مبنای طرح (β_2)

۴ (کم)	۳ (متوسط)	۲ (زیاد)	۱ (خیلی زیاد)	پهنه لرزه‌خیزی (شتاب مبنای A در استاندارد ۲۸۰۰ به صورت درصدی از شتاب نقل)
۰/۲۰	۰/۲۵	۰/۳۰	۰/۳۵	β_2

۳-۷-۳ ضریب بزرگنمایی لایه‌های خاک

اندازه نیروی زلزله وارد بر سازه بستگی به بزرگنمایی لایه‌های خاک محل (از سنگ بستر تا سطح زمین) دارد.

درجه بزرگنمایی بر حسب لایه‌های خاک با ضریب بزرگنمایی β_3 معین می‌گردد.

جدول (۴-۳) ضریب بزرگنمایی را برای انواع زمین (تیپ خاک) ارائه می‌دهد.

جدول ۴-۳ ضریب بزرگنمایی ساختگاه (β_3)

IV	III	II	I	نوع خاک نسبت شتاب مبنای طرح
۲/۲۵	۱/۷۵	۱/۵	/۵ ۱	کم
۲/۲۵	۱/۷۵	۱/۵	/۵ ۱	متوسط
۱/۷۵	۱/۷۵	۱/۵	/۵ ۱	شدید
۱/۷۵	۱/۷۵	۱/۵	/۵	بسیار شدید

				۱	
نیروی زلزله طراحی که از روش شبه استاتیکی بدست می‌آید به صورت زیر حساب می‌شود.					

۷-۳-۴- محاسبه ضریب زلزله

۷-۳-۴-۱- روش شبیه استاتیکی

ضریب زلزله افقی طراحی K_{SH} از رابطه (۱-۳) بدست می‌آید.

$$K_{SH} = \beta_4 K_H \quad (1-3)$$

که در آن:

K_{SH} : ضریب زلزله افقی طراحی است. در صورتی که K_{SH} از رابطه کمتر از $2/0$ بدست باید آنگاه آن را برابر $2/0$ در نظر می‌گیرند.

K_H : ضریب شدت زلزله افقی در سطح زمین:

$$K_H = 0.3 \cdot \beta_0 \cdot \beta_1 \cdot \beta_2 \cdot \beta_3 \quad (2-3)$$

β_4 : ضریب بزرگنمایی پاسخ افقی سازه است. مقدار این ضریب بستگی به ارتفاع سازه از روی زمین دارد. برای ارتفاع کوچک‌تر و مساوی 16 متر برابر 1 است و برای ارتفاع بالای 16 متر برابر است با $0.0125h + 0.8$

β_0 : پارامتر سطح زلزله : مقدار $5/0$ برای سطح خطر-۱ و مقدار 1 برای سطح خطر-۲

h : مقدار ارتفاع سازه (متر) و از سطح زمین محاسبه می‌شود.

۷-۳-۴-۲- نیروی زلزله افقی

نیروی زلزله افقی طراحی (نیروی استاتیکی معادل) F_{SH} ، از رابطه (۳-۳) بدست می‌آید:

$$F_{SH} = K_{SH} W_H \quad (3-3)$$

که در آن:

F_{SH} : نیروی زلزله افقی طراحی (N)

K_{SH} : ضریب زلزله افقی طراحی

W_H : وزن سازه+بار مرده و زنده (N)

۷-۳-۵- روش شبیه استاتیکی اصلاح شده

در مورد سازه‌هایی که پریود طبیعی آن‌ها بلند است، استفاده از روش شبیه استاتیکی اصلاح شده ارجح می‌باشد.

بعد از محاسبه ضریب زلزله از روش شبیه استاتیکی اصلاح شده، برای محاسبه نیروی زلزله افقی یا قائم، باید این ضریب در وزن سازه (تجهیز) مربوطه ضرب شود.

۱-۵-۷-۳- ضریب زلزله افقی اصلاح شده

ضریب زلزله افقی اصلاح شده با استفاده از رابطه (۴-۳) بدست می‌آید:

$$K_{MH} = \beta_5 K_H \quad (4-3)$$

که در آن:

K_{MH} : ضریب زلزله افقی اصلاح شده است. در صورتی که K_{MH} از $0/2$ کمتر شود مقدار آن برابر $0/2$ اختیار می‌گردد.


β_5 : ضریب بزرگنمایی پاسخ افقی که برابر:

$$\beta_5 = \beta_{5n} C_h \quad (5-3)$$


است و در آن:

β_{5n} : تقویت پاسخ استاندارد نشان داده شده در شکل (۱-۳)

C_h : ضریب اصلاح ناشی از اثر میرایی سازه نشان داده شده در شکل (۲-۳)

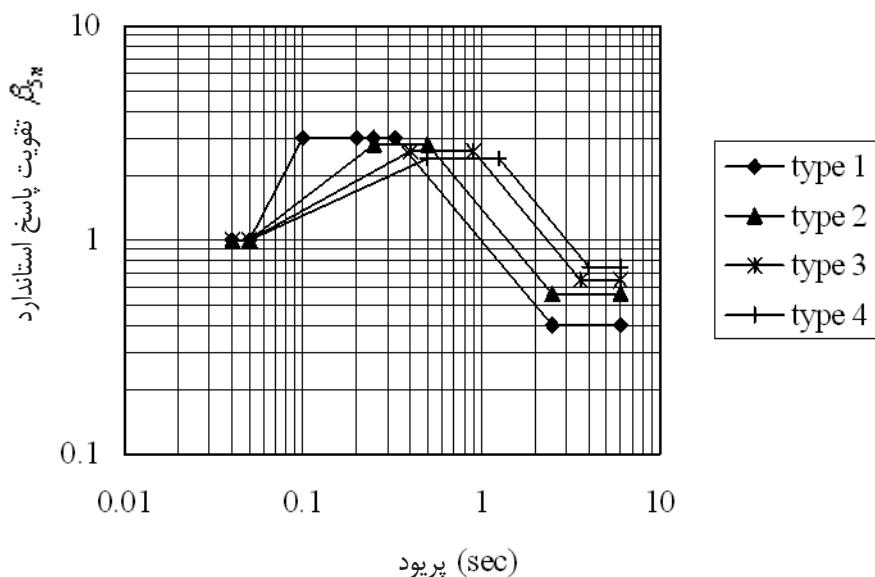

شکل ۱-۳، تقویت پاسخ استاندارد

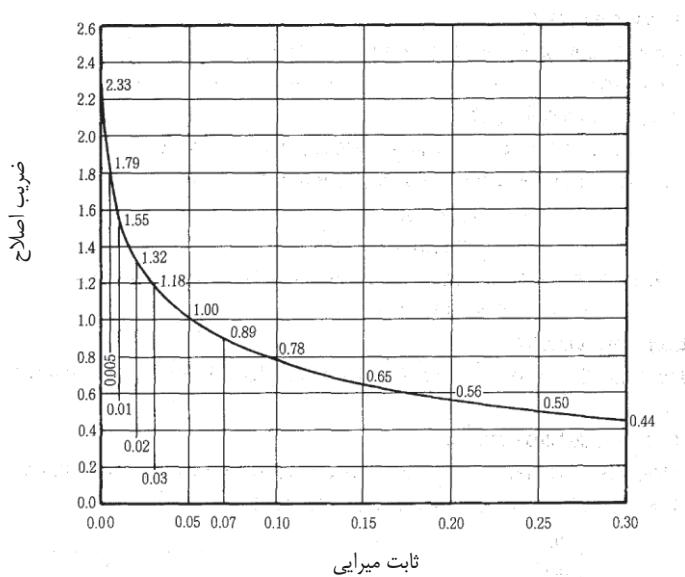

شکل ۲-۳، ضریب اصلاح میرایی

۲-۵-۷-۳ - ضریب زلزله قائم اصلاح شده (K_{MV})

از رابطه (۲-۳) بدست می‌آید:

$$K_{MV} = K_{MH}/2$$

(۲-۳)

برای تجهیزاتی که از نظر اهمیت، در رده کم اهمیت قرار می‌گیرد، اعمال شتاب قائم لازم نیست.

۳-۵-۷-۳- نیروی زلزله اصلاح شده

نیروی زلزله اصلاح شده از ضرب ضریب زلزله اصلاح شده در وزن سازه و مانند رابطه‌های (۷-۳) و (۸-۳) بدست می‌آید.

$$F_{MH} = K_{MH} \times W_H \quad (7-3)$$

$$F_{MV} = K_{MV} \times W_H \quad (8-3)$$

K_{MH} : ضریب زلزله افقی اصلاح شده با استفاده از رابطه (۴-۳)

K_{MV} : ضریب زلزله قائم اصلاح شده با استفاده از رابطه (۵-۳)

F_{MV} و F_{MH} : نیروی زلزله افقی و قائم اصلاح شده (N)

W_H : وزن سازه + بار مرده و زنده (N)

۶-۷-۳- روش دینامیکی

روش دینامیکی معمولاً برای کنترل روش‌های شبه استاتیکی یا برای تحلیل سازه‌های بسیار مهم یا پیچیده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در این روش مدل ریاضی تجهیز تحت بارگذاری طیفی یا تاریخچه زمانی و با حل معادلات تعادل دینامیکی تحلیل می‌شود.

۶-۷-۱- روش طیفی

شتاب پاسخ افقی برای هر مود $A_H(T)$ از رابطه (۹-۳) بدست می‌آید:

$$A_H(T) = \beta_5 \cdot \alpha_H \quad (9-3)$$

$A_H(T)$: شتاب پاسخ افقی در پریود طبیعی T (بر حسب cm/s^2)

β_5 : ضریب بزرگنمایی پاسخ افقی (برای سهولت و با محافظه کاری، در پریودهای کمتر از ۳/. ثانیه، ۱/۵ و برای پریودهای بزرگ‌تر از ۳/. ثانیه، ۷۵/. ثانیه) در نظر گرفته می‌شود

α_H : شتاب افقی (cm/s^2) در سطح زمین که از رابطه (۱۰-۳) بدست می‌آید:

$$\alpha_H = 350 \cdot \beta_1 \cdot \beta_2 \cdot \beta_3 \quad (10-3)$$

شتاب پاسخ قائم برای هر مود $A_V(T)$ بر اساس رابطه (۱۱-۳) بدست می‌آید:

$$A_V(T) = \beta_6 \cdot \alpha_V \quad (11-3)$$

$A_V(T)$: شتاب پاسخ قائم در پریود طبیعی T (بر حسب cm/s^2)

β_6 : ضریب بزرگنمایی پاسخ قائم (برای برج با پایه دامنی ۱/۵ و برای سایر سازه‌ها ۲ می‌باشد)

α_V : شتاب قائم (cm/s^2) در سطح زمین که از رابطه (۱۲-۳) بدست می‌آید:

$$\alpha_V = 175 \cdot \beta_1 \cdot \beta_2 \cdot \beta_3 \quad (12-3)$$

۳-۷-۶-۲- روش تحلیل پاسخ تاریخچه زمانی

در تحلیل پاسخ تاریخچه زمانی، باید موج‌های مناسبی را انتخاب کرد که حداکثر شتاب افقی آن بر اساس محل به یکی از روش‌های زیر بدست می‌آید:

۱- در صورت استفاده از امواج ورودی بر روی سنگ بستر
 α_{HT} : شتاب افقی حداکثر روی سنگ بستر (cm/s^2)

$$\alpha_{HT} = 350 \cdot \beta_1 \cdot \beta_2 \quad (13-3)$$

۲- در صورت استفاده از امواج ورودی بر روی سطح زمین
 α'_H : شتاب افقی حداکثر روی سطح زمین در تحلیل طیفی (cm/s^2)

$$\alpha'_H : \text{شتاب افقی حداکثر روی سطح زمین در تحلیل تاریخچه زمانی } (\text{cm/s}^2) \quad (14-3)$$

۳-۶-۳- روش پاسخ تغییر مکان (برای سازه‌های مدفون)

این روش بر اساس تئوری تیر روی بستر الاستیک تدوین شده است.

در این روش با استفاده از طیف پاسخ سرعت زلزله و با در نظر گرفتن مود اول ارتعاش برushi خاک مقدار تغییر مکان محاسبه شده و با توجه به فریت خاک به نیروی مؤثر به سازه تبدیل می‌گردد.

۳-۸-۱- بارگذاری ناشی از مخاطرات ژئوتکنیکی زلزله بر تجهیزات

علاوه بر تکان‌های زمین در زلزله، تجهیزات بایستی در مقابل بارهای ناشی از مخاطرات ژئوتکنیکی ناشی از زلزله نیز ایمن باشند.
 اهم این مخاطرات عبارتند از روان‌گرایی (و گسترش جانبی)، زمین‌لغزه و گسلش.

۳-۸-۲- روان‌گرایی

گرچه در ایران پتانسیل روان‌گرایی زیاد نمی‌باشد لیکن در مناطق ساحلی دریاها و رودخانه‌ها و در قسمت‌هایی که بافت ماسه ریزدانه همراه با سطح آب زیرزمینی بالا باشد این مخاطره تجهیزات مختلف از جمله انواع مدفون آن را تهدید می‌نماید.

- طراحی لرزه‌ای در مقابل روان‌گرایی باید با بررسی عملکرد لرزه‌ای در اثر تغییر مکان ماندگار زمین، ناشی از روان‌گرایی و با توجه به شرایط زمین انجام شود.

- مناطقی که نیاز به طراحی لرزه‌ای در مقابل روان‌گرایی دارند، باید بر اساس زمین‌شناسی و ژئومورفولوژی، وضعیت زمین و موقعیت نصب تأسیسات مخابرات انتخاب شوند.

تغییر مکان ماندگار زمین ناشی از روان‌گرایی باید به صورت‌های زیر در نظر گرفته شود.

- تغییر مکان افقی ناشی از گسترش جانبی زمین بر سطح شیبدار زمین

- تغییر مکان افقی ناشی از گسترش جانبی زمین پشت دیوار ساحلی

- نشست زمین

اثر روان‌گرایی مطابق با این راهنمای تحت عنوان بارگذاری شریان‌های حیاتی به صورت جابجایی قائم و افقی محاسبه شده و مطابق با توزیع داده شده روی سازه مدفعون اعمال می‌گردد.
اگر تأسیسات مخابرات مانند خطوط لوله، بر روی سازه‌ها نصب شده باشند، نیازی به در نظر گرفتن نشست زمین نمی‌باشد.

۳-۸-۲- زمین‌لغزه

در مناطق کوهستانی که شب زمین زیاد بوده و لایه‌های سست در آن قرار گرفته است احتمال رانش زمین وجود داشته و می‌تواند منجر به آسیب به تجهیزات مختلف مخابراتی گردد.
برای مقابله با مخاطره زمین‌لغزه ناشی از تغییر مکان ماندگار زمین باید طبق مراحل زیر ارزیابی لازم صورت پذیرد:

- ارزیابی پتانسیل زمین به زمین‌لغزه
- ارزیابی پتانسیل راهاندازی زمین‌لغزه و تغییر شکل شبیه
- ارزیابی احتمال زمین‌لغزه و موقع تغییر شکل شبیه
- ارزیابی خطرات ناشی از زمین‌لغزه و تغییر شکل شبیه

۳-۸-۳- گسلش

عبور از مناطق با پتانسیل گسلش در سامانه مخابرات امری اجتناب ناپذیر است؛ لذا بایستی حتی‌الامکان اثر ناشی از جابجایی گسل‌های فعالی که سازه‌های این سامانه از آن‌ها عبور می‌نمایند را بر این سازه‌ها در نظر گرفت.

- وجود گسل فعال باید توسط مشخصات زمین‌شناختی شکل گسل فعال تعیین شود.
- منطقه‌ای که ممکن است گسل فعال از آن عبور کند باید بر اساس بازرگانی زمین‌شناختی، اکتشافات ژئوفیزیکی، اکتشافات گمانه زنی و بازرگانی ترانشه تأیید شود.
- چنانچه تجهیزات مخابراتی گسل فعال را قطع نمایند، باید برای تحقق عملکرد لرزاها، با در نظر گرفتن تغییر مکان ماندگار زمین ناشی از جابجایی گسل، طراحی شوند.
- اگر اثر جابجایی گسل در سطح زمین نمایان شود، تأسیسات مخابراتی باید برای جابجایی گسل، طراحی لرزاها شوند.
نحوه محاسبه و اعمال بارهای اعمال شده توسط مخاطرات ژئوتکنیکی ناشی از زلزله در این راهنمای تحت عنوان بارگذاری لرزاها شریان‌های حیاتی ارائه شده است.

۳-۹- طبقه‌بندی خاک

برای استفاده ساده‌تر از روابط استاندارد ۲۸۰۰ از همان طبقه‌بندی خاک در این استاندارد نیز استفاده شده است.

۳-۱۰- ملاحظات روش بارگذاری و محاسبات نیروهای لرزا های در تجهیزات مخابراتی

روش های محاسبات لرزا های به ۳ دسته اصلی تقسیم شده اند که عبارتند از: روش شبه استاتیکی، روش پاسخ تغییر مکان و روش دینامیکی.

پاسخ لرزا های بر اساس مشخصات زمین و سازه متفاوت است. سازه های روزمینی و زیرزمینی هم رفتار متفاوتی دارند. شاخص های مؤثر بر پاسخ ارتعاشی سازه ها را می توان به صورت زیر تقسیم بندی نمود:

۱- مشخصات زمین

۲- جرم، میرایی و سختی سازه

۳- خصوصیات لرزا ه ورودی

با توجه به مورد فوق روش مناسب می باید اتخاذ شود.

جدول (۳-۵) روش های مناسب هر یک از تجهیزات را نشان می دهد.

جدول ۳-۵ روش های محاسبه لرزا های مؤلفه های سامانه مخابرات

روش محاسبه لرزا های		سازه			
سطح خطر-۲	سطح خطر-۱	سازه			
DAM	DAM یا SCM و در صورت نیاز RDM	دکل فلزی خلطوط مخابرات			
SCM	DAM (اصلاح شده)، در صورت نیاز SCM	دکل های فلزی ارتباطات بی سیم			
SCM	SCM	پایه ها			
DAM و در صورت لزوم SCM	SCM	تجهیزات هوایی			
SCM	SCM	لوله روزمینی		مجرا روزمینی	مجاری انتقال خطوط کابل
-	-	جهت عرضی	لوله متصل به پل		
DAM و RDM در صورت لزوم SCM	RDM یا SCM	جهت طولی	پوشش بنی و شافت قائم		
RDM	RDM	جهت عرضی	تونل		
DAM و RDM در صورت لزوم RDM	RDM	جهت طولی		مجرا مدفون	
RDM	RDM	جهت عرضی	کالورت		
DAM و RDM در صورت لزوم RDM	RDM	جهت طولی			
DAM و RDM در صورت نیاز SCM		شافت، پوشش محافظ و مجرا کابل			
RDM و SCM		آدم رو			
SCM		تأسیسات الکتریکی و مکانیکی			

SCM : روش شبه استاتیکی، RDM : روش تحلیل دینامیکی DAM : روش پاسخ تغییر مکان، و

فصل ۴

روش‌های طراحی لرزه‌ای

و کنترل ایمنی

۴-۱- طراحی لرزه‌ای

۴-۱-۱- کلیات

طراحی لرزه‌ای تجهیزات سامانه مخابرات شهری با توجه به شرایط ساختگاه و مشخصات سازه‌ای آن‌ها با استفاده از روش‌های ارائه شده در این راهنمای صورت می‌گیرد.

هدف از طراحی لرزه‌ای مؤلفه‌های سامانه مخابرات آن است که:

در زلزله بهره‌برداری در سطح خطر-۱ رفتار مصالح از محدوده ارتجاعی خارج نشده و بهره برداری آن‌ها بدون وقفه ادامه یابد.
در زلزله طرح در سطح خطر-۲ نیز علی‌رغم عبور رفتار مصالح از محدوده ارتجاعی، میزان شکل پذیری آن‌ها طوری محدود گردد که در آن‌ها گسیختگی به وجود نیامده و آسیب‌های محدود احتمالی نیز به سرعت قابل رفع (از طریق تعمیرات اضطراری) بوده و بهره‌برداری با حداقل وقفه ادامه یابد.

آسیب در تجهیزات را می‌توان به سه حالت زیر در نظر گرفت:

- آسیب فیزیکی که عضو ممکن است دچار تغییر شکل زیاد گردیده ولی ترکی که در آن عملکرد را تحت تأثیر قرار دهد به وجود نیاید (آسیب).
- آسیب عملکردی که در اثر ترک یا جدایی روی داده و منجر به نشت مواد، اتصال کوتاه یا سایر موارد مشابه شده و عملکرد را مختل سازد (خرابی).
- آسیب سیستمی که در اثر ازدیاد و گسترش آسیب‌های عملکردی ادامه کار سامانه ممکن نبوده و متوقف گردد (ناپایداری).

۴-۲- اصول روش طراحی لرزه‌ای

به طور کلی مؤلفه‌های سامانه مخابرات بسته به سطح خطر استفاده شده، به یکی از روش‌های تنش مجاز (رفتار ارتجاعی) یا شکل‌پذیر (رفتار خمیری) طراحی می‌گردد.

روش تنش مجاز وقتی استفاده می‌شود که از سطح خطر-۱ استفاده شود.

برای حالاتی که از سطح خطر-۲ استفاده می‌شود، طراحی لرزه‌ای به روش شکل‌پذیر انجام می‌گردد.

- در روش تنش مجاز، تنش‌ها نباید در اعضاء از مقادیر مجاز، تجاوز کند. در غیر این صورت تغییر شکل‌های بازگشت‌ناپذیر بعد از زلزله در اعضاء باقی می‌ماند.
- در طراحی به روش شکل‌پذیر، تغییر شکل‌های پلاستیک که در اعضاء روی می‌دهد باید از مقادیر تغییر شکل‌های پلاستیک مجاز کمتر باشد. در این حالت عملکرد تجهیز در حین و بعد از زلزله با حداقل وقفه قابل بهره برداری خواهد بود.

۴-۲-۱- نحوه طراحی به روش تنش مجاز

۴-۱-۲- محاسبه تنش

تنش نهایی با ترکیب تنش‌های ناشی از بارهای مختلف بدست می‌آید.

۴-۲-۱- تنش‌های مجاز در تحلیل لرزه‌ای

تنش‌های مجاز مصالح بر حسب نوع تجهیز و محل آن تعریف می‌گردد.

۴-۱-۳- بررسی تنش محاسباتی

طراحی یک سازه وقتی قابل قبول است که همه تنش‌های محاسباتی کمتر از مقادیر تنش‌های مجاز باشد.

۴-۲-۴- مشخصات مصالح در طراحی به روش تنش مجاز

۱- سازه‌های بتون و بتن مسلح

۱-۱- حداقل مقاومت فشاری مورد نیاز برای بتن عبارتست از:

- برای نگهدارنده‌های لوله (قفسه لوله) پیش‌ساخته: $f_c \geq 25 \text{ N/mm}^2$ (3500 p.s.i)

- برای سازه‌ها، شالوده‌ها، کفسازی‌ها و دیگر کارهای ساختمان سازه‌ای: $f_c \geq 21.1 \text{ N/mm}^2$ (3000 p.s.i)

- برای اجزایی که باید در مقابل آتش مقاوم باشد و نیز مجاری: $f_c \geq 18 \text{ N/mm}^2$ (2500 p.s.i)

- برای بتن مگر: $f_c \geq 8.0 \text{ N/mm}^2$ (1100 p.s.i)

- در مورد بتن‌هایی که در آن‌ها از سیمان ضد سولفات استفاده می‌شود عیار سیمان نباید از 310 kg/m^3 کمتر

باشد. در مورد سیمان‌های دیگر عیار سیمان نباید از 310 kg/m^3 کمتر باشد.

۲- فولاد تقویتی

(الف) آرماتورهای آج دار

آرماتور آج دار باید از درجه ۶۰ (با حداقل مقاومت جاری $f_y = 414 \text{ N/mm}^2$) مطابق با آئین‌نامه ASTM615

و یا مصالح معادل مشابه آن باشد.

(ب) آرماتورهای صاف

آرماتورهای صاف باید از درجه ۴۰ (با حداقل مقاومت جاری شدن $f_y = 276 \text{ N/mm}^2$) مطابق با آئین‌نامه

ASTM615 و یا مصالح معادل مشابه آن باشد.

(ج) مشاهی فولادی جوش شده

مشاهی فولادی جوش شده باید از درجه ۷۰ (با حداقل مقاومت جاری شدن 485 N/mm^2) مطابق با

استاندارد ASTM A496 و A497 و یا مصالح مشابه آن باشد.

۳- میل مهارها، ورق‌ها و دیگر مصالح فولادی مورد استفاده در بتن

مصالح لازم برای مهارها، ورق‌ها و دیگر مصالح فولادی برای جایگذاری در بتن باید از نوع ASTM A36 قابل جوشکاری مطابق با استاندارد ASTM یا مصالح مشابه آن باشد.

۱- تنش‌های مجاز

تنش‌های مجاز برای بتن و فولاد باید مطابق با مبحث نهم مقررات ملی ساختمان و آئین نامه بتن ایران (آب) انتخاب گردد.

۱- تغییر شکل‌ها و خیزهای مجاز

خیزهای مجاز اعضای بتن باید مطابق با استاندارد مبحث نهم مقررات ملی ساختمان و آئین نامه بتن ایران (آب) باشد.

۲- سازه‌های فولادی

۲-۱- مصالح

- مصالح باید مطابق با ASTM A36 یا استاندارد مشابه آن باشد.

۲-۲- پیچ‌ها

- پیچ‌های مورد استفاده در اتصالات باید مطابق ASTM A325 یا استاندارد مشابه آن باشد.

- پیچ‌های مورد استفاده در اتصالات ثانویه باید مطابق ASTM A307 Grade A یا استاندارد مشابه آن باشد.

- مهره‌های معمولی و مقاومت بالا باید مطابق ASTM A563 یا استاندارد مشابه باشد.

- واشرها باید مطابق با استاندارد ASTM F436 یا مشابه آن باشد.

۳- مقادیر مجاز کابل‌ها

مقاومت مجاز کابل‌ها بسته به تولید کننده آن متفاوت است. کنترل خرابی کابل تحت زلزله با آزمایش کشیدگی بررسی می‌شود.

۴- اجزاء نگهدارنده و تکیه گاهی

طراحی اجزای نگهدارنده و تکیه گاهی تجهیز داخلی باید بر اساس تنش مجاز کوتاه مدت انجام شود.

مقاطع اعضایی که تنها در حین زلزله عمل می‌کنند، باید با در نظر گرفتن تنش مجاز کوتاه مدت طراحی شوند و اعضایی که بار دائم بر آن‌ها وارد می‌شود، باید برای ارضای تنش مجاز بلند مدت و نیز برای ارضای تنش کوتاه مدت در اثر بارهای دائم و زلزله طراحی گردد.

برای میلگرددهای فولادی، تنش مجاز کوتاه مدت $1/5$ برابر تنش مجاز بلند مدت است.

جدول ۴-۱ ترکیب بار به کاررفته مربوط به تنش‌های بلند و کوتاه مدت در تجهیزات داخلی

تنش مجاز	بار هدف	نیرو
تنش مجاز بلند مدت	بار ثابت + بار زنده	نیروی بلند مدت
تنش مجاز کوتاه مدت	بار ثابت + بار زنده + بار لرزه‌ای	نیروی کوتاه مدت

۴-۲- نحوه تحلیل لرزه‌ای برای روش طراحی شکل‌پذیر

۴-۲-۱- طراحی لرزه‌ای

روش تحلیل لرزه‌ای شکل‌پذیر برای تحلیل لرزه‌ای سازه در سطح خطر-۲ برای زلزله طرح استفاده می‌شود.

۴-۲-۲- تحلیل پاسخ لرزه‌ای

تغییر شکل‌های الاستو-پلاستیک در هر نقطه از سازه را می‌توان با تحلیل پاسخ تحت اثر زلزله طرح بدست آورد.

برای طراحی لرزه‌ای سازه‌ها، تغییر شکل‌های پلاستیک، از تحلیل پاسخ به یکی از روش‌های زیر بدست می‌آید.

۱- روش طراحی تغییر شکل پلاستیک نهایی

در سازه‌هایی که مُد اول ارتعاش در آن‌ها حاکم است. ضریب شکل پذیری را می‌توان با اعمال قانون انرژی ثابت برای مود خرابی احتمالی بدست آورد.

۱-۱- ضریب زلزله طراحی اصلاح شده

ضریب زلزله طراحی اصلاح شده با توجه به فصل سوم محاسبه می‌شود.

۱-۲- ضریب شکل پذیری

ضریب شکل پذیری μ_p بخش آسیب دیده سازه را می‌توان با استفاده از رابطه (۱-۴) بدست آورد.

$$\mu_p = \frac{1}{4C} \left\{ \left(\frac{K_{MH}}{K_y} \right)^2 - 1 \right\} \quad (1-4)$$

μ_p : ضریب شکل‌پذیری عضو مربوط به مود خرابی، در صورتی که $K_y \geq K_{MH}$ باشد آنگاه $\mu_p = 0$ می‌باشد.

K_{MH} : ضریب زلزله افقی اصلاح شده طراحی مربوط به سازه مورد نظر

K_y : ضریب زلزله افقی در نقطه آغاز جاری شدن عضو آسیب دیده

C: ضریبی است که به صورت زیر به رفتار هیسترسیس در جذب انرژی و نیل به مد خرابی مورد نظر بستگی دارد:

$C = 2n$ در صورتی است که مشخصات پسماند از نوع الاستوپلاستیک کامل باشد.

$C = 1n$ در صورتی است که مشخصات پسماند از نوع لغزشی باشد.

n: تعداد معادل سیکل‌های مناسب از منحنی هیسترسیس مربوطه می‌باشد. در صورتی که نتوان تعداد سیکل‌ها را

با استفاده از معادلات تفصیلی تعیین کرد، مقدار آن به صورت محافظه کارانه، یک در نظر گرفته می‌شود.

در این شرایط ضریب زلزله قائم باید در بدترین حالت اعمال گردد.

۱-۳- برآورد تغییر شکل‌های پلاستیک

در روش طراحی شکل‌پذیر در نهایت رابطه (۲-۴) باید ارضاع شود:

$$\mu_p \leq \mu_{pa} \quad (2-4)$$

μ_p : ضریب شکل‌پذیری عضو در معرض خرابی

μ_{pa} : ضریب شکل‌پذیری مجاز

۲- روش طراحی مقاومت تسلیم (برای سازه‌های قابی)

برای قاب‌ها، طراحی لرزه‌ای خمیری با استفاده از روش طراحی مقاومت تسلیم، انجام می‌گردد.

۱-۲- ضریب زلزله اصلاح شده طراحی

همان‌گونه که در روش شبه استاتیکی اصلاح شده در فصل سوم گفته شد بدست می‌آید.

۲-۲- ضریب مشخصه سازه‌ای

ضریب مشخصه سازه‌ای D_S از رابطه (۳-۴) یا از مقادیری که در آئین نامه‌های دیگر آمده است، بدست می‌آید.

D_S در محدوده بین $0/25$ تا $0/05$ متغیر است.

$$D_S = \frac{1}{\sqrt{1+4C\mu_{pa}}} \quad (3-4)$$

D_S : ضریب مشخصه سازه‌ای (تقریباً معادل عکس ضریب رفتار R سازه‌ها در استاندارد ۲۸۰۰)

۳-۲- ظرفیت لرزه‌ای

ظرفیت لرزه‌ای با استفاده از رابطه (۴-۴) بدست می‌آید:

$$Q_u = K_y W_0 \quad (4-4)$$

Q_u : ظرفیت لرزه‌ای

K_y : ضریب زلزله افقی تسلیم در نقطه شروع جاری شدن عضو در معرض خرابی.

در این حالت، ضریب زلزله قائم باید در بدترین حالت اعمال گردد.

W_0 : وزن بهره برداری سازه مورد نظر

۴-۲- ظرفیت لرزه‌ای مورد نیاز

ظرفیت لرزه‌ای مورد نیاز از رابطه (۵-۴) بدست می‌آید:

$$Q_{un} = D_S K_{MH} W_0 \quad (5-4)$$

Q_{un} : ظرفیت لرزه‌ای مورد نیاز

D_S : ضریب مشخصه سازه‌ای که در (ب) بدست آمد.

K_{MH} : ضریب زلزله افقی اصلاح شده

W_0 : وزن عملیاتی سازه

۵-۲- برآورد ظرفیت لرزه‌ای مورد نیاز

ظرفیت لرزه‌ای مورد نیاز Q_{un} باید از ظرفیت لرزه‌ای Q_u تجاوز کند.

۳- تحلیل پاسخ مودال خطی

برای اعضای غیر خطی که از ظرفیت جاری شدن تجاوز می‌کنند، تحلیل پاسخ خطی معادل با کاهش سختی از سختی الاستیک (بسته به درجه غیر خطی بودن و ضریب میرایی معادل)، انجام می‌گردد.

تحلیل پاسخ مودال خطی با استفاده از تحلیل پاسخ شتاب بر اساس گام‌های (الف) تا (و) زیر انجام می‌شود:

(الف) طیف شتاب قائم و افقی طراحی بر اساس رابطه‌های (۶-۴) و (۷-۴) محاسبه می‌گردد:

$$A_H^{(i)} = 350\beta_1\beta_2\beta_5 \quad (6-4)$$

$$A_V^{(i)} = 175\beta_1\beta_2\beta_6 \quad (7-4)$$

$A_H^{(i)}$: شتاب پاسخ افقی طراحی مود i ام ارتعاش بر حسب (cm/s^2)

$A_V^{(i)}$: شتاب پاسخ قائم طراحی مود i ام ارتعاش بر حسب (cm/s^2)

β_1 : ضریب اهمیت با استفاده از جدول (۱-۳)

β_2 : نسبت شتاب مبنای طرح با استفاده از جدول (۴-۳)

β_5 : ضریب بزرگنمایی پاسخ افقی (برای سهولت و با محافظه کاری، برای پریودهای کمتر از $\frac{1}{3}$ ثانیه، $1/5$ و

برای پریودهای بزرگ‌تر از $\frac{1}{3}$ ثانیه، $0/75$ در نظر گرفته می‌شود)

β_6 : ضریب بزرگنمایی پاسخ قائم (برای برج با پایه دامنی $1/5$ و برای سایر سازه‌ها 2 می‌باشد)

(ب) سختی عضو باید بر اساس درجه غیر خطی بودن سازه کاهش یابد.

(ج) ضریب میرایی معادل مربوط به انرژی کرنشی خمیری از تحلیل غیر خطی سازه بدست می‌آید.

(د) مقادیر پاسخ R مانند نیروی برشی، لنگر، شتاب و تغییر مکان‌های لازم برای طراحی برای هر مود ارتعاشی، از روش جذر مجموع مربعات بدست می‌آید.

$$R = \sqrt{\sum_i R_i^2} \quad (8-4)$$

که در آن R_i اندازه پاسخ مود i ام است.

(ه) جایه‌جایی پاسخ را باید از اندازه پاسخ عضو بدست آورد.

(و) اطمینان حاصل کنید که ضریب شکل پذیری که از (ه) بدست می‌آید، از ضریب تغییر شکل مجاز تجاوز نکند.

۴- تحلیل پاسخ تاریخچه زمانی غیر خطی

تحلیل پاسخ تاریخچه زمانی به صورت زیر انجام می‌شود.

(الف) مشخصات بار- تغییر مکان سازه باید بر اساس مدل هیستویریک غیر خطی بوده و نتایج مربوط به هر زمان مورد نظر مستقیماً از تحلیل تاریخچه زمانی بدست می‌آید.

(ب) وارد کردن موج زلزله با حداکثر شتاب در نقطه مورد نظر

(ج) ضریب شکل پذیری از تغییر مکان عضو بدست می‌آید.

(د) ضریب شکل پذیری بدست آمده نباید از ضریب شکل پذیری مجاز بیشتر باشد.

۵- روش پاسخ تغییر مکان

این روش با طی کردن گام‌های (الف) تا (د) که در زیر توضیح داده شده است، انجام می‌گردد.

(الف) تغییر مکان نقاط با تغییر مکان معین، همان تغییر مکان پاسخ در تکیه‌گاهها یا تغییر مکان پی ناشی از حرکت زمین، می‌باشد.

(ب) تغییر مکان عضو از تحلیل استاتیکی مدل با استفاده از رابطه غیر خطی بار- تغییر مکان بدست می‌آید.

(ج) ضریب شکل پذیری با استفاده از نتایج تغییر شکل عضو بدست می‌آید.

(د) ضریب شکل پذیری، نباید از مقدار مجاز ضریب شکل پذیری تجاوز کند.

۴-۲-۲- ضریب شکل پذیری

ضریب شکل پذیری، از تغییر شکل پلاستیک تحلیل لرزاها مود خرابی تجهیز مورد نظر، بدست می‌آید.

۴-۲-۲-۴- ضریب شکل پذیری مجاز

ضریب شکل پذیری مجاز عضو، بر اساس مشخصات رفتار الاستو-پلاستیک مانند خستگی و کمانش در بارگذاری متناوب، حسب مود خرابی لرزاها اعضا مورد نظر، تعیین می‌شود.

۴-۲-۳-۵- برآورده ضریب تغییر شکل خمیری

در صورتی که ضریب شکل پذیری مجاز تمام قسمتهای اجزاء مهم برابر یا بزرگ‌تر از ضریب شکل پذیری مورد نظر باشد، در این صورت برآورده عملکرد لرزاها مورد قبول می‌باشد.

۴-۳- ملاحظات طراحی در انتخاب جنس، ابعاد و شکل مصالح

۴-۱-۳- دکل

- دکل فلزی: نوع فولاد مصالح دکل یا پایه فلزی باید توسط کارفرما مورد تأیید قرار گیرد. اعضا فلزی باید شرایط جدول (۲-۴) را تأمین نمایند.

جدول ۴-۲ ضریب لاغری اعضا فلزی دکل

ضریب لاغری	عضو	نگهدارنده
۲۰۰ یا کمتر	پایه اصلی و بازو	پایه فلزی دکل فلزی
۲۲۰ یا کمتر	سایر اعضا که به عنوان عضو فشاری استفاده می‌شوند.	
۲۵۰ یا کمتر	تمامی اعضا یکدیگر فشاری	

جدول ۴-۳ حداقل خشامت اعضای دکل فلزی

حداقل ضخامت (mm)	عضو	نگهدارنده
۱ یا بیشتر	اعضای تیرک	پایه فلزی
۲ یا بیشتر	اعضای تیرک	
۴ یا بیشتر	پایه اصلی، بازوها	
۳ یا بیشتر	سایر اعضا	
۲/۴ یا بیشتر	پایه اصلی و بازوها	دکل فلزی
۱/۶ یا بیشتر	سایر اعضا	
۵ یا بیشتر	پایه اصلی و بازوها	
۳ یا بیشتر	سایر اعضا	

- پیچ‌های مورد استفاده در دکل‌ها باید توسط کارفرما تأیید شود.

۴-۳-۲- مجاري

مصالح و اتصالات مجرأ باید علاوه بر تحمل بارهای عادی، بارها و تغییر مکان‌های ناشی از زلزله را نیز تحمل نمایند.

نیروهای محوری فشاری و کششی، خمش و برش ناشی از تغییر شکل زمین و جابه‌جایی نسبی ایجاد شده در لوله حین زلزله باید در طراحی به حداقل رسانده شود.

در جدول (۴-۴) مشخصات استاندارد مصالح خطوط لوله انتقال ارائه شده است. که شامل مصالح FRP، لوله فولادی جوشی، PVC و اتصالات لاستیکی حلقوی می‌باشد.

جدول ۴-۴ مشخصات مصالح لوله

مشخصات مصالح	مصالح لوله
۱- دارای مقاومت زیادی در مقابل نیروهای فشاری و خمشی می‌باشد.	PFP, FRP
۲- مقاومت در برابر سایش به دلیل وجود پوشش داخلی پلی‌اتیلن و رزین بالا است.	
۳- اتصالات فلتنجی یا اتصال مکانیکی ضد زلزله می‌باشد.	
۱- مقاومت بالا، چرمگی و ضربه‌پذیری بالا، پتانسیل خوردگی الکتریکی زیاد بوده و بهتر است با پوشش وینیل محافظت شود.	فولاد
۲- اتصالات جوشی مقاومت زیادی در برابر تغییر مکان کشش و خمش دارد.	
۳- وزن لوله زیاد و اجرای اتصالات نیاز به ملاحظات اجرایی خاص دارد.	
۱- مقاومت کمتری از دو حالت فوق داشته و در دمای پایین، شکننده است. مقاومت در برابر خوردگی زیاد است. دارای ضعف در برابر حالات آبی، حرارت و اشعه ماورای بنفش است.	PVC
۲- اتصالات لاستیکی حلقوی در تغییر شکل‌های زیاد زلزله جدا می‌شوند. اتصالات مقطع متغیر TS در زلزله‌ها، سابقه خسارات زیادی دارند.	
۳- وزن سبک و اجرای آسان	

۱- مصالح لوله برای خطوط لوله با قطعات گسسته

۱-۱- خصوصیات لوله FRP عبارتند از:

- مشخصات مکانیکی خوب

- حساسیت کم نسبت به حرارت
 - مقاوم در برابر ضربه
 - عایق خوب
 - انبساط حرارتی کم
 - هوازدگی ناچیز
 - عدم آلودگی محیط زیست
 - امکان تولید در قطرهای بالا
 - نصب آسان
 - تعمیر آسان
- ۱-۲- خصوصیات لوله‌های PFP عبارتند از:
- هوازدگی و خورددگی کم
 - سبک
 - ظرفیت تغییر شکل بالا
 - آببند
 - مقاومت در برابر حرارت در کابل‌های حرارت‌زا
 - مناسب برای اتصال به سازه
 - اصطکاک کم
 - عایق
 - قابلیت خم کردن آسان

جدول ۴-۵- ابعاد لوله‌های PRP

خم		مستقیم طول (m)	قطر (mm)
شعاع انحنای (m)	طول (m)		
۶, ۵, ۸, ۱۰, ۱۵, ۲۰, ۲۵	۱, ۲	۱, ۲, ۴	۱۰۰
۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۵, ۲۰, ۲۵	۱, ۲	۱, ۲, ۴	۱۲۵
۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۵, ۲۰, ۲۵, ۳۵	۱, ۲	۱, ۲, ۴	۱۳۰
۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۵, ۲۰, ۲۵, ۳۵	۱, ۲	۱, ۲, ۴	۱۵۰
۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۵, ۲۰, ۲۵, ۳۵	۱, ۲	۱, ۲, ۴	۲۰۰
۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۵, ۲۰, ۲۵, ۳۵	۱, ۲	۱, ۲, ۴	۲۵۰
۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۵, ۲۰, ۲۵	۱, ۲	۱, ۲, ۴	۳۰۰

جدول ۴-۶ مشخصات لوله های PFP


وزن (کیلوگرم)	اتصال					بدنه لوله	بند				نوع اسسی
	طول خارجی ₂ S_2	طول داخلی ₁ S_1	قطر خارجی ₂ D_2	ضخامت ₁ T_1	قطر داخلی ₂ d_2		طول خارجی اتصال ₁ D_1	طول اتصال ₁ L	ضخامت ₁ T	شعاع داخلی ₁ d_1	
۹ ۱۶ ۳۱	۱۳۰	۸۰	۱۵۰	۱۰	۱۳۰		۱۲۰	۸۳	۱۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۱ ۱۸ ۳۵	۱۳۰	۸۰	۱۷۵	۱۰	۱۰۵		۱۴۵	۸۳	۱۰	۱۲۵	۱۲۵
۱۲ ۱۹ ۳۷	۱۳۰	۸۰	۱۸۰	۱۰	۱۶۰		۱۵۰	۸۳	۱۰	۱۳۰	۱۳۰
۱۴ ۲۶ ۵۱	۱۳۰	۸۰	۲۰۸	۱۲	۱۸۴	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۸۳	۱۲	۱۵۰	۱۵۰
۲۴ ۴۴ ۸۵	۱۵۰	۱۰۰	۲۷۰	۱۵	۲۴۰		۱۷۴	۸۳	۱۵	۲۰۰	۲۰۰
۳۶ ۶۶ ۱۲۷	۱۵۰	۱۰۰	۳۳۲	۱۸	۲۹۶		۲۳۰	۱۰۳	۱۵	۲۸۰	۲۵۰
۵۲ ۹۵ ۱۸۰	۲۰۰	۱۲۰	۳۹۸	۲۱	۳۵۶	۱۰۰۰	۲۸۶	۱۰۳	۱۸	۳۰۰	۳۰۰

جدول ۴-۷ مصالح و اتصالات PFP

	اتصال لوله متفاوت برای AS	اتصال لوله متفاوت برای FRP	اتصال لوله متفاوت برای GP	اتصال	قطر
○	—	—	○	○	۱۰۰
○	○	○	○	○	۱۲۵
○	—	—	—	○	۱۳۰
○	○	○	○	○	۱۵۰
○	—	○	○	○	۲۰۰
○	—	—	—	○	۲۵۰

۲- مصالح لوله برای خطوط لوله با قطعات پیوسته

عملکرد این نوع خطوط لوله، جذب تغییر مکان توسط بدنه لوله می‌باشد. به عبارت دیگر لوله‌های فولادی جوش شده و لوله pvc با اتصال سرکاسه‌ای (اتصال TS) برای این نوع خطوط بکار برده می‌شوند.

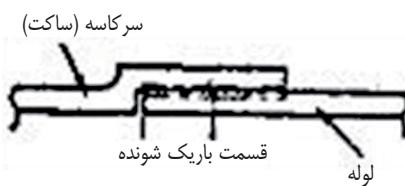


شکل ۴-۱ اتصال لوله پلیمری

۳- عملکرد مصالح لوله

۱-۳- لوله‌های PFP و FRP

لوله‌های FRP عملکرد مناسبی در زلزله دارند این عملکرد با استفاده از اتصالات PFP بپسود می‌یابد.

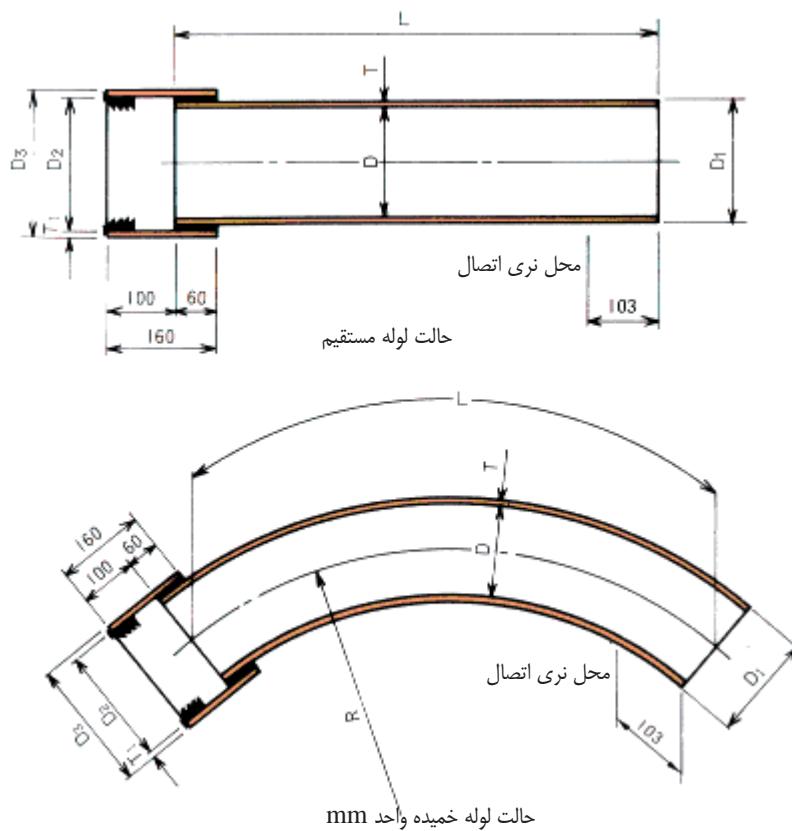

شکل ۴-۲ شکل لوله PFP قبل و بعد از اثر زلزله

جدول ۴-۸ ابعاد لوله PFP

وزن		L		D3	T1	D2	D1	T	D	قطر اسمی
(kg)	اتصال	بدنه لوله (kg/m)	الخم							
۰,۳۶		۲,۴	۱۰۰۰	۱۲۴	۴	۱۱۶	۱۰۸	۴	۱۰۰	۱۰۰
۰,۵۳		۲,۹		۱۴۹	۴	۱۴۱	۱۳۳	۴	۱۲۵	۱۲۵
۰,۵۴		۳,۰		۱۵۴	۴	۱۴۶	۱۳۸	۴	۱۳۰	۱۳۰
۰,۶۲		۳,۵		۱۷۴	۴	۱۶۶	۱۵۸	۴	۱۵۰	۱۵۰
۰,۹۰		۵,۱		۲۰۳	۵	۱۹۳	۱۸۵	۵	۱۷۵	۱۷۵
۱,۰۱		۵,۸		۲۲۸	۵	۲۱۸	۲۱۰	۵	۲۰۰	۲۰۰
۱,۲۴		۷,۲		۲۷۸	۵	۲۶۸	۲۶۰	۵	۲۵۰	۲۵۰
۱,۷۸		۱۰,۴		۳۳۴	۶	۳۲۲	۳۱۲	۶	۳۰۰	۳۰۰
۲,۴۱		۱۴,۱		۳۸۸	۷	۳۷۴	۳۶۴	۷	۳۵۰	۳۵۰

۲-۳- لوله‌های فولادی

لوله‌های فولادی مقاومت و شکل پذیری و چگرمگی بالای دارند و در قطرهای مختلف، طولهای زیاد و خم‌های مختلف تولید می‌شوند.

اتصالات آن به صورت جوشی بوده و کلاً نیاز به حفاظت در برابر خوردگی دارند. برای این منظور از پوشش‌های مسی ضد خوردگی هم استفاده می‌شود.


اتصالات جوشی دو نوع نفوذی و گوشه دارند که نوع گوشه فقط برای اتصالات T شکل استفاده می‌شود.

جدول ۴-۹ مشخصات لوله فولادی پوشش دار

نوع	مقاومت کششی N/mm^2	نقطه تسليم N/mm^2	درجهت مستقیم	کشیدگی
			درجهت عرضی	
STW 290	۲۹>	-	۳۰>	۲۵>
STW 370	۳۷>	۲۱۵>	۳۰>	۲۵>
STW 400	۴۰>	۲۲۵>	۳۰>	۱۸>

PVC - ۳-۳

لوله‌های PVC معمولاً در قطرهای کم بکار می‌روند و قطر معمول آن‌ها ۷۵mm می‌باشد. این لوله‌ها سبک و بسیار عایق بوده و در برابر خوردگی مقاوم می‌باشند. اما در برابر حرارت ضعیف عمل می‌کنند. در جدول (۴-۱۰) مشخصات این لوله ارائه شده است.

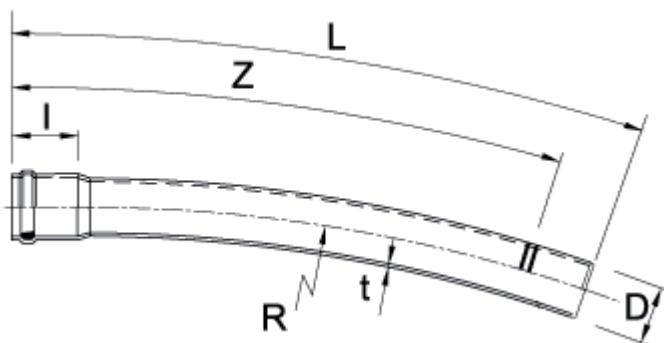

شکل ۴-۳ شکل لوله PVC

جدول ۴-۱۰ مشخصات لوله PVC

نام آزمایش	روش	واحد	مقدار	توضیحات
وزن مخصوص	JIS X-7112		۱/۴	فیزیکی
سختی	X-7215		۱۰۰-۱۱۰	
جذب	X-7209	mg/cm ²	۰/۰۶-۰/۰۴	
مقاومت کششی	JIS X-7113	N/mm ²	۵۸-۵۳	mekanik
کشیدگی	X-7113	%	۵۰-۱۵۰	
مدول ارتعاعی کششی	X-7113	N/mm ²	۰/۲۷×۱۰ ^۴	
مقاومت فشاری	X-7208	N/mm ²	۶۵	
ضریب پواسون	X-7113		۰/۳۵-۰/۴۰	
مقاومت خمشی	X-7203	N/mm ²	۸۰۰-۱۰۰	
مدول ارتعاعی خمشی	X-7203	N/mm ²	۰/۲۸×۱۰ ^۴	حرارت
ضریب انبساط	X-7112	/C	۶-۸×۱۰ ^{-۵}	
گرمای ویژه		J / gK	۰/۸۵-۱/۱۷	
رسانایی حرارتی		W / mK	۰/۲۰-۰/۲۱	

جدول ۴-۱۱ ابعاد لوله PVC

l	L	D	Z	R	t	قطر اسمی
۸.۹	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۶۵	۱۱۶۵	۲۲۵	۱۵۰

۴-۳- کالورت جعبه‌ای

کالورت جعبه‌ای بتی از دیگر مجاری عبور خطوط کابلی است. این نوع مجرما مقاومت خوبی در زلزله ندارد. نمونه این کالورتها در شکل (۴-۴) نشان داده شده است.



شکل ۴-۴ نمونه‌ای از کالورت جعبه‌ای بتنی

۴-۳-۳- اتصالات مجاری


اتصالات مجاری باید طوری طراحی شود که تحمل تغییر مکان‌های ناشی از زلزله را داشته باشد. در شکل (۴-۵) انواع اتصال مجاری به آدمروها، پل‌ها و اتصال در خاک‌های نرم نشان داده شده است.

کاربرد	سازه	نام
اتصال قطعات به آدمرو		اتصال پوششی
اتصال قطعات به بتن محافظ		اتصال انعطاف‌پذیر
اتصال تکیه‌گاه‌ها		اتصال خد بیرون کشیدگی
اتصال پل‌ها		اتصال به پل

شکل ۴-۵ اتصالات خد لرزه‌ای مجرای کابل

۴-۳-۴- کابل‌ها

مطابق شکل سه نوع کابل موازی، هم محور و فیبر نوری در شبکه‌های مخابرات استفاده می‌شود.

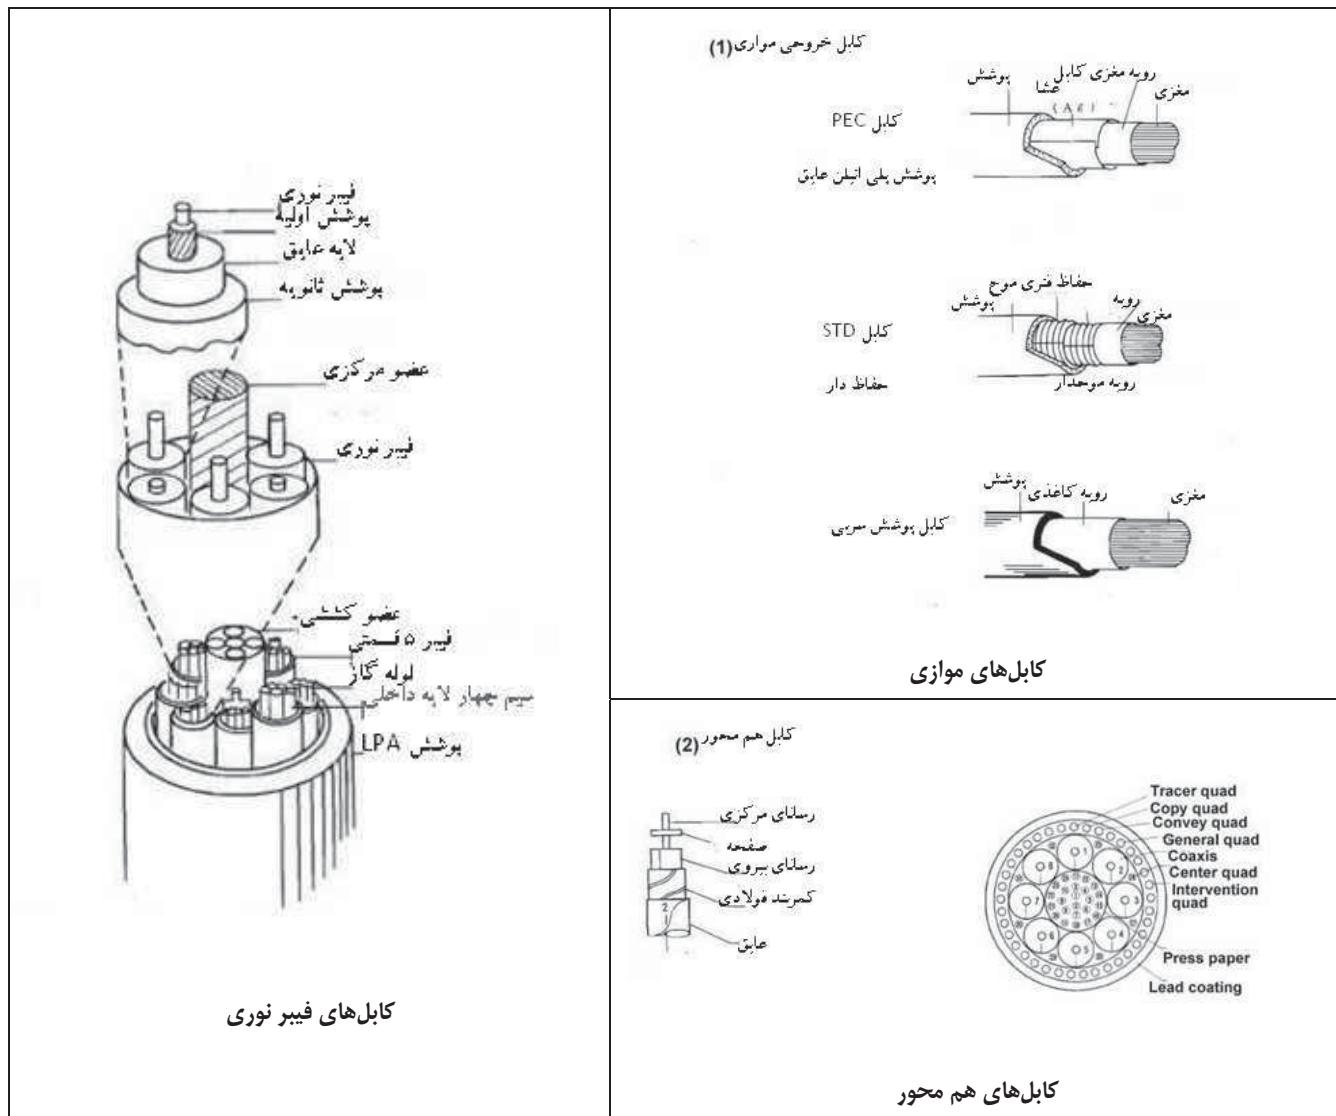

شکل ۴-۶ انواع کابل‌های موازی و هم محور و فیبر نوری

فصل ۵

طراحی لرزاوی و کنترل ایمنی

تجهیزات هوایی شبکه مخابرات

۱-۵-۱- طراحی لرزه‌ای

در این فصل طراحی لرزه‌ای تجهیزات زیر ارائه شده است:

- دکلهای مخابراتی
- برج‌های ارتباطات بی سیم
- پایه‌ها
- تجهیزات هوایی

تمامی این سازه‌ها حسب مورد به طرق استاتیکی یا دینامیکی برای دو سطح خطر ۱ و ۲ بارگذاری و تحلیل می‌شوند. در سطح خطر-۱ از روش تنش مجاز و در سطح خطر-۲ از روش شکل‌پذیر برای طراحی و کنترل استفاده می‌گردد.

۱-۱-۵- دکل

- ✓ ایمنی لرزه‌ای این سازه‌ها با در نظر گرفتن ویژگی‌های ساختگاه، خود دکل و پی آن، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
- ✓ طراحی دکل‌ها به طور معمول با استفاده از روش شبه استاتیکی صورت می‌پذیرد.
- ✓ استفاده از تحلیل دینامیکی در شرایط خاص جغرافیایی، سازه‌ای و ژئوتکنیکی توصیه می‌شود.
- ✓ در دکلهای فلزی گاهی تنش‌های حاصل از زلزله، از مقادیر متناظر ناشی از بار باد در جان اعضای فوقانی دکل فراتر می‌رود.
- ✓ دکلهای ایمن در برابر باد در برابر زلزله هم عملکرد مناسبی دارند مگر در حالاتی که زلزله منجر به ناپایداری پی دکل گردد.
- ✓ بر اساس بررسی اولیه، نوع و ابعاد سازه جهت تعیین خصوصیات لرزه‌ای آن مشخص می‌شود.
- ✓ طراحی اولیه می‌تواند تحت ترکیب بارهای بهره برداری با بار باد انجام شود.
- ✓ برای طراحی لرزه‌ای دکل و پی روزمینی، نیروی اینرسی مورد محاسبه قرار می‌گیرد.
- ✓ برای شالوده مدفعون بجای نیروی اینرسی از تغییر مکان بدست آمده از روش پاسخ تغییر مکان استفاده می‌شود.
- ✓ در صورتی که به هر دلیل روش‌های شبه استاتیکی قابل استفاده نباشد از تحلیل دینامیکی استفاده می‌گردد.
- ✓ در اغلب زلزله‌ها شتاب قائم حداقل، نصف شتاب افقی بوده است.
- ✓ اثر شتاب قائم در پاسخ لرزه‌ای کلی دکل‌ها عموماً قابل صرف‌نظر است، اما در طراحی لرزه‌ای بازوها، نصف شتاب افقی باید به عنوان شتاب قائم در نظر گرفته شود.
- ✓ دکل و پی آن را می‌توان با توجه به موارد زیر به طور مجزا محاسبه نمود:
- ✓ از آنجایی که سختی سازه نسبت به پی کمتر می‌باشد، هیچ تفاوتی در پریود طبیعی و شکل مد دکل با پی صلب و سیستم دکل پی زمین وجود ندارد.
- نتایج تحلیل جداگانه پی و دکل با نتایج تحلیل یکپارچه سیستم دکل-پی- خاک تفاوت چندانی ندارد.

- پریود طبیعی دکل بر اساس نوع، ارتفاع و خصوصیات ارتعاشی آن، در جهت خط انتقال و عمود بر آن متفاوت است.

۱-۲-۵- برج‌های ارتباطات بی‌سیم

- ✓ برج‌های فلزی ارتباطات بی‌سیم معمولاً روی بام ساختمان‌ها قرار گرفته و رفتار لرزه‌ای آن‌ها با رفتار ساختمان مرتبط است.
- ✓ این برج‌ها به طور عمده از فلز و به ویژه فولاد می‌باشند.
- ✓ سیستم باربر این برج‌ها خرپای فضایی است.
- ✓ با توجه به سبکی برج‌ها مربوطه در مقایسه با سطح بادگیر، بار باد تعیین‌کننده‌تر از بار زلزله در طراحی می‌باشد.

۱-۳-۵- پایه‌ها

- ✓ پایه‌های مخابراتی ممکن است از مصالح مختلف نظیر فولاد، بتون یا چوب باشد.
- ✓ بارهای اصلی واردۀ عبارتند از:
 - بار باد: نیروهای عمود بر مسیر خط کابل، حداکثر بار را در پایین پایه و در پی آن ایجاد می‌کند.
 - نیروی کشش کابل: نیروی کشش کابل در امتداد محور به پایه وارد می‌شود.
 - نیروی قائم: وزن پایه، وزن اتصالات و کابل‌ها، نیروهای قائم وارد بر پایه را تشکیل می‌دهند.
 - نیروی زلزله: نیروی زلزله برای پایه‌ها به صورت بار ثانویه در نظر گرفته می‌شود.
- ✓ در این سازه‌ها معمولاً بار باد از زلزله بیشتر است.
- ✓ برای بارگذاری و تحلیل لرزه‌ای این پایه‌ها از روش شبه استاتیکی استفاده می‌شود.
- ✓ فاصله از سایر کابل‌ها و ارتفاع از سطح زمین باید در طراحی در نظر گرفته شود.

۱-۴-۵- تجهیزات هوایی

- با سه روش اتصال آویز، اتصال مستقیم و اتصال با ورق نشیمن تجهیزات هوایی روی دکل و پایه نصب می‌شوند.
- حرکات نوسانی تجهیزات نصب شده، باید در طراحی اتصال در نظر گرفته شود.
- اتصالات فلزی و پیچی نصب تجهیزات معمولاً تحمل شتاب بیش از شتاب ثقل را در زلزله دارا می‌باشند.
- برای بارگذاری لرزه‌ای این تجهیزات از روش شبه استاتیکی استفاده می‌شود.
- طراحی تجهیزات هوایی خطوط توزیع نیز در سه بخش انجام می‌پذیرد:
- طراحی قسمت‌های آویزان و سیم یا کابل که در آن مقاومت کششی سیم بر اساس نوع کابل‌ها انتخاب می‌شود.
 - طراحی پایه که بر اساس نوع و تعداد کابل‌ها متفاوت است.
 - طراحی انشعاب‌ها که بر اساس نیروهای نامتعادل واردۀ بر پایه با توجه به نوع و تعداد کابل‌ها، انجام می‌شود.

۲-۵ - محاسبات

۱-۲-۵ - دکلهای

۱-۱-۲-۵ - محاسبه پریود طبیعی

پریود طبیعی دکل فلزی را می‌توان از روابط (۱-۵) و (۲-۵) محاسبه نمود:

در جهت مسیر خط

$$T_0 = 1.23X^{0.29} \quad (1-5)$$

در جهت عمود بر مسیر خط

$$T_0 = 1.14X^{0.29} \quad (2-5)$$

که در آن: T_0 پریود ارتعاش طبیعی بر حسب ثانیه بوده و X از رابطه (۳-۵) بر حسب ثانیه بدست می‌آید:

$$X = \sqrt{\frac{(W_T + W_C)H^2}{g \cdot E \cdot I_B}} \quad (3-5)$$

W_T : وزن دکل بر حسب تن که شامل بدنه، بازوها و سیم و کلیه ملحقات می‌باشد.

W_C : وزن مؤثر سیم بر حسب تن مطابق جدول (۴-۵)

H : ارتفاع دکل بر حسب متر

g : شتاب ثقل بر حسب m / s^2

E : مدول ارتعاشی مصالح فلزی دکل ton / m^2

I_B : ممان اینرسی خمی دکل در محل اعمال خمس m^4

جدول ۱-۵ نحوه تعیین وزن مؤثر سیم

وزن مؤثر (درصد وزن کل)	جهت زلزله ورودی	نوع
.	در جهت مسیر	
.	عمود بر جهت مسیر	معلق
%۵۰	قائم	
%۵۰	در جهت مسیر	
.	عمود بر جهت مسیر	کششی
%۵۰	قائم	

۵-۱-۲-۵- تعیین نیروی برشی و لنگر خمشی مربوط به ترازهای مختلف دکل

۱- نیروی برشی و لنگر خمشی ناشی از زلزله در دکل فولادی در مسیر خط و عمود بر آن از روابط (۴-۵) و (۵-۵) محاسبه می‌شود:

$$Q_i = C_{Si} \cdot W_i \quad (4-5)$$

$$M_i = C_{Mi} \cdot W_i \cdot H_i \quad (5-5)$$

Q_i : نیروی برش طبقه در ارتفاع h_{bi} از تراز پایه دکل بر حسب تن

M_i : لنگر خمشی طبقه در ارتفاع h_{bi} از تراز پایه دکل بر حسب تن متر

C_{Mi}, C_{Si} : ضرایب برش و لنگر طبقه در ارتفاع h_{bi} از تراز پایه دکل بر حسب تن

$$W_i = \sum_{j=1}^i W_j \quad (6-5)$$

W_i : وزن دکل از تراز مورد نظر تا قسمت فوقانی

H_i : فاصله بین h_{bi} تا مرکز ثقل قسمت فوقانی h_{bi} بر حسب متر

$$H_i = \sum_{j=1}^i W_j (h_{bj} - h_{bi}) / W_i \quad (7-5)$$

h_{bi} : ارتفاع از پایه دکل تا قسمت مورد نظر

h_{bj} : ارتفاع از پایه دکل تا پانل زیر حسب متر

W_j : وزن پانل زیر حسب تن

ضریب برش طبقه و ضریب لنگر طبقه از روابط (۸-۵) و (۹-۵) بدست می‌آیند.

$$C_{Si} = R_S \cdot A_{Si} \cdot K_H \quad (8-5)$$

$$C_{Mi} = R_M \cdot A_{Mi} \cdot K_H \quad (9-5)$$

R_m, R_S : ضرایب پاسخ برای محاسبه ضرایب برش و لنگر طبقه

A_{mi}, A_{si} : ضرایب توزیع برش و لنگر طبقه

K_H : ضریب زلزله افقی طرح (بر اساس پیوست این راهنما تحت عنوان بارگذاری لوزهای شریان‌های حیاتی)

- نیروی برشی و لنگر بازوها در هر جهت نیز با استفاده از روابط زیر بدست می‌آید.

در مسیر خط و عمود بر آن:

$$Q_{Ai} = A_{ASi} \cdot R_S \cdot K_H \cdot W_{Ai} \quad (10-5)$$

$$M_{Ai} = A_{AMi} \cdot R_M \cdot K_H \cdot W_{Ai} \quad (11-5)$$

در جهت قائم

$$Q_{Ai} = A_{ASi} \cdot K_V \cdot W_{Ai} \quad (12-5)$$

$$M_{Ai} = A_{AMi} \cdot K_V \cdot W_{Ai} \cdot l_x \quad (13-5)$$

Q_{Ai} : نیروی برشی بازو در تراز h_{bi} از پایه دکل بر حسب تن که در جهت بازو ثابت فرض می‌شود.

M_{Ai} : لنگر برشی بازو در تراز h_{bi} از پایه دکل بر حسب تن مترا

A_{Ami}, A_{Asi} : ضرایب توزیع برش و لنگر تراز بازو


W_{Ai} : وزن بازو شامل وزن قسمتهای الحاقی بر حسب تن

l_x : طول بازو از ابتدا تا انتهایا بر حسب مترا


K_v : ضریب زلزله در جهت قائم $\frac{1}{2}$ فرض می‌شود.

۳-۱-۲-۵- تعیین ضریب پاسخ برای محاسبه ضریب برش و لنگر طبقه



ضرایب پاسخ، R_s مربوط به ضریب برش طبقه و R_m مربوط به ضریب لنگر طبقه با استفاده از نمودارهای زیر بر اساس پریود طبیعی T_0 و نوع زمین تعیین می‌شوند.

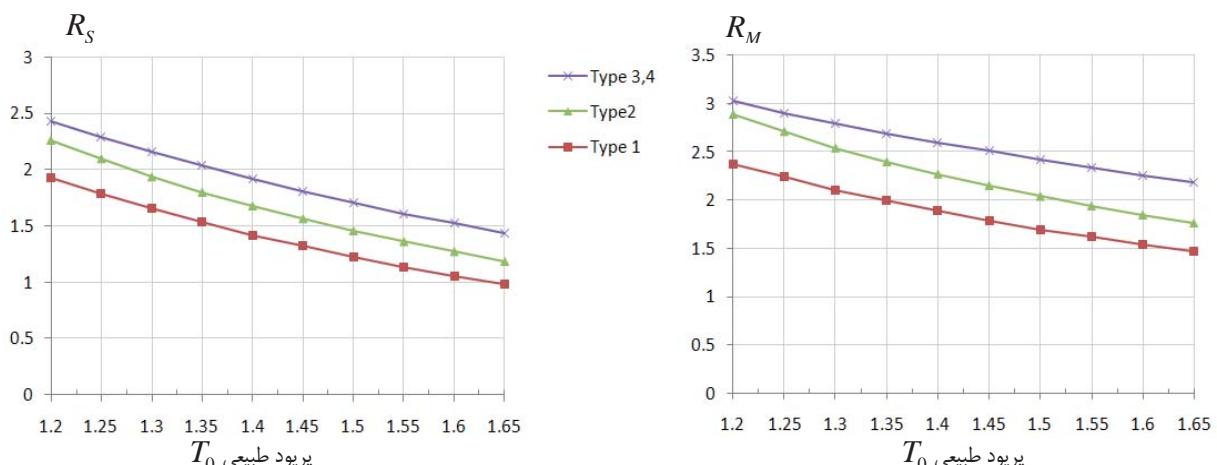

شکل ۱-۵ ضرایب R_s و R_m مربوط به دکل دو طرف آویز در جهت خط انتقال

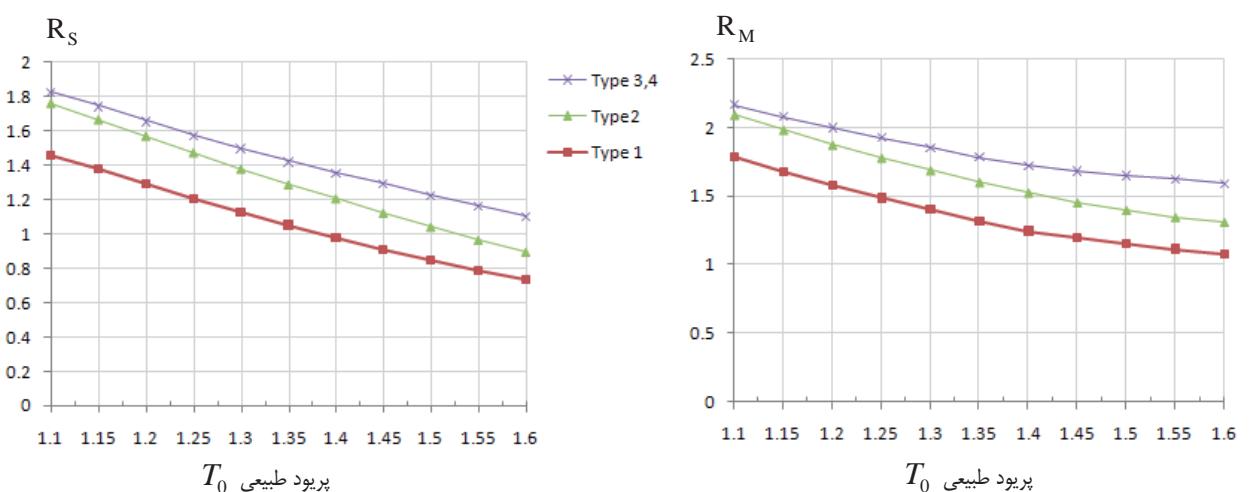

شکل ۲-۵ ضرایب R_s و R_m مربوط به دکل دو طرف آویز در جهت عمود بر خط انتقال

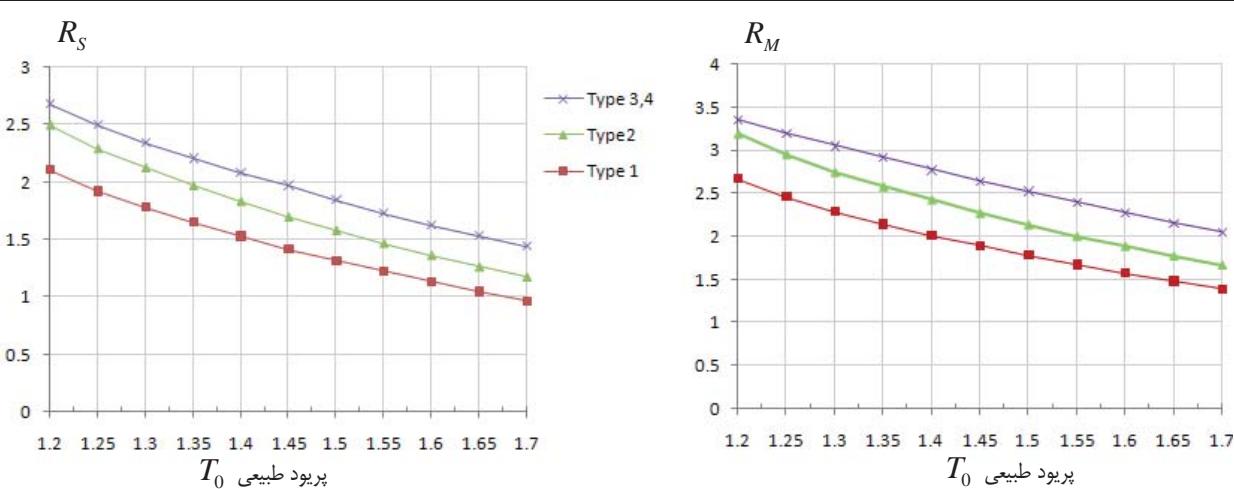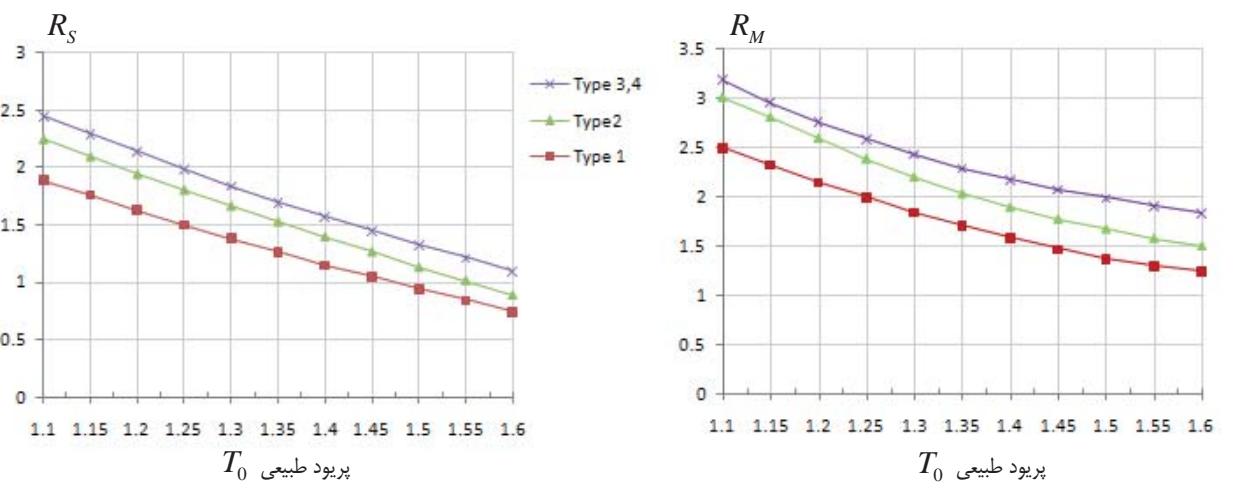شکل ۳-۳ ضرایب R_s و R_m مربوط به دکل کششی در جهت خط انتقالشکل ۴-۴ ضرایب R_s و R_m مربوط به دکل کششی در جهت عمود بر خط انتقال

۴-۱-۲-۵- تعیین ضریب توزیع برش و لنگر طبقه برای دکل



ضریب توزیع برش و لنگر طبقه برای دکل با استفاده از نمودارهای زیر تعیین می‌شوند. در این نمودارها:



h_{bi} : وزن قسمت بالاتر از تراز

W : وزن کل دکل شامل وزن مؤثر سیم‌ها و قطعات الحاقی


Hi : فاصله h_{bi} تا مرکز ثقل قسمت فوقانی آن

H_b : ارتفاع مرکز ثقل دکل از پایه

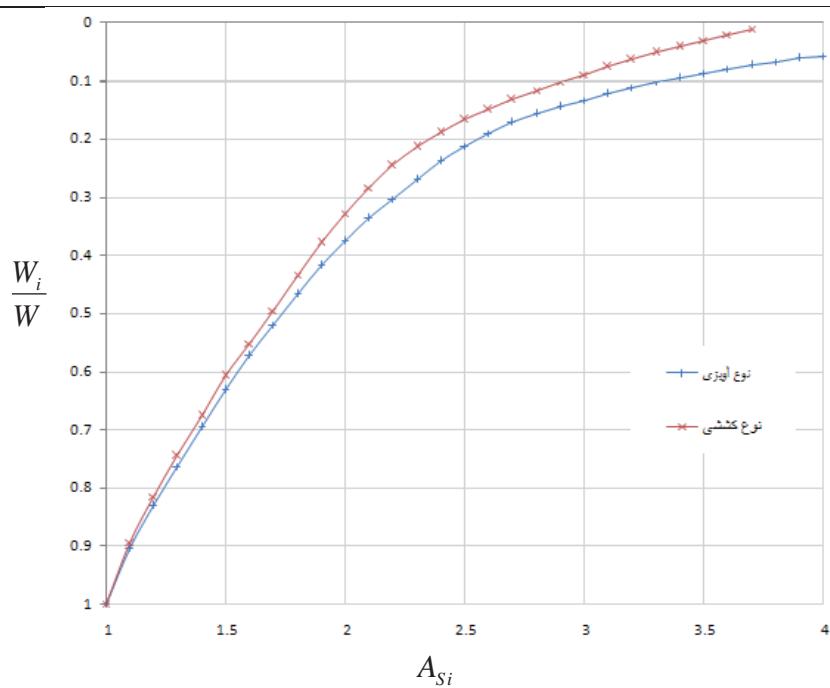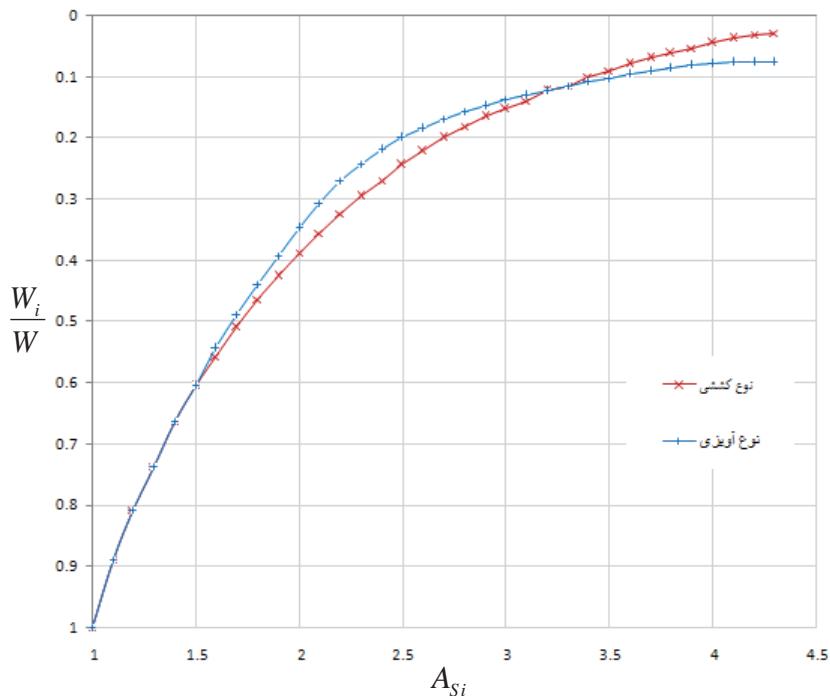
شکل ۵-۵ ضریب توزیع برش طبقه در راستای خط انتقال، A_{Si} شکل ۶-۵ ضریب توزیع برش طبقه در راستای عمود بر خط انتقال، A_{Si}

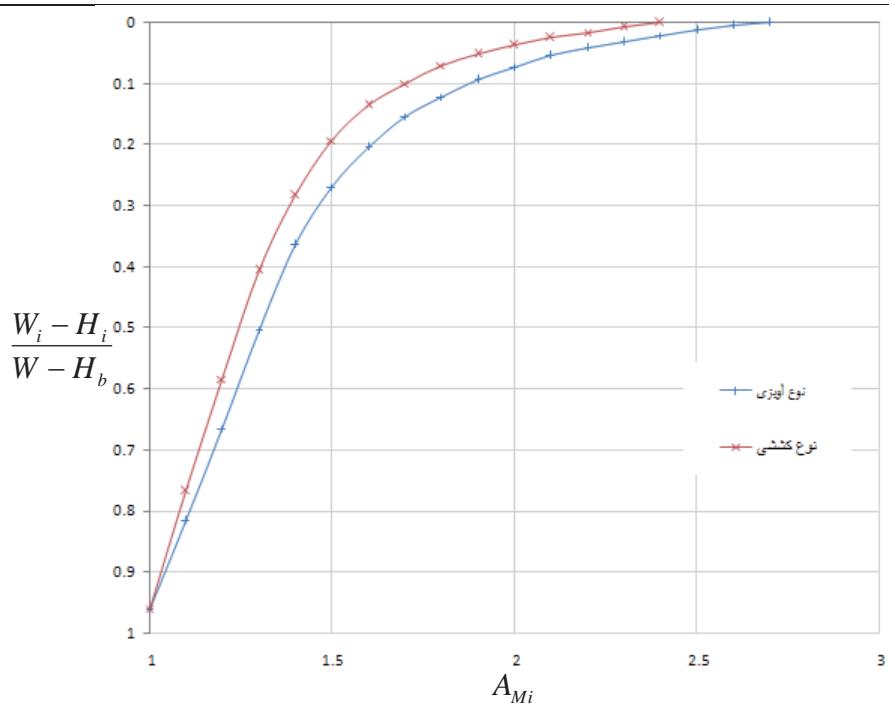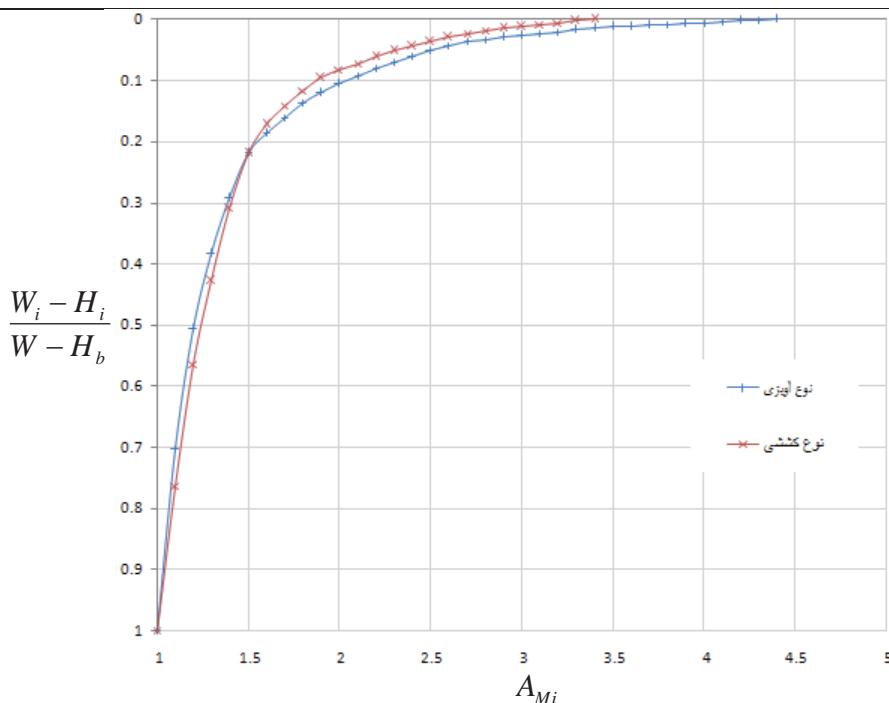شکل ۷-۵ ضریب توزیع لنگر در راستای خط انتقال، A_{Mi} شکل ۸-۵ ضریب توزیع لنگر در راستای عمود بر خط انتقال، A_{Mi}


ضرایب توزیع برش و لنگر تراز بازو با استفاده از نمودارهای زیر بدست می‌آیند. پارامترهای نمودارها مشابه بندهای پیشین می‌باشد.

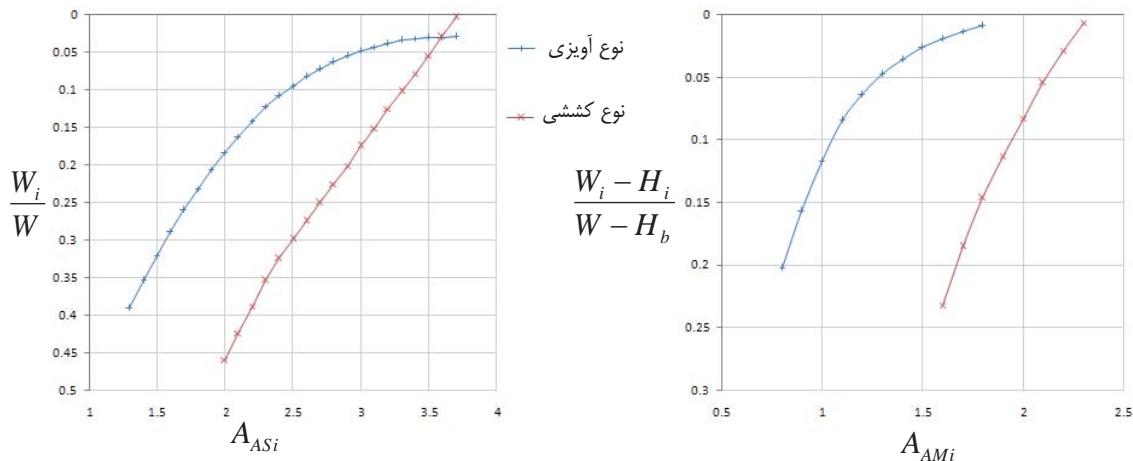

شکل ۹-۵ ضرایب توزیع برش و لنگر تراز بازو در راستای خط انتقال، A_{ASi} و A_{AMi}

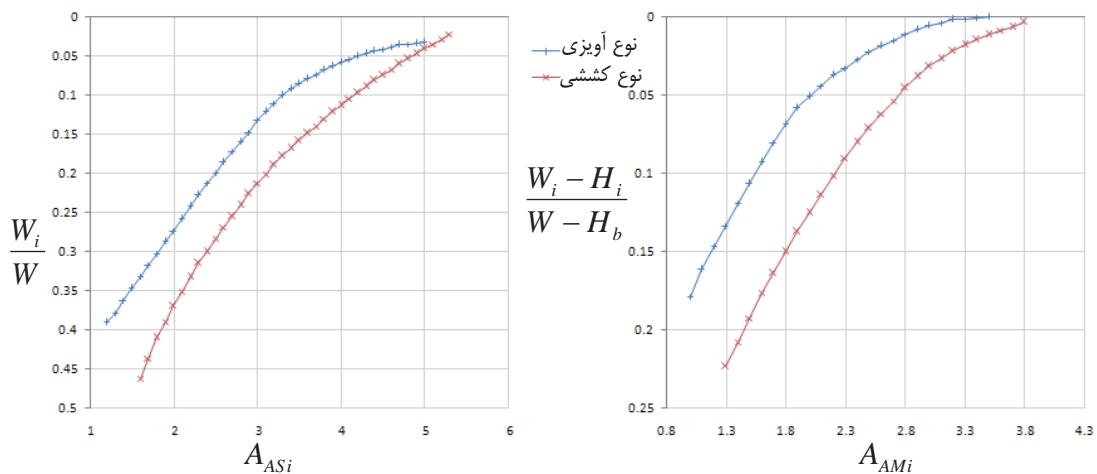

شکل ۱۰-۵ ضرایب توزیع برش و لنگر تراز بازو در راستای عمود بر خط انتقال، A_{ASi} و A_{AMi}

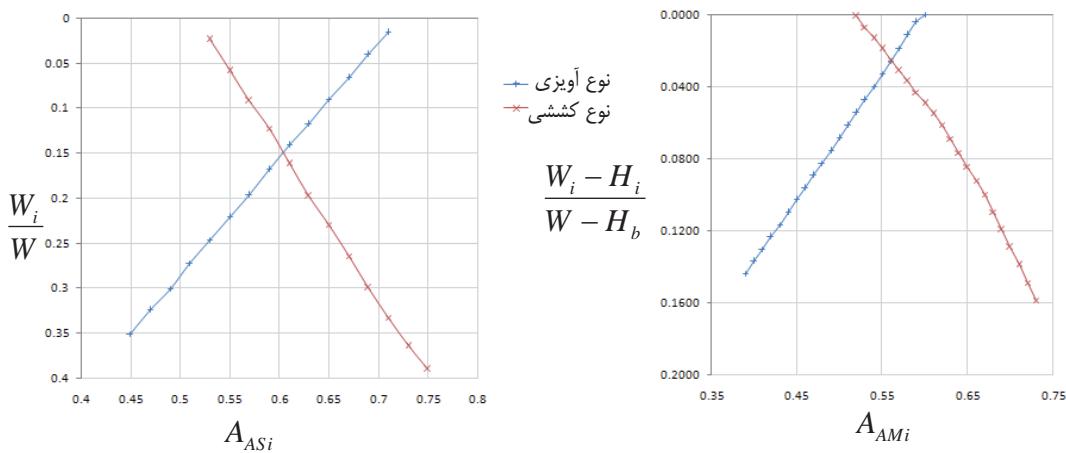

شکل ۱۱-۵ ضرایب توزیع برش و لنگر تراز بازو در راستای قائم انتقال، A_{ASi} و A_{AMi}

۶-۱-۲-۵- محاسبه تنش اعضاء تحت اثر زلزله

تنش ایجاد شده در اعضا باید تحت اثر برش و لنگر طبقه محاسبه شود.

این تنش‌ها در بدنه در دو جهت و در بازو علاوه بر دو جهت، در راستای قائم نیز باید در نظر گرفته شود.

۷-۱-۲-۵- محاسبه تنش ترکیبی

تنش اعضا باید با تنش‌های ناشی از بارهای مرده و کشش سیم و زلزله با هم ترکیب شوند.

۸-۱-۲-۵- کنترل اندازه مقطع عضو

مقادیر تنش‌های ترکیبی محاسبه شده باید از تنش‌های مجاز مربوطه تجاوز نماید.

۹-۱-۲-۵- محاسبه نیروی طراحی شالوده

۱- نیروی طراحی شالوده باید بر اساس اثر ترکیبی از بارهای عادی و زلزله محاسبه شود.

۲- نیرو منتقل شده از دکل به پی با استفاده از مقادیر برش و لنگر طبقه، ناشی از زلزله به دست می‌آید و برای بدست آوردن نیروی فشاری و کششی حداکثر در شالوده، اثر زلزله در هر دو جهت باید لحاظ شود.

۵-۲-۲-۵- برج‌های ارتباطات بی‌سیم**۱-۲-۲-۵- مراحل طراحی**

۱- در طراحی به روش تنش مجاز، ضریب زلزله اصلاح شده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۲- برای طراحی به روش شکل‌پذیر از تحلیل دینامیکی استفاده می‌شود.

۵-۲-۳-۵- مراحل طراحی به روش شبه استاتیکی

۱- این روش برای ساختمان‌های RC یا (Steel Reinforce Concrete) با ارتفاع ۳۰ متر و کمتر کاربرد دارد.

۲- این روش برای دکلهای با ارتفاع کمتر از ۶۰ متر و حداکثر ۴ پایه کاربرد دارد.

۳- میرایی ۱٪ بوده و پریود طبیعی از روابط زیر بدست می‌آید:
دکل

$$T = 0.015H \quad (14-5)$$

ساختمان

$$T' = 0.03 + 0.06F \quad (15-5)$$

H : ارتفاع دکل

F : تعداد طبقات ساختمان در بالای سطح زمین

۴- ضرایب نیروی برشی استاندارد به صورت زیر محاسبه می‌شود:

برای دکل بی‌سیمی که بر روی زمین نصب شده است:

$$C_0 = 0.6 \left\{ 1 - 0.2(T / 0.6 - 1)^2 \right\}, \quad C_0 \leq 0.6 \quad (16-5)$$

برای دکل بی‌سیمی که بر روی بام نصب شده است:

$$C_0 = 0.6 + 1.2 \left\{ 2 - (T / T') / 1.2 \right\}^2, \quad 0.6 \leq C_0 \leq 0.6 \quad (17-5)$$

- ضریب نیروی برشی ترازهای مختلف برابر است با:


$$C_0' = C_0 \cdot \alpha \quad (18-5)$$

که α از شکل (۱۲-۵) بدست می‌آید.

- نیروی طراحی لرزاها در ترازهای مختلف برابر است با:

$$F = C_0' \cdot \sum W \cdot Z \quad (19-5)$$

که در آن $\sum W$ جمع بار مرده در نقطه مورد نظر و Z ضریب منطقه می‌باشد.

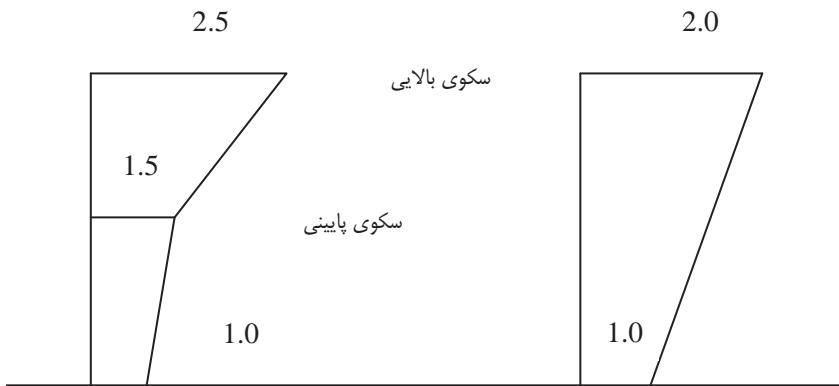

برای حالت با بیش از دو سکو

برای حالت با یک سکو

شکل ۱۲-۵ مقادیر α

۳-۵-۵- پایه‌ها

۳-۱-۱- بارهای طراحی

- بار اصلی پایه‌ها بار باد می‌باشد و این سازه‌ها تحت بار باد و کشش سیم طراحی می‌شوند.

- نیروی اینرسی زلزله برای کنترل پایداری پایه اعمال می‌گردد.

۳-۲-۲- روند طراحی پایه‌های خطوط توزیع

۱- محاسبه بار باد

بار باد با استفاده از رابطه (۲۰-۵) محاسبه می‌شود:

$$P_w = 1/2 \cdot \rho \cdot 9.8 \cdot C \cdot V^2 \quad (20-5)$$

N/m^2 : فشار باد P_w

ρ : چگالی هوا Kg/m^3

C: ضریب مقاومت

V: سرعت باد m/s

ضریب مقاومت بر اساس شکل دکل، اندازه و سرعت باد می‌باشد که از آزمایش تونل باد بدست می‌آید.

سه نوع بار باد وجود دارد:

نوع A: 80 Kg/m^3 برای پایه، 100 Kg/m^3 برای کابل و 160 Kg/m^3 برای ملحقات

نوع B: نصف نوع A با لحاظ برف با چگالی 90 Kg/m^3 با ضخامت 6 mm روی کابلها

نوع C: نصف نوع A

نوع C معمولاً برای خطوط شهری و نوع A برای خطوط برون شهری و نوع B برای نواحی برف‌خیز اعمال می‌شود. در

عین حال نوع آب و هوا و توپوگرافی منطقه باید در محاسبه بار باد لحاظ شود.

۲- نیروی کشش کابل

نیروی کشش کابل به صورت زیر محاسبه می‌شود.

$$T = W_L \cdot S^2 / (8 \cdot d) \quad (21-5)$$


T: نیروی کشش N

d: خیز کابل m

W_L: وزن مؤثر کابل در واحد طول N/m

S: طول دهانه m

خیز d در شکل (۱۳-۵) نشان داده شده است.

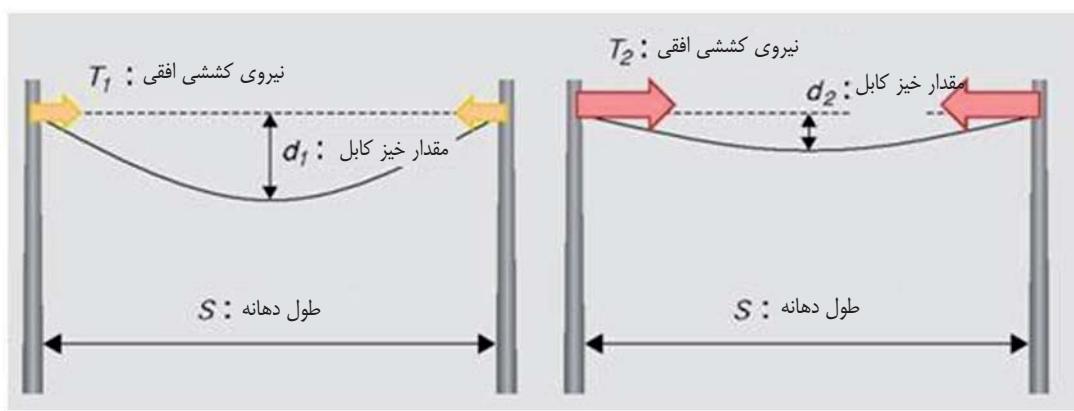

شکل ۱۳-۵ خیز کابل و نیروی کشش


وزن مؤثر کابل در واحد طول با توجه به شکل (۱۴-۵) برابر است با:

$$W_L = \sqrt{w^2 + P_c^2} \quad (22-5)$$

W_L: وزن مؤثر کابل در واحد طول N/m

P_c : نیروی باد در واحد طول N/m

w : وزن کابل در واحد طول N/m

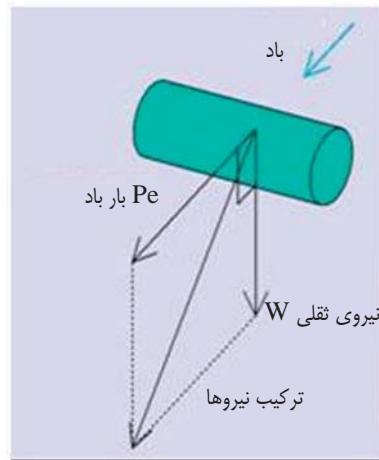

شکل ۱۴-۵ ترکیب بار باد و بار ثقلی برای طراحی پایه


حداکثر نیروی کششی در کمترین دما محاسبه می‌شود تا اثر تنش حرارتی نیز لحاظ گردد.

۳- محاسبه نیروی قائم

وزن پایه و ملحقات، وزن برف و بیخ روی آنها، وزن سیم با لحاظ برف و بیخ، وزن مؤلفه قائم کابل‌های مهارکننده پایه و وزن کارگران و ابزار حین نصب به عنوان بارهای قائم معرفی می‌شوند.

۴- نقطه اثر بار

در شکل (۱۵-۵) مدل تعادلی پایه نشان داده شده است. نیرو و لنگر پایه بر اساس این مدل بدست می‌آیند.

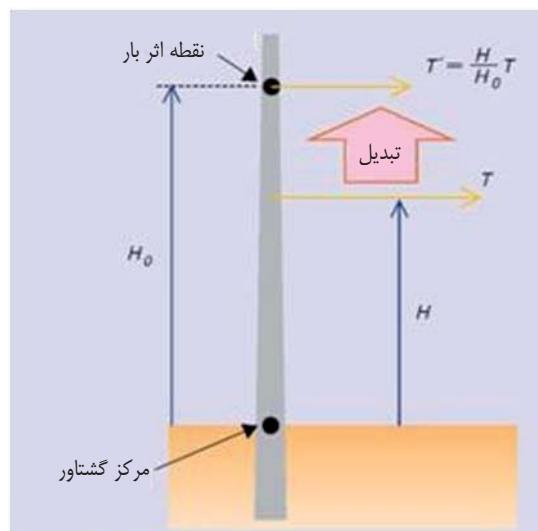

شکل ۱۵-۵ نقطه اثر بارها در پایه

۵- طراحی پایه

۱-۵- انواع پایه

پایه‌ها عموماً از دو نوع فلزی و بتنی هستند. پایه‌های بتنی از یک ستون توخالی بتن مسلح ساخته می‌شوند که دارای شکلی زیبا و هزینه‌ای کم می‌باشند ولی این پایه‌ها دارای وزن نسبتاً زیادی می‌باشند.


پایه‌های فلزی اغلب از ورق‌های گالوانیزه ساخته می‌شوند که به صورت استوانه، مخروط یا منشوری شکل با وزنی کمتر ولی با هزینه‌ای بیشتر نسبت به پایه‌های بتنی می‌باشند.

۲-۵- شکل پایه

مطابق شکل (۱۶-۵)، مقطع پایه معمولاً مخروطی شکل است. شیب این مخروط برابر است با:

$$\alpha = (D' - D) / L \quad (23-5)$$

که معمولاً برای پایه‌های بتنی و فلزی، این شیب $\frac{1}{75}$ در نظر گرفته می‌شود.

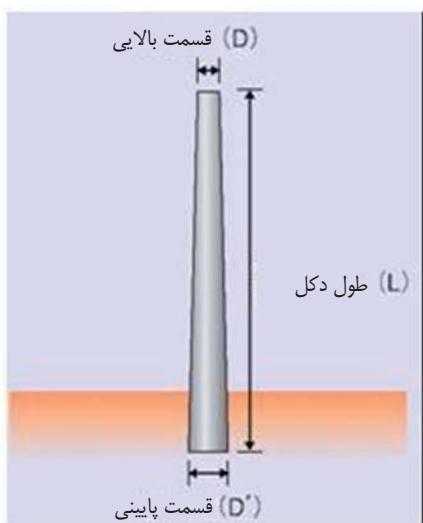

شکل ۱۶-۵ نحوه تعیین زاویه شیب پایه مخروطی


مطابق شکل (۱۶-۵) حداکثر لنگر خمی پایه در قسمت اتصال به زمین ایجاد می‌شود. کنترل مقطع پایه معمولاً در تراز زمین انجام شده و قسمت‌های دیگر، مقطع کوچکتری دارند.

۳-۵- مقاومت پایه و ظرفیت باربری زمین

دو مد خرابی برای پایه وجود دارد که شامل شکست پایه در زمین سخت و دیگری کج شدگی پایه در زمین نرم می‌باشد.

مقاومت مجاز پایه از آزمایش خمس (شکل ۱۷-۵) تعیین می‌شود.

در پایه‌های بتنی ترک‌های بیش از $0/25$ میلی‌متر، نباید در اثر بار حداکثر اتفاق بیفتد و پس از بار برداری هم ترک‌های باقی‌مانده نباید عرضی بیش از $0/05$ میلی‌متر داشته باشند.

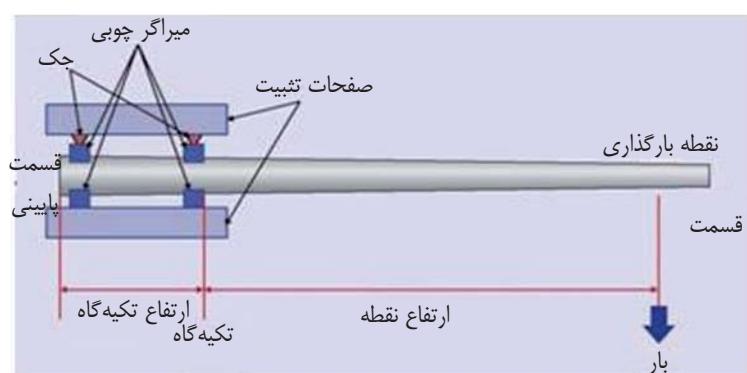

شکل ۱۷-۵ آزمایش خمس پایه

ظرفیت باربری زمین

لنگر حداکثر پایه در محل اتصال به زمین برابر است با:

$$M_{ot} = P \cdot (h + t_o) \quad (kN.m) \quad (24-5)$$


(kN) نیرو

h : ارتفاع اعمال نیرو از سطح زمین (m)

t_o : عمق مرکز دوران نسبت به سطح زمین مطابق شکل (۱۸-۵) می‌باشد.

لنگر حداکثر آستانه کج شدگی، حداکثر لنگر مقاوم زمین نامیده می‌شود که با اعمال ضریب اطمینان در طراحی بکار می‌رود:

$$M_{ot} \leq M_{oa} \quad (25-5)$$

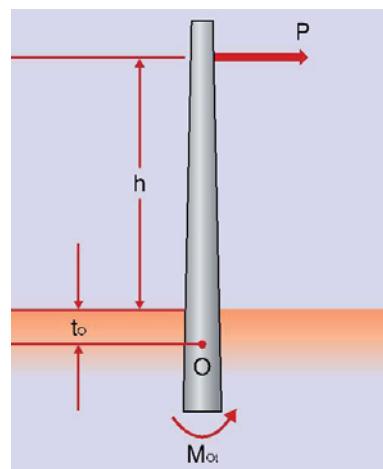

شکل ۱۸-۵ لنگر اعمالی به مرکز دوران پایه

هر چه طول مدفون پایه بیشتر باشد لنگر مقاوم حداکثر زمین بیشتر است. این طول بر اساس نوع زمین متغیر می‌باشد.

۴-۵- طراحی لرزه‌ای پایه

روال طراحی پایه در برابر باد برای نیروی زلزله هم قابل اعمال می‌باشد.

در طراحی پایه‌ها نیروی زلزله در درجه دوم اهمیت قرار دارد.

برای طراحی پایه در برابر زلزله، ابتدا بايستی نیروی P' ، مطابق زیر به دست آید و در روابط فوق بجای P مورد استفاده قرار گیرد.

در صورتی که لنگر حاصل از نیروی زلزله از لنگر حاصل از نیروی باد بزرگ‌تر باشد، نیروی ناشی از زلزله با نیروی باد ترکیب نمی‌شود و در صورتی که کمتر باشد، در نظر گرفته نمی‌شود.

نیروی ناشی از زلزله برابر است با:

$$P' = k \cdot W_s \quad (26-5)$$

k : ضریب زلزله طراحی

kN : وزن پایه W_s

۴-۶- مقادیر مجاز

مقادیر مجاز طراحی شامل تنش‌های، ظرفیت‌های باربری و تغییر مکان‌ها می‌باشند.

۱- تنش مجاز

در روش شبه استاتیکی، روش پاسخ تغییر مکان و روش ضریب برش طبقه تنش مجاز $1/5$ برابر تنش مجاز مربوط به حالت بهره‌برداری در نظر گرفته می‌شود.

۲- جابه‌جایی شالوده

تغییر مکان یکنواخت افقی یا قائم شالوده معمولاً در دکل‌ها مشکلی ایجاد نمی‌کند.

زمانی که تغییر مکان نسبی بین پایه‌های دکل رخ دهد تنش‌های اضافی در اعضا ایجاد خواهد نمود.
این مسئله در دکل‌های واقع بر شیب‌ها، شدیدتر خواهد بود.

۱- تغییر مکان شالوده در زمین‌های نرم

تغییر مکان بین پایه‌های دکل تحت امواج لرزه‌ای وقتی که شالوده روی زمین‌های نرم ساخته شده است، ممکن است بسیار زیاد باشد. زمانی که جهت امواج زلزله در امتداد خط یا عمود بر آن باشد مقادیر تغییر مکان نسبتاً کم است.

در حالت اعمال بار زلزله با زاویه 45° درجه نسبت به امتداد خط، این تغییر مکان باید مورد محاسبه و کنترل قرار گیرد.

مقدار مجاز تغییر مکان نسبی در حال حاضر $\frac{1}{800}$ در نظر گرفته می‌شود که بر اساس میزان جذب تغییر مکان ناشی از

رواداری و لقی پیچ‌ها بدست آمده است.

۲- تغییر مکان شالوده دکل در زمین معمولی

تغییر مکان شالوده دکل در زمین معمولی تحت زلزله عموماً کم بوده و مشکلی ایجاد نمی‌کند.

در صورتی که شرایط زمین پایه‌ها متفاوت باشد یا شالوده روی شیب قرار داشته باشد، جابه‌جایی‌ها بیشتر بوده و می‌تواند اضافه تنش زیادی ایجاد نماید.

تغییر مکان مجاز شالوده در زمین‌های معمولی $1/5$ برابر تغییر مکان مجاز در شرایط عادی که مقدار آن 15mm است در نظر گرفته می‌شود.

در صورتی که از شالوده گستردۀ استفاده شده باشد و ظرفیت باربری کافی تأمین شده باشد نیاز به کنترل تغییر شکل نمی‌باشد.

۵-۵- معیار پذیرش

تنش ترکیبی ناشی از زلزله در تمام مقاطع اعضا و تنש بازوی طراحی شده برای نیروی باد، نباید از تنش مجاز تجاوز نماید. تغییر مکان ناشی از زلزله نباید از مقادیر مجاز تغییر مکان تجاوز نماید.

فصل ۶

طراحی لرزاوی و کنترل ایمنی

مجاری خطوط مخابرات

۶-۱- مؤلفه‌های اصلی مجاری مدفون خطوط مخابراتی

مؤلفه‌های اصل مجاری خطوط کابل عبارتند از:

- ۱- مجرای مدفون
- ۲- کالورت و تونل
- ۳- تجهیزات الحاقی به مجرای

طراحی لزهای مجاری خطوط در دو بخش انجام می‌پذیرد:

- ۱- مجاری روزمینی
- ۲- مجاری زیرزمینی

۶-۲- روش طراحی بر مبنای عملکرد مجاری

۶-۲-۱- کلیات

طراحی لزهای مجاری انتقال می‌باید با توجه به سطح عملکرد بهره‌برداری انجام شود تا بتواند پس از زلزله شرایط مورد نظر را برآورده نماید.

در حالت حدی آسیب، ماجرا باید بالافاصله پس از زلزله حداکثر بهره‌برداری، سطح خطر-۱ عملکرد خود را حفظ نماید. یعنی تحت این زلزله تقریباً ارتجاعی رفتار نماید.

در حالت حدی نهایی، ماجرا در حداقل زمان ممکن پس از زلزله باید قابل تعمیر و بازیابی باشد، یعنی تحت زلزله سطح خطر-۲ دچار گسیختگی یا شکست کلی نشود.

برای زلزله سطح خطر-۱ از روش تنش مجاز استفاده می‌شود. در زلزله سطح خطر-۲ از روش شکل‌پذیر استفاده می‌شود.

۶-۲-۲- روند طراحی لزهای خطوط لوله روزمینی

نمودار طراحی لزهای تحت اثر موج لزهای برای خط لوله روزمینی و ملحقات آن، باید برای روش‌های طراحی تنش مجاز و شکل‌پذیر تهیه گردد.

برای بررسی اثر امواج زلزله در هر دو روش تنش مجاز و شکل‌پذیر، روش یکسانی می‌باید برای طراحی ماجرا و ملحقات آن مورد استفاده قرار گیرد. اثر موج با نیروی اینرسی (طیف شتاب) بیان می‌شود.

۶-۲-۳- روند طراحی لزهای مجاری مدفون

۶-۲-۳-۱- اثر موج زلزله بر مجرای مدفون

نمودار طراحی لزهای تحت اثر موج لزهای برای خط لوله مدفون و ملحقات آن، باید برای روش‌های طراحی تنش مجاز و

شکل پذير تهييه گردد.

برای بررسی اثر امواج زلزله در هر دو روش تنش مجاز و شکل پذير، روش يكسانی می باید برای طراحی مجرأ و ملحقات آن مورد استفاده قرار گیرد. اثر موج با طيف پاسخ سرعت بيان می شود.

۶-۳-۲-۱- اثر تغيير مكان دائم زمين در مجاري مدفعون

طراحی لرزاهاي در اين حالت برای نواحي زير صورت می پذيرد:

- ۱- تقاطع با گسل
- ۲- نواحی روان گرا
- ۳- نواحی لنژشی

تغيير مكان دائم زمين تحت زلزله سطح خطر-۲ معمولاً خسارات زيادي به خط لوله وارد می کند؛ لذا طراحی لرزاهاي برای تغيير مكان دائم زمين، PGD در حالت زلزله سطح خطر-۲ ناشی از حرکت گسل و روان گرايی می باید در نظر گرفته شود.

۶-۳-۲-۲- سطح عملکرد لازم برای اجزا و تجهيزات مجاري انتقال كابل و سطوح خطر

۶-۳-۲-۱- روش طراحی خطوط لوله

- ۱- برای اين سازهها طراحی لرزاهاي با روش شبه استاتيكي انجام می شود. برای کنترل ايمني توصيه می شود تحليل ديناميكي صورت پذيرد.
- ۲- سازه مدفعون با روش شبه استاتيكي يا پاسخ تغيير مكان طراحی می شود.
- ۳- در صورتی که تغيير مكان هاي سازه تحت زلزله سطح خطر-۲ پيچيده باشد می باید از روش تحليل ديناميكي استفاده گردد.
- ۴- برای سازهای نيمه مدفعون نيز روش شبه استاتيكي قابل استفاده است.

۶-۳-۲-۲- عملکرد لرزاهاي خط لوله

به عنوان يك قانون کلي، ايمني خط لوله در هنگام زلزله باید با توجه به مقاومت و انعطاف پذيری خط لوله کنترل شود.

مجاري خطوط لوله به دو دسته کلي از لحاظ بررسی عملکردي تقسيم می شوند:

- ۱- مجاري گسسته که انعطاف پذيری آنها عمدتاً به رفتار اتصالات بستگی دارد.
- ۲- مجاري پيوسته که انعطاف پذيری آنها عمدتاً به مصالح لوله بستگی دارد.

نوع اول لوله های PVC و نوع دوم لوله های فولادی هستند.

چارچوب اوليه عملکرد لرزاهاي مجاري در جدول (۱-۶) خلاصه شده است.

در مجاري گسسته ظرفيت تغيير شكل اتصال و در مجاري پيوسته تنش مجاز مصالح عامل کنترل کننده است. برای هر دو سطح خطر تنش نباید از تنش مجاز مصالح لوله بيشتر گردد.

در خطوط لوله گستته تحت بار زنده و در شرایط عادی تغییر شکل ایجاد شده نباید از مقادیر مجاز طراحی، بیشتر گردد.

جدول ۶-۱ فرضیات پایه برای کنترل اینمی مجازی

استاندارد و کنترل		شرایط بارگذاری	سطح خطر
خطوط پیوسته	خط لوله گستته		
تنش بدنه لوله (حالت ارجاعی) > تنش مجاز بدنه لوله	بدنه خط لوله در حالت ارجاعی: تنش بدنه لوله \geq تنش مجاز انبساط سهم یک اتصال \geq ظرفیت جذب تغییر مکان حد بهره برداری اتصال	بار دائم + بار زلزله سطح خطر-۱ (زلزله بهره برداری)	سطح خطر-۱
تنش بدنه لوله (رفتار خمیری) > تنش حد نهایی بدنه لوله	بدنه خط لوله در حالت غیر ارجاعی: تنش بدنه لوله \geq تنش حد نهایی انبساط سهم یک اتصال \geq ظرفیت جذب تغییر مکان حد نهایی اتصال	بار دائم + بار زلزله سطح خطر-۲ (زلزله طرح)	سطح خطر-۲

حداکثر انبساط حجمی بر اساس انبساط اتصال می باشد.

در لوله فلزی جوش شده تنش ناشی از زلزله سطح خطر-۱ باید کمتر از تنش مجاز باشد.

در لوله گستته در حالات عادی بررسی ظرفیت انبساط اتصالات کافی است و نیازی به کنترل تنش بدنه نمی باشد.

در لوله فولادی در زلزله سطح خطر-۱ تنش مصالح بدنه تحت بار زنده باید کمتر از تنش تسليم مصالح باشد. کرنش متناظر با

این تنش به صورت زیر می باشد:

$$\epsilon = \sigma/E = 2,400 / 2,100,000 = 0.11\%$$

به منظور حفظ ظاهر لوله، کرنش لوله نیز باید کمتر از $(23t/D) \%$ یا حدود $(0.2/0.15)$ باشد.

در زلزله سطح خطر-۲ کرنش مجاز با در نظر گرفتن بار آزاد ساکن، زیر مقدار $(46t/D) \%$ یا حدود $(0.4/0.3)$ است که در واقع بیان دیگری از کنترل تنش مجاز می باشد.

کرنش کمانش موضعی در حدود $5/5$ درصد است که رابطه کرنش کمانش موضعی به صورت $(58t/D) \%$ بدست می دهد که با اعمال ضریب اطمینان $1/25$ رابطه به صورت $(46t/D) \%$ در می آید.

از آنجایی که ظرفیت فشاری تعیین کننده است، معیار کمانش به عنوان معیار اصلی کنترل رفتار لزهای در نظر گرفته می شود.

در صورت وقوع تغییر مکان های بزرگ زمین، ظرفیت تحمل تغییر شکل کافی باید در اتصالات هم پیش بینی گردد.

۶-۳-۳- ملاحظات کلی در طراحی لزهای مجازی

- لوله هایی که از زمین های ناپایدار عبور می کنند باید قابلیت کافی در بدنه و اتصالات برای تحمل نیروها و تغییر شکل های ناشی از زلزله را داشته باشند. در صورت نیاز می باید نسبت به پایداری سازه ای پی یا تحکیم خاک یا هردو اقدام نمود.

- زمین های مصنوعی مثل سواحل یا رودخانه های قدیمی در زلزله دچار تغییر شکل های بزرگ می شوند. در این زمین ها لوله ها باید ظرفیت تغییر شکل پذیری بالایی داشته باشند.
- لوله هایی که بالای شیب قرار می گیرند باید پایداری لازم در برابر لغزش شیب را داشته باشند.
- به دلیل احتمال وقوع جابه جایی های نسبی در زمین در اثر زلزله، خط لوله باید مقاومت کافی برای جذب آن خصوصاً در شرایط توپوگرافی خاص را داشته باشد.
- در زمین های روان گرا، لوله باید دارای مقاومت کافی باشد.
- در زمین های مجاور دیوارهای ساحلی و شیب های ساحلی نیز مقاومت لرزا های زیادی مورد نیاز می باشد.
- در شرایطی که عبور از گسل فعال اجتناب ناپذیر باشد، شکل پذیری و جذب انرژی کافی باید برای لوله تأمین شود و در صورت وارد آمدن آسیب، عملکرد لوله حفظ یا اینکه سیستم جایگزین مناسب برای زمان زلزله پیش بینی گردد.
- ظرفیت جذب تغییر شکل در محل اتصال لوله ها به ساختمان ها باید وجود داشته باشد.
- ضروری است که در قسمت هایی که لوله تغییر ارتفاع دارد نظری قرار گرفتن در یک محفظه یا مجاری شهری مشترک، ملاحظات دقیقی برای تحمل نیروی اینرسی تحمیلی ناشی از زلزله علاوه بر نیروی عادی نامتعادل در نظر گرفته شود. به علاوه تمهیدات لرزا های، نظیر اتصال ابسطاطی و انعطاف پذیر (لوله)، در بخشی که تغییر مکان نسبی خط لوله مدفون در زلزله ممکن است افزایش یابد، باید در نظر گرفته شود.
- در قوس ها و خم های لوله های گستته برای افزایش شکل پذیری از قطعات لوله خم شده استفاده شود.
- در محل عبور لوله از راه ها، لوله باید در عمق مناسب دفن شود تا با سایر مؤلفه های راه تداخل نداشته و تعمیر و نگهداری آن نیز آسان باشد.
- در تقاطع های زیرزمینی بین خطوط، حداقل ۳۰ cm فاصله آزاد باید رعایت شود.
- برای لوله های قطره ای بررسی وضعیت لوله پس از زلزله نیاز به آدمرو در نقاط مناسب می باشد.
- در خطوط باید از خم های ناگهانی و دارای زاویه زیاد تا حد ممکن اجتناب نمود.

در طراحی لرزا های، مطالعات زمین شناسی و نقشه برداری در مناطق زیر باید به دقت انجام پذیرد:

۱- از آنجائی که حرکات زمین بر رفتار لوله تأثیر می گذارد و با توجه به سوابق خسارات خطوط در زلزله های گذشته، موارد

زیر باید بدقت مورد بررسی و تحلیل قرار گیرند.

۱-۱- خاکریزها

خاکریزها ممکن است تحت اثر زلزله دچار لغزش، فرو ریزش و حرکات شدید شوند.

۱-۲- زمین های مصنوعی

زمین های مصنوعی در سواحل دریا و رودخانه ها و مخازن قدیمی در زلزله دچار روان گرایی و جابه جایی زیاد می گردند.

۱-۳- نقاط بالای شیبها

در نقاط بالای شیبها کنترل لغزش در اثر زلزله ضروری است.

۱-۴- وجود لایه های ضعیف ضخیم زیرین

در صورت وجود لایه‌های ضعیف ضخیم زیرین، تغییر شکل‌های سطحی می‌تواند بسیار قابل توجه باشد. همچنین کاهش سطح آب زیرزمینی و نشستهای ناشی از آن در زمین‌های نرم این تغییر شکل‌ها را تشدید می‌نماید.

۱-۵- تغییرات زمین‌شناسی و توپوگرافی در قسمتهای باریک

تغییرات زمین‌شناسی و توپوگرافی در قسمتهای باریک و مرزی بین بستر و آبرفت می‌تواند پتانسیل حرکات نسبی را به خاطر تغییر ناگهانی شرایط زمین بین لایه‌ها تشدید نماید.

۱-۶- نواحی روان گرا

در صورت وجود لایه‌ای رسیدگانه و یا زیر سطح آب زیرزمینی، پتانسیل روان گرایی و گسترش جانبی بسیار زیاد خواهد بود.

۱-۷- زمین‌های مجاور سواحل حفاظت شده

در زمین‌های مجاور سواحل حفاظت شده در صورت خرابی دیوارهای حفاظتی حرکات جانبی شدیدی اتفاق خواهد افتاد.

۱-۸- زمین‌های شیبدار

زمین‌های شیبدار در زلزله دارای پتانسیل لغزشی زیادی هستند و می‌توانند نیروهای جانبی زیادی به خط لوله وارد نمایند.

۱-۹- گسل فعال

گسل فعال حتی‌الامکان نباید خط لوله را قطع نماید در غیر این صورت تأمین انعطاف‌پذیری کافی ضروری است.

۲- نواحی که باید از نظر سازه‌ای بررسی شوند

در برخی نواحی خط لوله باید از نظر نشستهای و تغییر شکل‌ها به دقت بررسی شود این نواحی عبارتند از:

۱-۱- اتصال خط لوله به سازه که محل تمکز تنش و تغییر ناگهانی تغییر شکل می‌باشد. در این نواحی می‌توان از اتصال انبساطی و انعطاف‌پذیر برای کاهش یا جلوگیری از خسارت استفاده نمود. در صورتی که این شرایط در زمین مشکل دار پیش بیاید، لوله باید کل تغییر شکل‌ها را تحمل نماید.

۱-۲- لوله‌های عبور کننده در داخل پوشش مجراء در شرایطی که لوله از داخل پوشش از قسمت عمیق به کم عمق بالا می‌آید، جابه‌جایی قسمت فوقانی نسبت به تحتانی در زلزله باید مد نظر قرار گیرد.

۶-۳-۴- مراحل طراحی مجاری

۶-۳-۴-۱- روش کلی طراحی لرزاگی خطوط لوله

۱- بررسی زمین محل نصب لوله

بررسی زمین محل نصب لوله شامل جنبه‌های زمین‌شناسی و توپوگرافی و کاربری در برگیرنده مراحل زیر است:

۱-۱- بررسی محل بر اساس اطلاعات موجود و شکل‌های فعال شناخته شده

۱-۲- تهییه جانمایی و پروفیل مقاطع نصب لوله

- ۱-۳-۱- تهیه نقشه زمین‌شناسی شامل مقادیر N ، وزن مخصوص خاک و سطح آب زیرزمینی
- ۱-۴- تدقیق نقشه زمین‌شناسی بر اساس اکتشاف تکمیلی در صورت لزوم
- ۲- بررسی زمین‌شناسی
- ۲-۱- بررسی زمین‌شناسی

گمانه‌های شناسایی در فاصله حداقل 100 متری و در زمین‌های مشکل دار در فواصل کمتر تا عمق مورد نیاز باید زده شود.

- ۲-۲- استخراج ضریب بزرگنمایی دینامیکی زمین
- ۲-۳- ضریب بزرگنمایی دینامیکی زمین برای هر لایه خاک باید تعیین شود.

۳- روش اجرا و مصالح لوله

۳-۱- انتخاب روش اجرا و مصالح لوله

انتخاب روش اجرا و مصالح لوله بر اساس شرایط زمین‌شناسی و محدودیت‌های اجرایی و نوع مسیر انجام می‌پذیرد.

۳-۲- تعیین تعداد قطعات لوله و تجهیزات لازم

تعیین تعداد قطعات لوله و تجهیزات لازم بر اساس نوع عملکرد مورد نظر انجام می‌شود.

۳-۳- انتخاب مصالح لوله، ضخامت و نوع اتصالات

انتخاب مصالح لوله ضخامت و نوع اتصالات بر اساس نوع زمین، روش اجرا و رفتار انجام می‌شود. مشخصات لوله بر اساس بارهای وارد شامل بار مرده و زنده، فشار جانبی خاک، حرارت، نیروهای نامتعادل کننده و زلزله تعیین می‌شود.

۴- محاسبات لرزاگی

چگونگی انجام محاسبات لرزاگی در ادامه شرح داده شده است. توجه شود که رفتار لوله‌های مستقیم و خم‌ها باید به طور جداگانه بررسی شود.

۵- کنترل ایمنی

کنترل ایمنی بر اساس نوع رفتار مورد انتظار از سازه انجام می‌شود.

۶-۳-۲- مراحل طراحی پل‌های خطوط لوله

۱- پل‌های خط لوله سازه‌های بسیار مهمی هستند و بارگذاری لرزاگی آن‌ها عموماً به روش شبه استاتیکی و ظرفیت لرزاگی افقی انجام می‌شود.

۲- مشابه پل‌های راه، طراحی لرزاگی این سازه‌ها با مشخصات پل انجام می‌شود.

۳- با توجه به سختی کم این سازه‌ها در جهت قائم ظرفیت جذب انرژی آن‌ها در زلزله زیاد است.

در مقابل، سختی جانبی این سازه‌ها در برابر باد، کمتر از پل‌های راه است. در زلزله‌های گذشته این سازه‌ها به دلیل آسیب‌دیدگی سیستم نگهدارنده و پایداری آن‌ها دچار خسارت شده‌اند؛ لذا اتصال پایه‌ها به زمین یا به پل موجود باید دارای مقاومت زیاد باشد.

- ۴- در طراحی به روش تنش مجاز، بارگذاری لزهای با استفاده از روش شبه استاتیکی انجام می‌شود. در هر حالت بحرانی‌ترین ترکیب ناشی از باد یا زلزله باید در نظر گرفته شود.
- ۵- در روش طراحی شکل‌پذیر از روش ظرفیت لزه افقی استفاده می‌گردد.
- ۶- این روش برای دال‌های پلی که روی زمین قرار ندارند، کاربردی ندارد.
- ۷- پل عبور مجازی کابل‌ها معمولاً حداقل ۲ مد ارتعاش غالب دارد لذا طراحی آن می‌تواند به روش شبه استاتیکی انجام شود و تنها زمانی از تحلیل دینامیکی استفاده می‌شود که رفتار سازه پیچیده باشد مانند:
- پل‌هایی که ارتعاش قائم قابل توجهی در زلزله دارند و دارای پریود بالایی مثلاً بیش از $1/5$ ثانیه هستند، پل‌های با پایه‌های مرتفع (متجاوز از ۳۰ متر)، پل‌های با مدهای ارتعاشی بالا و پل‌هایی که تغییر مکان آن‌ها بسیار زیاد است.
 - پل‌های معلق
 - پل‌های دارای پایه‌ها و بدنه خاص یا سیستم‌های جدید آزمایش نشده.
- روش تحلیل طیفی و تاریخچه زمانی می‌تواند برای تحلیل دینامیکی بکار گرفته شود که انتخاب آن بسته به اهداف طراحی دارد. دو مدل دینامیکی وجود دارد که یکی مدل جرم پیوسته لوله و دیگری جرم گسسته است. شتاب نگاشت یا طیف مورد نیاز باید مطابق با طیف معرفی شده در بخش ۱-۴ باشد.

۶-۳-۴-۳- مراحل طراحی خط لوله کابل به روش تنش مجاز

- ۱- در محاسبات لزهای خطوط لوله مدفون اینمی لزهای با روش پاسخ تغییر مکان کنترل می‌شود. برای لوله‌های گسسته علاوه بر کنترل انسپاکس و انقباض لوله، دوران اتصالات نیز باید کنترل گردد.
- ۲- در زمین‌های مسئله‌دار لوله مدفون باید قابلیت جذب تغییر مکان زمین را داشته باشد.
- ۳- در طراحی لزهای شفتها، مجازی پوشش‌دار، مجازی مشترک و سپری‌ها روش پاسخ تغییر مکان یا شبه استاتیکی قابل استفاده هستند. در محل اتصال به سازه‌ها و ساختمان‌ها پاسخ با انجام تحلیل دینامیکی کنترل می‌شود. به علت کمتر بودن چگالی مجرای لوله نسبت به زمین و طولانی بودن آن حرکت آن تابع حرکت زمین است و لذا باید بتواند تغییر شکل‌های زمین را تحمل نماید.

خطوط لوله مدفون، شفتها، مجازی پوشش‌دار، مجازی مشترک مدفون و سپری‌ها در اثر ارتعاش بدنه، حرکت نمی‌کنند بلکه در اثر حرکت خاک اطراف دچار تغییر مکان می‌گردند.

برای بارگذاری لزهای این مجازی از روش پاسخ تغییر مکان استفاده می‌شود و اینمی آن‌ها از طریق کنترل تنش و کرنش به دست آمده از این روش آزموده می‌شود.

در زمین‌های نامساعد از قبیل زمین‌های ترک‌خورده یا لغزیده، اینمی خطوط لوله باید از نقطه نظر انعطاف‌پذیری کافی در مقابل این تغییر مکان‌ها بررسی گردد.

روش مرسوم در بارگذاری این مجازی، روش شبه استاتیکی بوده است.

روش‌های پاسخ تغییر مکان برای قسمت‌های مدفون استفاده می‌شود.

در محل انشعابات و تغییرات مشخصات زمین، تنش، کرنش یا تغییر مکان نسبی ایجاد می‌گردد. بنابراین در این محل‌ها علاوه بر استفاده از روش پاسخ تغییر مکان از تحلیل دینامیکی نیز باید استفاده گردد. در این زمینه طراح باید اثرات سازه‌ای را با در نظر گرفتن بار لرزاگ ای علاوه بر بار عادی مد نظر داشته و اعمال کند.

۶-۳-۵-۱- مراحل محاسبات خطوط لوله

۶-۳-۶-۱- خطوط لوله روزمینی

۶-۳-۶-۲- کلیات

۱- اثرات زلزله عبارتند از نیروی اینرسی ناشی از وزن سازه (به انضمام وزن کابل داخل لوله)، فشار خاک، روان‌گرایی و

گسترش جانبی

۲- تنش، تغییر شکل و پایداری مجرما باید با احتساب وجود کابل در داخل آن کنترل گردد.

۶-۳-۶-۲- ضریب زلزله طراحی سازه‌های روزمینی

۱- ضریب زلزله افقی طراحی، K_{SH} در روش شبه استاتیکی از رابطه ۶-۱ بدست می‌آید:

$$K_{SH} = \beta_4 K_H \quad (1-6)$$

$$K_H = 0.3 \cdot \beta_0 \cdot \beta_1 \cdot \beta_2 \cdot \beta_3 \quad (2-6)$$

K_{SH} : ضریب زلزله طراحی بر اساس راهنمای بارگذاری و تحلیل لرزاگ‌های شریان‌های حیاتی ایران

β_4 : ضریب بزرگ‌نمایی پاسخ افقی. این ضریب از راهنمای بارگذاری و تحلیل لرزاگ‌های شریان‌های حیاتی ایران بر اساس ارتفاع سازه به دست می‌آید.

K_H : شدت لرزاگ افقی در سطح زمین

β_1 : ضریب اهمیت (جدول ۳-۱)

β_2 : نسبت شتاب مبنای طرح (جدول ۳-۳)

β_3 : ضریب تقویت لرزاگ از سنگ کف به سطح زمین با توجه به نوع خاک (جدول ۳-۴)

β_0 : پارامتر سطح زلزله. مقدار ۰/۵ برای سطح خطر-۱ و مقدار ۱ برای سطح خطر-۲

۲- ضریب زلزله افقی اصلاح شده طراحی، K_{MH} و ضریب زلزله قائم اصلاح شده طراحی، K_{MV} در روش شبه استاتیکی اصلاح شده از رابطه زیر بدست می‌آید:

$$K_{MH} = \beta_5 K_H \quad (3-6)$$


$$K_{MV} = \beta_6 K_H \quad (4-6)$$

β_5 : ضریب تقویت پاسخ افقی (راهنمای بارگذاری و تحلیل لرزاگ‌های شریان‌های حیاتی) (جدول ۳-۵)

β_6 : ضریب پاسخ قائم بر اساس رابطه ۱۱-۳، در بسیاری از موارد K_{MV} تقریباً برابر با نصف K_{MH} می‌باشد.

۶-۱-۵-۳-۳- بار لرزاها افقی روسازه بر پایه پل لوله

- ۱- بار لرزاها شامل نیروی اینرسی می‌باشد که برای تعیین آن روش شبه استاتیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- ۲- بارهای جانبی ناشی از انبساط سازه‌ها در پل بر اساس ضریب اصطکاک استاتیکی و وزن سازه بدست می‌آید. ضریب اصطکاک معمولاً از ضریب زلزله کوچک‌تر است.
- ۳- ترکیب دو بار فوق باید برای طراحی سازه مورد استفاده قرار گیرد.
- ۴- محل اثر بار در پای سازه و در امتداد محور پل است که تصویر قائم مرکز ثقل سازه روی پایه می‌باشد.
- ۵- نیروی اینرسی به طور مستقل در دو جهت اعمال می‌شود که مطابق شکل در امتداد محور پل و عمود بر آن می‌باشد.

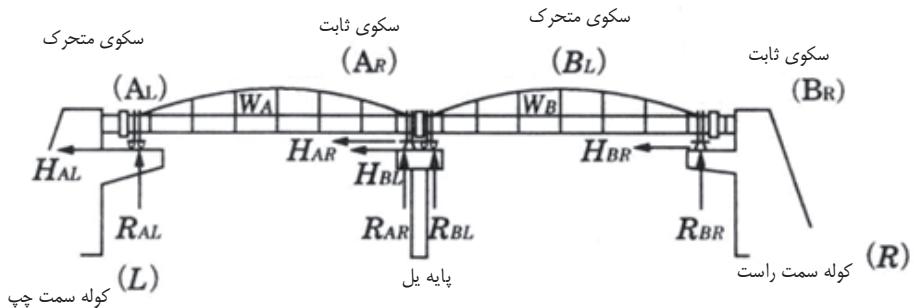

شکل ۶-۱ اعمال نیروی اینرسی

۶-۱-۵-۴- نیروی اینرسی افقی

- ۱- نیروی اینرسی اعمالی بر کوله سمت چپ برابر است با:

$$H_{AL} = R_{AL} \cdot f_{AL} \quad (5-6)$$

$$H_{AL} \leq \frac{1}{2} K_{SH} \cdot W_A \quad (6-6)$$

- ۲- نیروی اینرسی اعمالی بر پایه‌ها برابر است با:

$$H_{AR} + H_{BL} = K_{SH} \cdot W_A \quad (H_{BL} = 0) \quad (7-6)$$

$$K_{SH} \cdot W_A - f_{AL} \cdot R_{AL} + f_{BL} \cdot R_{BL} \quad (8-6)$$

$$R_{AL} \cdot f_{AL} \leq \frac{1}{2} K_{SH} \cdot W_A \quad (9-6)$$

$$R_{BL} \cdot f_{BL} \leq \frac{1}{2} K_{SH} \cdot W_B$$

۳- نیروی اینرسی اعمالی بر کوله سمت راست برابر است با:

$$H_{BR} = K_{SH} \cdot W_B \quad (10-6)$$

K_{SH} : ضریب زلزله افقی

W_A, W_B : بارهای مرده روسازه A و B

W_A (kN), R_{AL}, R_{AR} : عکس العمل پایه‌های پل و سکوی پل (L) ناشی از

W_B (kN), R_{BL}, R_{BR} : عکس العمل پایه‌های پل و سکوی پل (L) ناشی از

W_A (kN): نیروی اینرسی یا اصطکاک وارد بر سکوی پل (L) ناشی از

W_A (kN): نیروی اینرسی وارد بر پایه‌های پل ناشی از

W_B (kN): نیروی اینرسی یا اصطکاک وارد بر پایه‌های پل (L) ناشی از

W_B (kN): نیروی اینرسی وارد بر سکوی پل (R) ناشی از

f_{AL} : ضریب اصطکاک استاتیکی تکیه‌گاه انساطی

f_{BL} : ضریب اصطکاک استاتیکی تکیه‌گاه انساطی

نیروی اینرسی در جهت عمود بر محور پل با ضرب، عکس العمل بار مرده در ضریب زلزله افقی بدست می‌آید.

۶-۳-۵-۲-۲-۲-۳-۶- مراحل محاسبات خطوط لوله مدفون

۶-۳-۵-۲-۱- کرنش زمین

کرنش زمین در امتداد خط لوله در روش پاسخ تغییر مکان برابر است با:

$$\varepsilon_G = \frac{\pi U_h}{L} \quad (11-6)$$

ε_G : کرنش زمین

U_h : تغییر مکان افقی زمین در امتداد لوله

L: طول موج

π : عدد پی

۶-۳-۵-۲-۲- ضریب سختی خاک در روش تنش مجاز

در محاسبات لوزه‌ای در روش تنش مجاز لغزش بین خاک و خط لوله در نظر گرفته نمی‌شود. ضریب سختی خاک در امتداد محور لوله و عمود بر آن، K_{g1} و K_{g2} طبق رابطه های (۱۲-۶) و (۱۳-۶) محاسبه می‌شود که عبارت است از:

$$K_{g1} = C_1 \frac{\gamma_t}{g} V_s^2 \quad (12-6)$$

$$K_{g2} = C_2 \frac{\gamma_t}{g} V_s^2 \quad (13-6)$$

، ضرایب سختی خاک در واحد طول در امتداد لوله و در جهت عمود بر آن و بر حسب Pa هستند.

γ_t : وزن مخصوص خاک (N/m^3)

g: شتاب ثقل (m/s^2)

V_s : سرعت موج برشی ارتقایی در سطح زمین (m/s)

، ضرایبی در دو جهت هستند که معمولاً $C_1=1/5$ و $C_2=3$ فرض می‌شوند. این ضرایب به‌طور دقیق‌تر از روش اجزای محدود بدست می‌آیند. رابطه زیر برای تعیین این ضرایب به کاربرده می‌شود. در این رابطه ضخامت لایه بین ۵ تا ۳۰ متر و قطر لوله بین ۱۵۰ و ۳۰۰۰ میلی‌متر می‌باشد.

$$C_1 = 1.3H^{-0.4}D^{0.25} \quad (14-6)$$

$$C_2 = 2.3H^{-0.4}D^{0.25} \quad (15-6)$$

H: ضخامت لایه سطحی (m)

D: قطر لوله (m)


۶-۳-۲-۵-۳- نیروی اصطکاک زمین در روش طراحی شکل پذیر

در طراحی شکل پذیر لغزشی نسیی لوله و خاک با در نظر گرفته می‌شود.

در لوله‌های خاص و با اهمیت مدل غیر خطی برای اصطکاک در نظر گرفته می‌شود.

۶-۳-۲-۵-۴- سختی خاک برای مجاری چند لایه

در مجاری چند لایه از سختی معادل استفاده می‌شود که شامل سختی محوری و خمشی می‌باشد. سختی محوری جمع سختی مجاری در مرکز ثقل آن‌ها و سختی خمشی جمع سختی‌های خمس با در نظر گرفتن دو خط متقطع عبور کننده از مرکز ثقل خواهد بود که در شکل (۲-۶) نشان داده شده است.

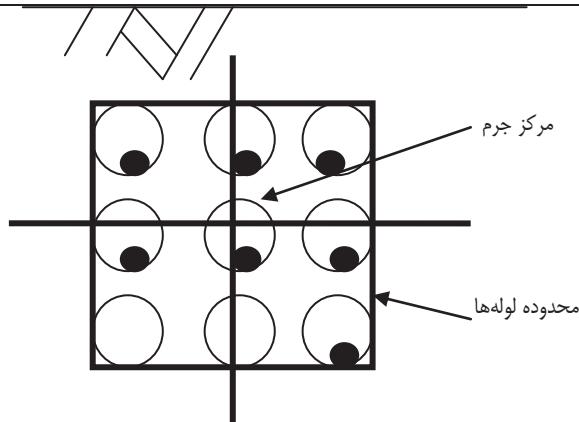

شکل ۲-۶ سختی معادل لوله و خاک

۶-۳-۵-۳- محاسبات لرزاگی مربوط به لوله پیوسته به روش پاسخ تغییر مکان

۶-۳-۵-۱- کلیات

در محاسبه تنش و کرنش در روش تنش مجاز از لغزش بین لوله و خاک صرف نظر می‌شود اما در روش طراحی شکل‌پذیری این لغزش در نظر گرفته می‌شود.

۶-۳-۵-۲- محاسبه تنش بدن لوله پیوسته در روش تنش مجاز

تنش در بدن لوله برای طراحی به روش تنش مجاز را می‌توان را از رابطه ۱۶-۶ بدست آورد:

$$\sigma_{IL} = \alpha_1 \frac{\pi U_h}{L} E \quad (16-6)$$

$$\sigma_{IB} = \alpha_2 \frac{\pi^2 D U_h}{L^2} E \quad (17-6)$$

$$\sigma_{Ix} = \sqrt{\alpha_{IL}^2 + \alpha_{IB}^2} \quad (18-6)$$

σ_{IL} : تنش محوری لوله مدفون (Pa)

σ_{IB} : تنش خمشی لوله مدفون (Pa)

σ_{Ix} : تنش ترکیبی محوری و خمشی (Pa)

α_1, α_2 : ضرایب تبدیل تغییر مکان زمین در جهت محوری و عرضی لوله

$$\left. \begin{aligned} \alpha_1 &= \frac{1}{1 + \left(\frac{2\pi}{\lambda_1 L} \right)^2} \\ \alpha_2 &= \frac{1}{1 + \left(\frac{2\pi}{\lambda_2 L} \right)^4} \end{aligned} \right\} \quad (19-8)$$

$$\left. \begin{aligned} \lambda_1 &= \sqrt{\frac{K_{g1}}{EA}} (1/m) \\ \lambda_2 &= \sqrt[4]{\frac{K_{g2}}{EA}} (1/m) \end{aligned} \right\} \quad (2+5)$$

طول موج (λ) بر حسب متر:

(m) طول موج (L)

: ضرایب سختی خاک در واحد طول در جهت محور لوله و عمود بر آن (Pa)

E: مدول ارتجاعی لوله مدفون (Pa)

(m^2) سطح مقطع لوله مدفون :A

I: ممان اینرسی مقطع لوله مدفون (m^4)

U_h : تغییر مکان افقی زمین (m)

(m) قطر خارجی لوله مدفون

۱- تنش محدودی لوله در این حالت پرایر است یا:

$$\sigma_{2L} = \frac{\pi D \tau L}{4A} \quad (21-6)$$

(Pa) : تنش محوی σ_{2L}

۲: تنش اصطکاکی بین لوله و زمین (Pa)

۲- تنش خمی و ترکیبی پر اساس روابط ۱۷-۶ و ۱۸-۶ محاسبہ می شوند۔

- σ_{2L} بر اساس میزان اهمیت در عددی مایین ۱ تا ۳/۱۲ ضرب می‌شود.

۶-۳-۵-۴- محاسبه کرنش بدن لوله پیوسته در روش تنش مجاز

محاسبه کرنش، یعنی لوله بیوسته در روش تنفس مجاز یا روابط زیر محاسبه می‌شود:

$$\varepsilon_{\text{II}} = \alpha_1 \cdot \varepsilon_G \quad (22-5)$$

$$\varepsilon_{IB} = \alpha_2 \cdot \frac{2\pi D}{L} \varepsilon_G \quad (23-6)$$

$$\varepsilon_{IL} = \sqrt{\varepsilon_{IL}^2 + \varepsilon_{IB}^2} \quad (24-6)$$

ε_{IL} : کرنش محوری لوله

ε_{IB} : کرنش خمی لوله

ε_{IX} : کرنش ترکیبی محوری و خمی لوله

ε_G : کرنش محوری زمین

α_1 : ضریب انتقال کرنش محوری زمین

$$\alpha_1 = \frac{1}{1 + \left\{ 2\pi / (\lambda_1 L) \right\}^2} \quad (25-6)$$

$$\lambda_1 = \left\{ K_{gl} / (EA) \right\}^{1/2} \quad (26-6)$$

α_2 : ضریب انتقال کرنش عرضی زمین مشابه رابطه (19-6)

مقدار ε_{IL} در حالت ارجاعی به روش فوق محاسبه می‌شود. اما زمانی که از کرنش تسلیم لوله، ε_y تجاوز نماید مقدار α_1 با ضریب $\lambda_1 = \left[\left(K_{gl} / \left\{ \varepsilon_y / (2\varepsilon_{IL}) EA \right\} \right) \right]^{1/2}$ اصلاح می‌شود و کرنش ε_{IL} لوله به دست می‌آید. برای کنترل کفایت نتش، روابط ۱۶-۶ تا ۱۸-۶ قابل استفاده هستند.

۶-۳-۵-۵- محاسبه کرنش لوله پیوسته در طراحی شکل‌پذیر

۱- کرنش محوری ε_{2L} برابر است با:

$$\begin{cases} \varepsilon_{2L} = L/\zeta & (L \leq L_1) \\ \varepsilon_{2L} = L/(\kappa\zeta) & (L_1 < L < L_2) \end{cases} \quad (27-6)$$

$$\begin{cases} \varepsilon_{2L} = \varepsilon_{Gmax} & (L_2 = L) \\ L_2 = \kappa\zeta \left\{ \varepsilon_{Gmax} - (1 + 1/\kappa)\varepsilon_y \right\} \end{cases} \quad (28-6)$$

$\zeta = 2\sqrt{2} Et/\tau$: کرنش محور لوله و τ

t : ضخامت لوله (m)

κ : خصوصیت سخت‌شوندگی کرنش لوله ($\kappa = +1$)

ε_y : کرنش تسلیم لوله

ε_{Gmax} : کرنش زمین متناظر با S_{Vmax} (در صورتی که $T_G \leq 0.7$ آنگاه از 'استفاده می‌گردد) ۲- کرنش خمی و

ترکیبی مشابه روابط ۲۴-۶ و ۲۵-۶ محاسبه می‌شوند.

۶-۳-۴-۵-۶- محاسبه لوله گسسته به روش پاسخ تغییر مکان**۶-۳-۴-۵-۱- کلیات**

- ۱- لوله‌های گسسته عموماً به روش طراحی شکل‌پذیر طراحی می‌شوند. در سطح خطر - ۲ لغزش بین لوله خاک در نظر گرفته می‌شود.
- ۲- تغییر مکان اتصالات و زاویه خمی لوله می‌باید بر اساس تغییر مکان افقی حداکثر زمین محاسبه شوند.

۶-۳-۴-۲- محاسبه تنش لوله گسسته بدون در نظر گرفتن لغزش (روش تنش مجاز)

با صرف نظر از لغزش نسبی بین لوله و خاک، تنش بدن لوله به صورت زیر بدست می‌آید:

$$\sigma'_{IL}(x) = \zeta_1(x) \cdot \sigma_{IL} \quad (29-6)$$

$$\sigma'_{IB}(x) = \zeta_2(x) \cdot \sigma_{IB} \quad (30-6)$$

$$\sigma'_{Ix}(x) = \sqrt{\{\sigma'_{IL}(x)\}^2 + \{\sigma'_{IB}(x)\}^2} \quad (31-6)$$

$\sigma'_{IB}(x)$: تنש‌های محوری و خمی لوله

$\sigma_{IB}(x)$: تنش‌های محوری و خمی

$\zeta_1(x)$: تنش ترکیبی در فاصله X از اتصال انعطاف‌پذیر

$\zeta_2(x)$: ضرایب اصلاح تنش لوله مدفون با فرض پیوستگی اتصالات (به طوریکه بتوان با فرض صلب بودن اتصال، لوله

گسسته را به صورت پیوسته در نظر گرفت)

بهتر است عبارت $[\sigma'_{IL}(x)]^2$ در رابطه (31-6) بر اساس میزان اهمیت لوله در عددی بین ۱ تا $12/3$ ضرب شود.

۶-۳-۴-۳- محاسبه تنش بدن لوله گسسته با در نظر گرفتن لغزش (روش شکل‌پذیر)

تنش محوری σ_{2L} با در نظر گرفتن لغزش با ساده‌سازی نتایج تحلیل پاسخ غیر خطی محاسبه می‌شود. در مورد لوله فلزی نرم که تحت زلزله متوسط تا شدید می‌باشد، تنش محوری به صورت رابطه (32-6) بدست می‌آید:

$$\sigma_L = \frac{\pi \cdot D \cdot \tau \cdot l}{2A} \quad (32-6)$$

σ_L : تنش محوری (Pa)

l: طول لوله (m)

A: سطح مقطع لوله (m^2)

تنش خمی و ترکیبی مشابه روابط ۳۰-۶ و ۳۱-۶ بدست می‌آید.

۶-۳-۴-۴- محاسبه کرنش لوله گسسته بدون لحاظ لغزش

کرنش محوری لوله با اتصال انعطاف‌پذیر تحت زلزله سطح خطر-۱ برابر است با:

$$\varepsilon'_{IL}(x) = \zeta_1(x) \cdot \varepsilon_{IL} \quad (33-6)$$

$$\varepsilon'_{IB}(x) = \zeta_2(x) \cdot \varepsilon_{IB} \quad (34-6)$$

$$\varepsilon'_{Ix}(x) = \sqrt{\{\varepsilon'_{IL}(x)\}^2 + \{\varepsilon'_{IB}(x)\}^2} \quad (35-6)$$

$\varepsilon'_{IB}(x)$ ؛ کرنش محوری و خمی در فاصله X از اتصال

ε_{IB} ؛ کرنش‌های خمی و محوری از روابط ۲۹-۶ و ۳۰-۶

$\varepsilon'_{Ix}(x)$ ؛ کرنش ترکیبی خمی و محوری

$\zeta_2(x)$ ؛ ضریب اصلاح تنش با فرض لوله پیوسته

۶-۳-۴-۵- محاسبه کرنش بدنه لوله گسسته با در نظر گرفتن لغزش

کرنش محوری ε'_{2L} برابر است با:

$$\varepsilon'_{2L} = \frac{\tau L_e}{2Et} \quad (36-6)$$

L_e : فاصله اتصالات انعطاف‌پذیر (m)

t : ضخامت لوله (m)

کرنش خمی و ترکیبی مشابه روابط ۳۴-۶ و ۳۵-۶ محاسبه می‌شوند.

۶-۳-۴-۶- محاسبه تغییر مکان محوری اتصال

تغییر مکان محوری اتصال برابر است با:

$$|u_J| = u_0 \bar{u_J} \quad (37-6)$$

$|u_J|$: مقدار انبساط محوری اتصال (m)

u_0 : تغییر مکان نسبی محوری با فرض طول بی‌نهایت لوله

$$\bar{u_J} = \frac{2\gamma_1 |\cosh \beta_1 - \cos \gamma_1|}{\beta_1 \sinh \beta_1} \quad (38-6)$$

$$u_0 = \alpha_1 U_a \quad (39-6)$$

$$\alpha_1 = \frac{1}{1 + (\gamma_1 / \beta_1)^2} \quad (40-6)$$

$$\beta_1 (= \lambda_1 l) = \sqrt{\frac{K_{g1}}{EA}} \cdot l \quad (41-6)$$

$$\gamma_1 = \frac{2\pi l}{L'} \quad (42-6)$$

EA: سختی محوری (N)

l: فاصله اتصالات (m)

K_{g1} : ضریب سختی خاک در جهت محوری (Pa)

L': برآیند طول موج (m) ($\sqrt{2L} =$)

L: طول موج (m)

Ua: تغییر مکان افقی زمین در جهت محور لوله (m)

$$U_a = \frac{1}{\sqrt{2}} U_h \quad (43-6)$$

U_h: تغییر مکان افقی در عمق (m) x از سطح زمین

برای لوله چدنی تحت زلزله متوسط تا شدید از رابطه (44-6) استفاده می‌شود:

$$e_p = \varepsilon_G l \quad (44-6)$$

e_p: انبساط اتصال در جهت محوری

ε_G : کرنش زمین

۶-۳-۴-۵-۷- محاسبه زاویه خمس اتصال

زاویه خمس اتصال به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$\theta = \frac{4\pi^2 l U_h}{L^2} \quad (45-6)$$

θ: زاویه خمس اتصال (Rad)

U_h: تغییر مکان

روابط فوق با فرض حرکت هماهنگ لوله با زمین بدست آمده است.

۶-۳-۶-۱- ارزیابی ایمنی لوله تحت تغییر مکان دائمی زمین

۶-۳-۶-۲- کلیات


تغییر مکان دائمی زمین خطر قابل توجهی برای خطوط لوله محسوب می‌شود. کرنش‌های حداکثر زمین که در نقاط مرزی ایجاد می‌شود، معیار تعیین حداکثر تغییر مکان زمین می‌باشد. در حالت روان‌گرایی این مرز محل تماس لایه روان‌گرا و غیر روان‌گرا می‌باشد. در مورد گسل، تغییر مکان حداکثر در محل خود گسل و شکستگی زمین رخ می‌دهد. در حالت لغزش نیز تغییر مکان در لبه‌های شب اتفاق می‌افتد و در حالت نشست نیز بیشترین مقدار بستگی به الگوی نشست دارد.

۶-۳-۶-۳- اقدامات متقابل در برابر تغییر مکان ماندگار زمین، PGD

در لوله‌های مستقیم، اتصالات انساطی جهت کنترل تغییر شکل‌ها و جابه‌جایی لوله به کار گرفته می‌شود. در محل اتصال لوله به سازه‌ها که امکان ایجاد خمش زیاد وجود دارد اتصالات انساطی باید ظرفیت جذب تغییر مکان‌ها و دوران‌های بزرگ‌تری را داشته باشد.

اتصالات انساطی و جدانشدنی (تغییر مکان انساطی: طول لوله $n \pm \beta\%$) باید به منظور جلوگیری از جابه‌جایی و گسستگی خطوط لوله مستقیم به کار روند.

برای مقاطعی که نیروی خمشی بر آن‌ها اعمال می‌شود (نظیر ورودی ساختمان‌ها و جعبه اتصال)، باید از اتصالات توپی انساطی با انعطاف‌پذیری بالا ((حجم انساط: طول لوله $M \pm \alpha$ [زاویه خمشی $\theta \pm \theta$]) استفاده شود.

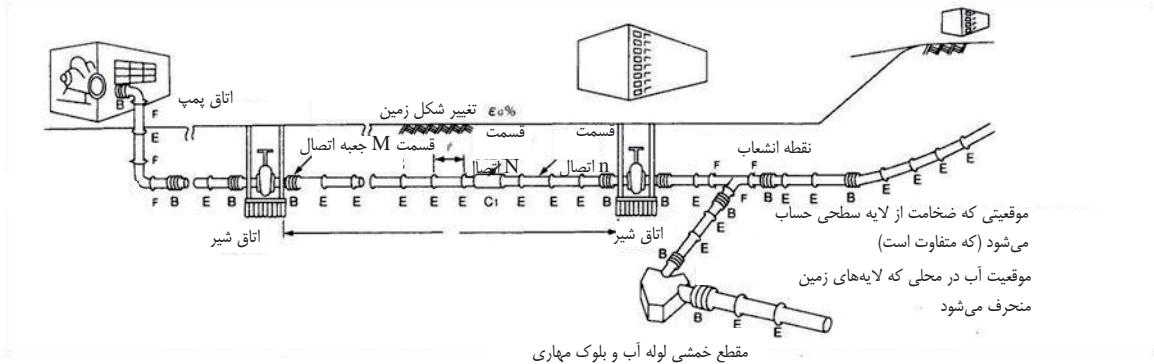

شکل ۶-۳- طرح مفهومی خط لوله متصل

۶-۳-۶-۴- محاسبات خط لوله گستته تحت روان‌گرایی

جهت تأمین ایمنی لوله با طولی برابر L ، ظرفیت تغییر مکان محوری لوله باید از حداکثر تغییر مکان زمین یعنی L_G بیشتر باشد:

$$\epsilon_G L < n\beta l + Ma \quad (۶-۴)$$

در صورت عدم ارضای شرط فوق انعطاف‌پذیری لوله باید با اضافه کردن اتصالات انساطی افزایش یابد. تعداد این اتصالات به صورت زیر بدست می‌آید:


$$N = \frac{\varepsilon_G L - n\beta l + Ma}{b} \quad (47-6)$$

E: انبساط ($\pm \beta\%$) در صدی از طول لوله)

b: زاویه خمش اتصال ${}^{\circ}\pm\theta$

C₁: انبساط لوله طویل

نیروی قابل تحمل هر اتصال باید بیشتر از نیروی اصطکاک انتقالی به لوله باشد. در جهت عمود در لوله نیز کنترل‌های لازم برای تحمل تغییر شکل‌ها باید انجام شود. در شکل زیر نحوه عملکرد اتصالات گسسته انبساطی نشان داده شده است.

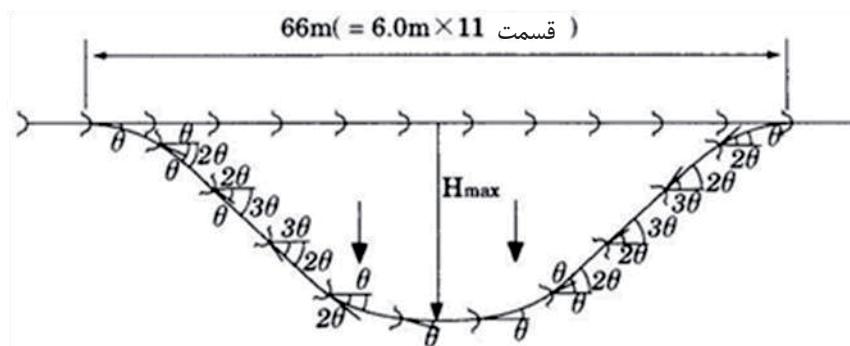

شکل ۶-۴- رفتار اتصالات در جهت عمود بر محور لوله

$$H_{max} = l(\tan \theta + \tan 2\theta + \tan 3\theta + \dots + \tan 3\theta + \tan 2\theta + \tan \theta) \quad (48-6)$$

θ: حداقل زاویه خمش هر اتصال بر حسب درجه است.

۶-۳-۶-۴- محاسبه لوله پیوسته تحت روان‌گرایی

۶-۳-۶-۱- تغییر شکل جانبی زمین در محاورت دیوارهای حائل

در صورت وقوع تغییر شکل جانبی زمین و ایجاد تغییر شکل محوری در لوله حداقل کرنش لوله از رابطه (۴۹-۶) بدست می‌آید:

$$\varepsilon_p = \frac{\tau' L}{Et} \quad (49-6)$$

ε_p : کرنش محوری لوله

' τ : تنش اصطکاکی زمین در حالت روان‌گرایی (Pa)

L: طول جابجا شده

E: مدول ارتعاعی فولاد (Pa)

t: ضخامت لوله (m)

زمانی که ε_p از مقدار زیر بیشتر شود مقدار آن باید از رابطه (۵۰-۶) مجدداً محاسبه گردد:

$$\varepsilon_p = \frac{\tau' L}{\kappa E t} + \left(1 - \frac{1}{\kappa}\right) \varepsilon_y \quad (50-6)$$

κ : مقدار سخت‌شوندگی کرنش در کشنش می‌باشد. ($\kappa = 0 / 01$)


۶-۳-۶-۴-۲- تغییر شکل جانبی زمین در شیب‌ها

در زمین‌های شیب‌دار که لوله در امتداد عمود بر شیب قرار دارد زاویه خمش لوله مستقیم بر حسب درجه از رابطه (۵۱-۶) بدست می‌آید:

$$\begin{aligned} P_1 &= D_i \cdot \gamma_k \cdot \sigma_c \\ \omega_s &= \frac{180}{\pi} \cdot 127 \cdot D_i \cdot \sqrt{\frac{P_1 \cdot \gamma_\delta \cdot \delta_h}{EI}} \end{aligned} \quad (51-6)$$

$\sigma_c, \gamma_k, \gamma_\delta, \delta_h, K_1$: به ترتیب ضرایب جزئی ایمنی برای تغییر شکل دائمی زمین، فنریت خاک، و تنش فشاری خاک می‌باشند.

ω_s : زاویه خمش لوله به درجه

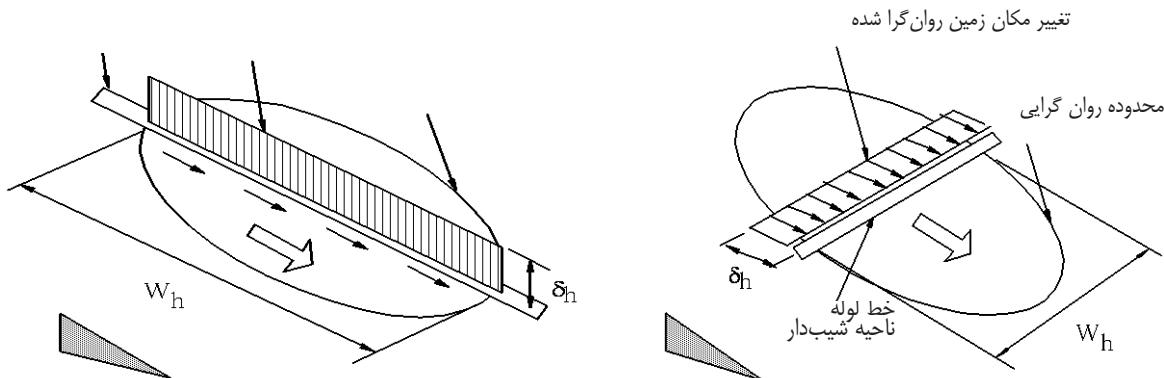

شکل ۶-۵ مدل تحلیلی لوله مستقیم در زمین شیب‌دار روان گرا شده

۶-۳-۶-۴-۳- ارزیابی ایمنی لرزه‌ای تحت تغییر مکان دائم ناشی از روان گرایی

۱- ایمنی لرزه‌ای در این حالت با تخمین احتمالاتی حالت حدی لوله تحت تغییر مکان دائم ناشی از روان گرایی بررسی می‌شود.

۲- این روش ارزیابی برای لوله‌های مستقیم و خم‌ها استفاده می‌شود.

۳- ضرایب ایمنی جزئی بار، تحلیل سازه‌ای، خصوصیات مصالح و اعضای سازه‌ای به تفکیک اعمال می‌شوند.

مقادیر معمول این ضرایب جزئی ایمنی در جدول (۲-۶) ارائه شده است.

جدول ۶-۲ ضرایب جزئی ایمنی

مقدار استاندارد	مود تغییر مکان	اعضا	ضرایب جزئی ایمنی		
۱/۸	تمام مودها	لوله و خم	شیب	۴ برای تغییر مکان زمین ۷ برای نیروی مقاوم زمین	ضریب بار
۱/۳			دیوار ساحلی		
۱			نشست		
۱/۲		لوله و خم	محوری		
۱/۲			عرضی		
۱/۱			قائم		
۱	کمانش‌های محوری و خمشی	لوله و خم	رابطه تحلیلی	۷a برای ساده‌سازی روابط محاسباتی	ضرایب مربوط به تحلیل سازه‌ای
۱/۱	خمشی داخلی و کشنش خارجی	لوله	تحلیل تیر غیر ارتقایی به FEM		
۱	خمش داخلی و افزایش طول خارجی	خم	تحلیل ترکیبی تیر و پوسته		
۱	تمام مودها	لوله و خم	۷m برای کرنش حدی مصالح لوله		
۱	تمام مودها	لوله و خم	۷b برای فرمول‌بندی تغییر مکان بحرانی لوله	ضریب اعضا	ضریب صالح
۱	کمانش‌های محوری و خمشی	لوله			
۱	خمش داخلی و کشنش خارجی	خم			

۶-۳-۵-۶- محاسبه کرنش لوله تحت اثر جابجایی گسل

کرنش لوله تحت تغییر مکان دائم ناشی از گسل به صورت رابطه (۵۲-۶) بدست می‌آید:

$$\varepsilon_{\text{pipe}} = 2 \left[\frac{\text{PGD}}{2L_a} \cos \beta + \frac{1}{2} \left(\frac{\text{PGD}}{2L_a} \sin \beta \right)^2 \right] \quad (52-6)$$


β و L_a به ترتیب برابر با زاویه تغییر مکان اعمالی با امتداد محور لوله و طول مؤثر لوله تحت تغییر مکان می‌باشند.

در صورت تقاطع خط لوله مخابرات با گسل ملاحظات زیر باید اعمال گردد:

۱- در صورتی که محاسبات نشان دهد که لوله طراحی شده می‌تواند جابجایی گسل را به طور ایمن تحمل نماید. طرح استاندارد لوله قابل اعمال است.

۲- در غیر این صورت مطالعات خاص محل باید صورت پذیرد که می‌تواند منجر به افزایش ضخامت لوله، افزایش چفرمگی، اصلاح جوش‌ها، اصلاح روش خاکریزی، مدفون کردن لوله روزمنی با ایجاد خاکریز، طراحی سازه نگه‌دارنده و اصلاح تکیه‌گاه‌ها گردد.

جهت طراحی، تغییر مکان زمین، توپوگرافی سطحی، عرض ناحیه گسله، شرایط خاک، وضعیت فرسایش و زهکشی، اثرات محیطی، مجاورت با سایر سازه‌ها و هزینه‌های مربوطه باید لحاظ گردد.

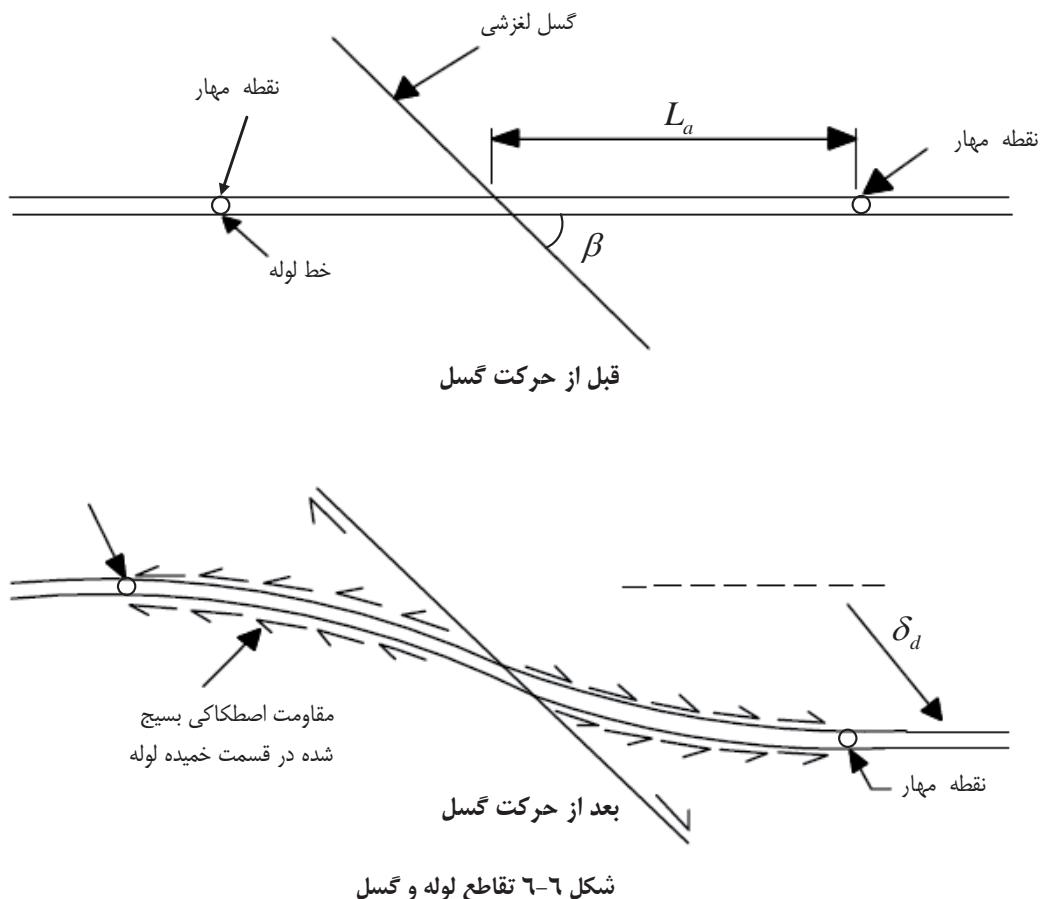

۶-۳-۶-۶-۶- محاسبات مربوط به لغزش شیب‌ها


تغییر مکان دائمی زمین، PGD در امتداد شیب در نظر گرفته می‌شود و رفتار لوله به زاویه قرارگیری آن بستگی خواهد داشت. لوله‌ای که در امتداد جایجاپی PGD باشد تحت تغییر شکل محوری قرار می‌گیرد. لوله مورب تحت خمش قرار می‌گیرد.

روش استاتیکی معادل، ESM در این شرایط قابل استفاده نیست. به طور معمول تغییر مکان دائمی زمین، PGD به صورت محوری خسارت بیشتری به لوله می‌رساند و مقدار آن به طور تجربی حدود ۵ تا ۱۰ برابر است. چرا که لوله تحت خمش، نسبت به لوله تحت فشار یا کشش شکل پذیری بیشتری از خود نشان می‌دهد.

روش استاتیکی معادل، ESM برای لوله‌های تحت تغییر مکان‌های کوچک قابل کاربرد است ولی در تغییر مکان‌های بزرگ مثلاً حدود ۳۰ سانتی‌متر و بیشتر، تحلیل‌های اجزای محدود، با دقت بیشتر باید صورت پذیرد.

۶-۳-۶-۱- پاسخ لوله به تغییر مکان دائمی طولی

در لوله تغییر مکان محوری می‌تواند در قسمت بالایی شیب کشش و در قسمت پایینی فشار ایجاد نماید (به ترتیب، نقاط A و B در شکل (۶-۷)).

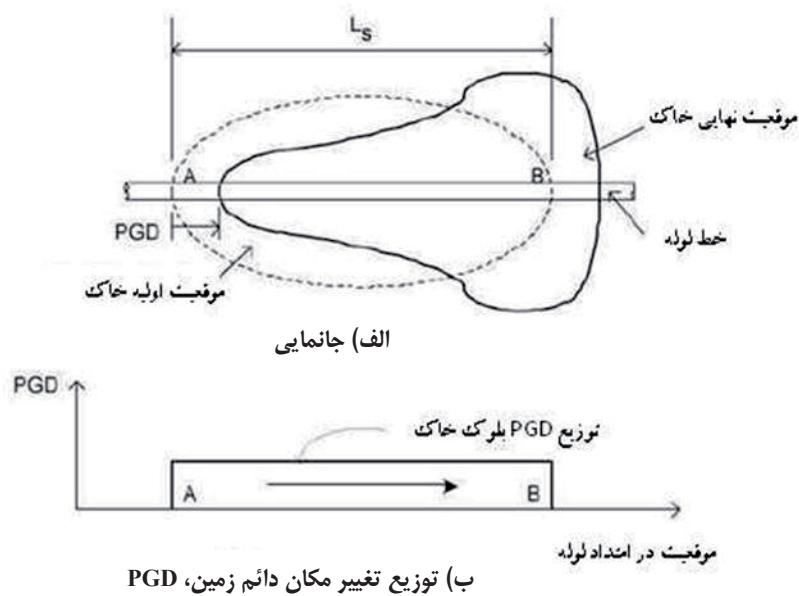

شکل ۶-۷ پاسخ لوله مدفون به PGD طولی

نیروی طراحی کمترین مقدار نیروی F_1 و F_2 در نظر گرفته می‌شود که F_1 در محدوده ارتجاعی لوله و کاملاً درگیر با خاک و F_2 نیروی نهایی قابل انتقال بین لوله و خاک است.

$$F = \min(F_1, F_2) \quad (53-6)$$

$$F_1 = \sqrt{A_r E t_u \delta} \quad (54-6)$$

δ : مقدار تغییر مکان PGD، A_r مساحت لوله، E مدول ارتجاعی و t_u ضخامت می‌باشد.


$$F_2 = \frac{t_u L_{sp}}{2} \quad (55-6)$$

که در آن L_{sp} طول لوله تحت تغییر مکان است.

در شرایطی که طراحی ارتجاعی قابل اعمال نباشد می‌توان از روش پلاستیک استفاده نمود. در این شرایط لوله باید از مصالح شکل پذیر ساخته شده باشد و اتصالات آن قابلیت تحمل نیروهای وارده را داشته باشند.

۶-۳-۶-۲- پاسخ لوله به تغییر مکان عرضی

در این حالت لوله مشابه یک تیر تحت تغییر مکان حداکثر در وسط دهانه عمل می‌کند. PGD توزیع شده، دارای حداکثر تغییر مکان در نزدیکی مرکز و حداقل تغییر مکان در نزدیکی مرزهای توده خاک است. بدترین حالت در نزدیکی مرزهای توده خاک، مانند لوله گذرنده از گسل می‌باشد. نقطه اثر حداکثر تغییر مکان، مرکز جرم توده جابه‌جا شده خاک می‌باشد. تعیین محل مرزها در طراحی مؤثر و در مواردی که PGD در نزدیکی مرزهای توده خاک رخ می‌دهد، حائز اهمیت می‌باشد که در این حالت باید بررسی مخاطرات ویژه ساخت‌گاه انجام شود.

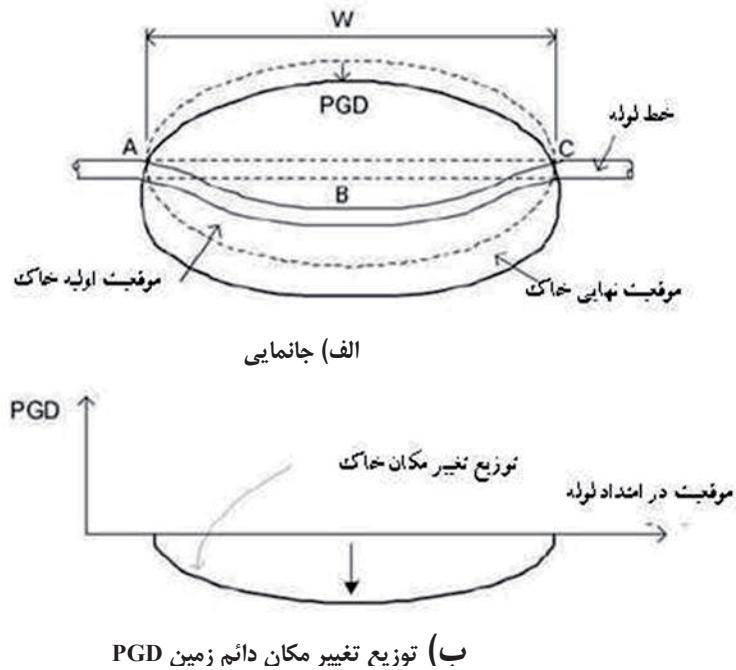

شکل ۶-۸- پاسخ لوله به تغییر مکان عرضی

کرنش حداکثر در لوله در وسط یا انتهای دهانه خم شده ایجاد می‌شود و به طور محافظه‌کارانه، کمترین مقدار از رابطه (۵۶-۶) است:

$$\varepsilon_b = \pm \frac{\pi D_o \delta}{W_G^2} \quad (56-6)$$

که در آن W_G عرض توده خاک، D_o قطر خارجی لوله و δ تغییر مکان زمین است.

در صورت کرنش زیادی به لوله که باعث لهیدگی یا کمانش شود، استفاده از تحلیل‌های دقیق‌تر اجزای محدود توصیه می‌شود. برای این کار مقادیر W و δ باید بر اساس شرایط محل بدست بیاید.

با این روش می‌توان به لوله اجازه تحمل تغییر شکل پلاستیک هم داد البته مصالح لوله باید قابلیت تحمل آن را داشته باشد. این ظرفیت حداقل ۴ تا ۵٪ در کشش و ۱٪ در فشار بوده و اتصالات باید مقاومت کافی در برابر آن را باشند.

۶-۳-۶- شرایط خاص در مورد لوله‌ها

برای سیستم‌های پیچیده لوله باید از تحلیل اجزای محدود استفاده شود. مدل فنر معادل در جهت‌های طولی و عرضی و قائم از این جمله است.

۶-۳-۷- مقادیر مجاز مربوط به خط لوله مدفون

۱- تغییر مکان یا کرنش مجاز لوله حداکثر مقدار قابل تحمل اتصال در نظر گرفته می‌شود.

۲- در زلزله سطح خطر-۱ برای اثر موج، کرنش بحرانی در مد خستگی با سیکل پایین حداقل دو مقدار $11/0\%$ و کرنش حد کمانش $D/23t$ در نظر گرفته می‌شود.

۳- در زلزله سطح خطر-۲ برای اثر موج، کرنش بحرانی در مد خستگی با سیکل پایین D / 46t می‌باشد.

۴- تغییر مکان قابل تحمل اتصالات مکانیکی از قبیل انبساطی، مارپیچی و نرو مادگی بر اساس آزمایش بدست می‌آید.

مقادیر بحرانی مجاز فوق در جدول (۳-۶) ارائه شده است.

جدول ٦-٣ مقادیر بحرانی مجاز

معیار	واحد	مود شکست	اجزا	بار لرزه‌ای	زلزله
%/۱۱	کرنش	شکست ناشی از خستگی با سیکل پایین	لوله پیوسته	اثر موج	سطح خطر-۱
23t / D		کمانش			
46t / D		کمانش	لوله پیوسته	اثر موج	سطح خطر-۲

۶-۳-۸- معیار پذیرش

۶-۳-۸-۱- معیار پذیرش لوله روز مینی

برای پل لوله معیار پذیرش به صورت زیر است:

$$Q_n \leq Q_{na} \quad (\Delta Y - \delta)$$

Q_p : بار پاسخ مربوط به مدهای خرابی

: بار مجاز مربوط به مدهای خرابی Q_{pa}

٦-٣-٢- معيار پذيرش خط لوله مدفون

۶-۳-۲-۱- لوله گسسته در طراحی به روش شکل پذیر بدون در نظر گرفتن لغزش نسبی بین لوله و خاک

۱- تنش بدنہ لولہ بايد کمتر یا مساوی تنش مجاز جاري شدن یا چروکیدگی باشد.

۲- تغییر مکان پاید کمتر یا مساوی تغییر مکان مجاز طراحی اولیه باشد.

۶-۳-۲-۲-۳-۶- لوله گیسته در طراحی به روش شکل پذیر با در نظر گرفتن لغزش خاک و لوله

۱- تنش: تنش بدنہ لولہ پايد کمتر پا مساوی تنش مجاز جاري شدن یا لهيگي باشد.

۲- تغییر مکان اتصال: تغییر مکان پاید کمتر یا مساوی تغییر مکان مجاز طراحی او لیه باشد.

۶-۳-۲-۸-۳-۶- معیار پذیرش لوله پیوسته در روش تنش مجاز

تنش: تنش بدنه لوله باید کمتر یا مساوی تنش مجاز باشد.

۶-۳-۶-۴- معیار پذیرش لوله پیوسته در روش شکل‌پذیر

کرنش: کرنش لوله باید کمتر یا مساوی کرنش مجاز باشد.

۶-۴- ملاحظات طراحی لردهای مجاری (تونل‌های) سپری مخابراتی

در زمین‌های سست که حفاری مشکل است از تونل‌های سپری در عمق استفاده می‌شود.

برای انتقال خطوط مهم مخابراتی در چنین مواردی و به ویژه به عنوان مجرای مشترک، تونل سپری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در تحلیل لردهای این مجاری مدل‌سازی و روش تحلیل اهمیت بسزایی دارند.

مدلهای تحلیلی مجاری سپری ذیلاً معرفی می‌گردد.

این مدل‌ها به صورت تیر روی فنر پیوسته با تغییر سختی یکنواخت در طول در نظر گرفته می‌شود.

البته در مورد تونل‌ها با پوشش قطعه‌ای روش کاملی وجود ندارد.


۱- مدل اول (مدل Koizumi)

در این روش درزها مدل می‌شوند و پارامترهای مدل بر اساس آزمایش بدست می‌آیند.

درز قطعات با فردهای چرخشی و درز حلقه‌ها نیز به طور مشابه در نظر گرفته می‌شود.

مطابق شکل برای مجاری فلزی از المان‌های قاب سه بعدی استفاده می‌شود.

برای مجاری بتنه المان‌های پوسته بکار گرفته می‌شوند.

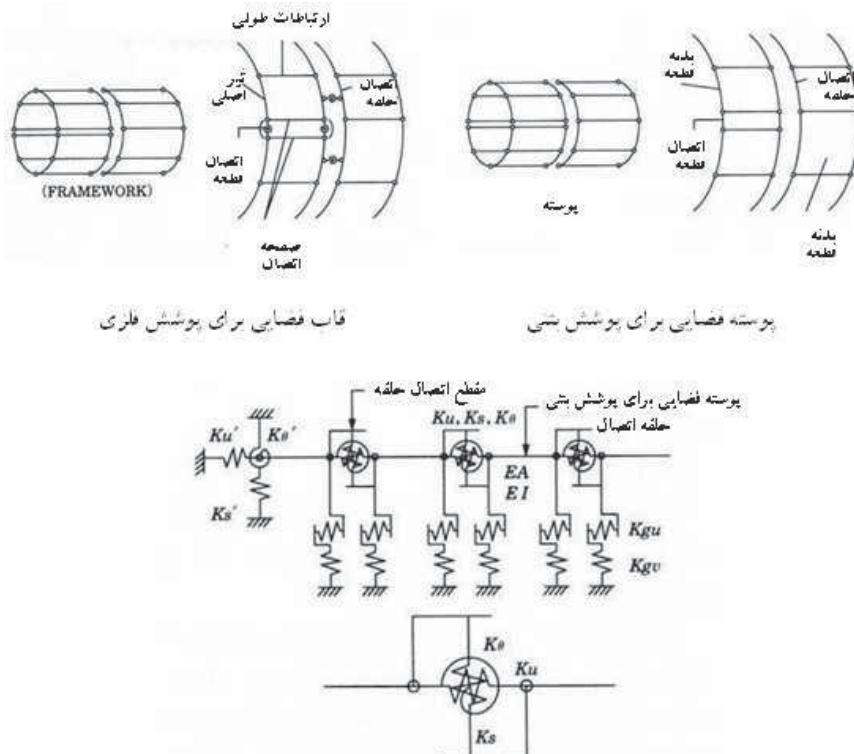


شکل ۶-۶ مدل استوانه‌ای پوشش تونل


۲- مدل دوم (Model Shiba)

در این مدل پوشش به صورت تیر پیوسته (با سختی معادل فنرهای ارتقاطی) در نظر گرفته می‌شود که هماهنگ با رابطه بار کرنش می‌باشد.


مطابق شکل سختی معادل کششی و خمشی برای اتصال قطعات در نظر گرفته می‌شود.

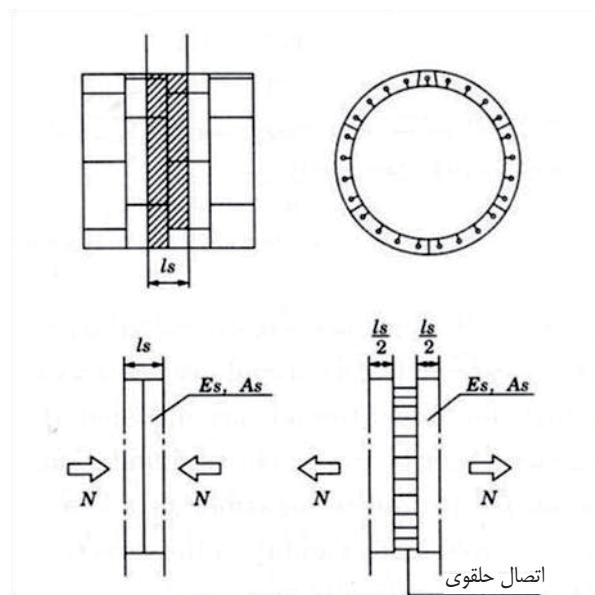

شکل ۶-۱۰ محاسبه سختی معادل محوری

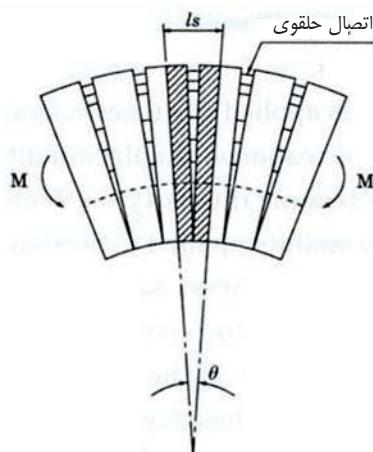

شکل ۶-۱۱ مکانیزم تغییر شکل اتصال قطعات تحت خمسن

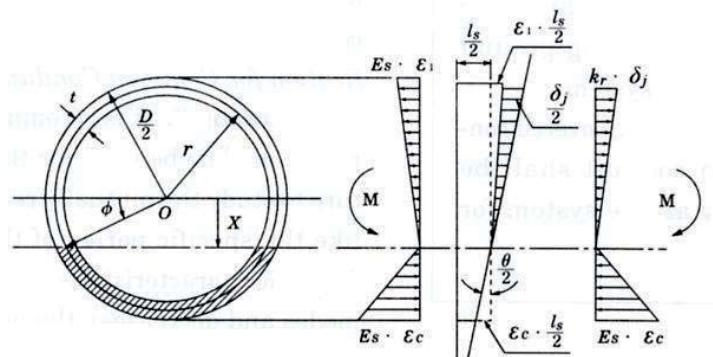

شکل ۶-۱۲ ترکیب تنשنهای و تغییر مکانهای در قطعات و اتصالات (نیروی کششی در حد ارجاعی است)

۶-۵- محاسبات مجاری سپری و مشترک به روش دینامیکی

- تحلیل دینامیکی خطی در صورت لزوم برای زلزله سطح خطر-۱ و غیر خطی برای سطح خطر-۲ انجام می‌شود.
- در مدل تحلیلی کلی، سازه، قطعات وابسته و خاک اطراف باید با هم مدل شوند و در مدل تحلیلی جزئی، مجاری سپری باید به عنوان سیستم‌های مجزا مدل شوند.

۱- در صورت عدم امکان استفاده از روش پاسخ تغییر مکان و روش شبه استاتیکی، از روش تحلیل دینامیکی باید استفاده گردد.

دو روش تحلیل دینامیکی وجود دارد، که شامل تحلیل کل مجموعه و تحلیل بخشی از آن می‌باشد.

در مدل تحلیلی کلی، سازه، قطعات وابسته و خاک اطراف آن با هم مدل می‌شوند؛ و نتایج به دست آمده در طراحی کل سازه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در روش دوم، حرکت قسمتهای مختلف سازه در اثر حرکت زمین به طور مجزا مورد بررسی قرار می‌گیرد. تحلیل خطی معمولاً برای کنترل ایمنی در سطح خطر-۱ و تحلیل غیر خطی برای سطح خطر-۲ با ملاحظه به حدود عملکردی سازه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

از هر دو روش تحلیل طیفی و تاریخچه زمانی می‌توان استفاده نمود.

- از آنجایی که ملحقات یک سازه در هنگام زلزله دارای رفتاری پیچیده می‌باشند، انجام تحلیل دینامیکی به منظور بررسی اثرات پریود غالب زمین، مشخصه‌های دینامیکی (از قبیل مدها و میرایی) سازه اصلی و ملحقات آن، پیشنهاد می‌گردد.
چون حرکت سازه و خاک اطراف در زلزله‌هایی بزرگ مانند سطح خطر-۲ دارای رفتاری غیرخطی می‌باشد، روش تحلیل مناسب با آن باید در نظر گرفته شود.

در اغلب موارد از مدل فنر دو بعدی استفاده می‌گردد.

در صورت پیچیده بودن وضع طبیعی زمین اطراف سازه از مدل تحلیل اجزای محدود سه بعدی باید استفاده گردد.
در این تحلیل‌ها رفتار غیر خطی باید در مدل در نظر گرفته شود.

۶-۶- ملاحظات طراحی لزه‌ای شافت (مجرای قائم) مخابراتی

- ۱- محاسبات لزه‌ای شافت به روش شبه استاتیکی و پاسخ تغییر مکان انجام می‌شود.
- ۲- در صورت نیاز تحلیل دینامیکی نیز قابل اعمال است.
- ۳- اگر سختی سازه متصل به شافت با سختی آن تقریباً یکسان باشد در محاسبات لزه‌ای باید خصوصیات آن سازه را نیز در نظر گرفت.

در طراحی مقطع شافت برای سطح خطر-۱ از روش ارجاعی استفاده می‌شود.

برای طراحی وجود جانبی شافت از روشهای ارجاعی کافی در مقابل تنש‌های ناشی از زلزله را تأمین می‌کند، استفاده می‌گردد.

در سطح خطر-۲ از هر سه روش مورد اشاره می‌توان استفاده نمود.

در صورتی که سختی اتصالات شافت قابل صرف‌نظر کردن باشد در طراحی لحظه نمی‌گردد.
بار جانبی شافت از رابطه (۵۸-۶) بدست می‌آید:

$$q_H(x) = k_H(x) \{ u_H(x) - u_H(h_B) \} \quad (58-6)$$

$q_H(x)$: فشار افقی در عمق x (N/cm^2)

$k_H(x)$: ضریب عکس‌عمل افقی زمین در عمق x (N/cm^3)

$u_H(x)$: تغییر مکان افقی زمین در عمق x (cm)

$u_H(h_B)$: تغییر مکان افقی زمین در عمق h_B (cm)

در حالی که زمین به شافت فشار وارد می‌کند نیروی فوق اعمال می‌گردد.

در حالی که زمین شافت را به سمت خود می‌کشد سه روش برای محاسبه بار وجود دارد که بستگی به شرایط سطح تماس خاک و شافت دارد.

در روش اول تغییر مکان، کوچک فرض شده و رابطه فوق قابل استفاده است.

در روش دوم از کشش خاک صرف نظر می‌شود.

در روش سوم بخشی از فشار خاک به صورت عکس العمل به شافت وارد می‌شود.

انتخاب این‌ترین روش توسط طراح انجام می‌شود.

در صورتی که مؤلفه‌های ارتباطی شافت دارای سختی قابل توجه باشند از روش تحلیل دینامیکی برای بررسی رفتار آن می‌باید استفاده نمود.

۶-۷- ملاحظات طراحی لرزه‌ای کابل مدفون (دفن مستقیم بدون مجرأ)

تحلیل لرزه‌ای کابل (کابل‌هایی که مستقیماً در خاک یا به واسطه لوله مدفون شده‌اند) بر اساس تغییر مکان لوله یا کرنش اعمالی زمین به کابل انجام می‌شود.

۶-۸- ملاحظات طراحی لرزه‌ای کابل‌های مخابراتی

کابل‌های مخابراتی که به صورت مستقیم دفن می‌شوند در برابر جابه‌جایی‌های ماندگار زمین به ویژه ناشی از زلزله آسیب‌پذیرتر از نوع مشابه در مجاري می‌باشند.

در طراحی لرزه‌ای این کابل‌ها لازم است که ملاحظات زیر مورد توجه قرار گرفته تا طراحی لرزه‌ای با رفتار کابل تطابق بیشتری پیدا نماید:

در صورت ایجاد خمش زیاد ممکن است کابل دچار شکست شود.

در حالت کشش زیاد هم بیرون کشیدگی کابل محتمل است.

در تقاطع با گسل، کشش زیادی می‌تواند به کابل تحمل شود.

در روان‌گرایی خصوصاً زمانی که کابل به سازه متصل است نیز کرنش کششی زیادی می‌تواند در کابل ایجاد شود.

حرکت نسبی سازه‌های مجاور نیز می‌تواند کابل‌های ارتباطی را دچار تغییر شکل زیادی بنماید.

در صورت وقوع لنزش، بیرون زدن کابل نیز اتفاق می‌افتد.

در مورد کابل‌ها وضعیتی مطابق اشکال زیر اتفاق می‌افتد.

در آدمروها بالاً مددگی و دوران در زمین روان‌گرا شده، باعث اعمال کرنش زیاد به کابل متصل به آن می‌شود.

۶-۹- مراحل طراحی کابل مدفون

۶-۹-۱- مراحل طراحی کابل مدفون در برابر تغییر شکل زمین

۱- کشیدگی

از آنجایی که کابل مدفون سختی خمشی کمی دارد و مد خرابی آن عمدتاً تحت کشش است.

کشیدگی بحرانی کابل به صورت زیر بدست می‌آید:

$$\Delta L = \int_0^W \sqrt{1 + \left(\frac{df}{dx} \right)^2} dx - W \quad (69-6)$$

$f(x)$: تابع شکل کابل و W طول اولیه آن است. کرنش ناشی از کشیدگی عبارتست از:

$$\varepsilon = \frac{\Delta L}{W} \quad (70-6)$$

۲- انتشار موج

انتشار موج در سطح زمین باعث ایجاد تغییر شکل در سازه‌های مدفون می‌شود.

کرنش کابل در هر حال از کرنش زمین کمتر بوده و لذا می‌تواند در جهت اطمینان از کرنش زمین برای کنترل رفتار کابل استفاده نمود:

$$\varepsilon_{\text{cable}} \approx \varepsilon_G \quad (71-6)$$

۳- تقاطع با گسل

کرنش کابل بر اثر حرکت گسل به صورت زیر بدست می‌آید:


$$\varepsilon_F = \frac{d}{L} \quad (72-6)$$

که در آن d و L جابجایی گسل و طول مؤثر کابل هستند.

$$d = \frac{h}{2 \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)} \quad (73-6)$$

$$L = \sqrt{\frac{2E_2 d}{q} + \left(\frac{\sigma_1 - \sigma_0}{q} \right)^2} - \frac{\sigma_1 - \sigma_0}{q} \quad (74-6)$$

q مقاومت لغزشی در واحد طول و E_2 ، σ_0 و σ_1 به ترتیب، مدول ثانویه و تنש‌های بحرانی مطابق شکل (۱۳-۶) می‌باشند.

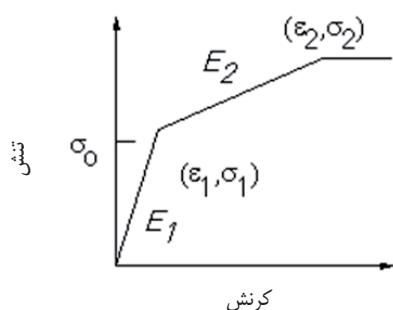

شکل ۶-۱۳ منحنی تنش- کرنش المان کابل

۴- روان‌گرایی

حداکثر کرنش زمین ناشی از روان‌گرایی را می‌توان به عنوان بیشترین کرنش در کابل در نظر گرفت:

$$\varepsilon_L = \varepsilon_{\text{axial}}$$


که در آن $\varepsilon_{\text{axial}}$ حداکثر کرنش زمین است.

$$\varepsilon_{\text{axial}} = \max \{ \varepsilon_x, \varepsilon_y \}$$

$$(65-6)$$

$$\begin{pmatrix} \varepsilon_x \\ \varepsilon_y \\ \gamma_{xy} \end{pmatrix} = \frac{1}{2ab} \begin{pmatrix} b(1+\eta) & -b(1+\eta) & -b(1-\eta) & b(1-\eta) & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & a(1+\xi) & a(1-\xi) & -a(1-\xi) & -a(1+\xi) \\ a(1+\xi) & a(1-\xi) & -a(1-\xi) & -a(1+\xi) & b(1+\eta) & -b(1+\eta) & -b(1-\eta) & b(1-\eta) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \\ v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{pmatrix}$$

و x و y و a و b مطابق شکل تعریف می‌شوند.

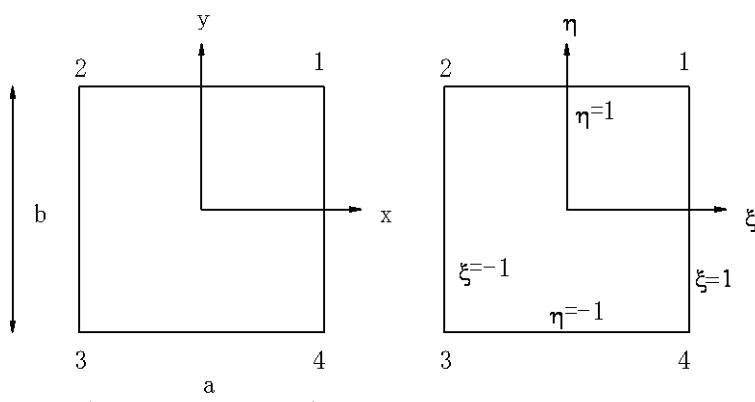


شکل ۶-۱۴ دستگاه مختصات المان چهارگوش

در صورتی که کابل‌های متصل به سازه همراه با حرکت زمین، حرکت کنند، تحت کشش و فشار خالص قرار می‌گیرند.

در این حالت، مطابق شکل (۶-۱۵)، کرنش کابل از تغییر مکان نسبی بین سازه‌ها بر طول اولیه آن بدست می‌آید.

$$\varepsilon_L = \frac{\Delta L}{W}$$

$$(66-6)$$

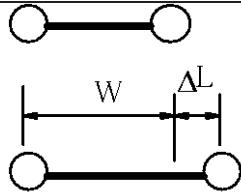

شکل ۱۵-۶ کشیدگی کابل بین سازه‌ها

۵- لغزش زمین

لغزش ناشی از زلزله، کرنشی به صورت زیر ایجاد می‌کند:

$$\varepsilon_{LS} = \frac{\Delta L}{W} \quad (69-6)$$

که در آن ΔL کشیدگی در امتداد کابل خواهد بود.

۶-۹-۲- تغییر شکل کابل متصل به سازه

۱- در ماجرا

اگر رفتار کابل در ماجرا ارجاعی باشد، حداکثر کرنش برابر است با:

$$\varepsilon_D = \frac{D}{2EI} \left(\frac{7}{12} q W_2^2 + \frac{2}{3} C_1 W_2 \right) \quad (70-6)$$

که در آن D و q و W_2 به ترتیب، قطر کابل، وزن و واحد طول کابل و طول مؤثر افقی هستند:

$$C_1 = \frac{q \left(W_2^3 - W_1^3 + 2W_2 W_1^2 \right) + \frac{12hEI}{W_1}}{2 \left(W_1^2 + W_2^2 \right)} \quad (71-6)$$

h و w_1 و EI به ترتیب، جایه‌جایی قائم گسل، طول افقی و سختی خمی کابل می‌باشد.

۲- آدمرو و ساختمان

حداکثر کرنش در این حالت از رابطه‌های (۷۲-۶) و (۷۳-۶) بدست می‌آید:

$$\varepsilon_{MH} = \frac{\sqrt{W^2 + h^2} - W}{W} \quad (72-6)$$

$$W = \frac{2\pi}{\beta}, \beta = \sqrt[4]{\frac{K}{4EI}} \quad (73-6)$$

K و EI به ترتیب مدول فنریت بین کابل، خاک و سختی کابل می‌باشد.

۷ فصل

طراحی لرزاوی و کنترل ایمنی

آدمرو شبکه مخابرات

۱-۷- مؤلفه‌های اصلی

این فصل به طراحی لرزاها آدمروهای مدفعون در شبکه مخابرات با تقسیم‌بندی زیر می‌پردازد:

۱- آدمروهای درجا

- مقطع دایره‌ای

- مقطع مستطیلی

۲- آدمروهای پیش‌ساخته

۲-۷- روند طراحی لرزاها

روند طراحی لرزاها آدمرو بر اساس عملکرد آن پس از زلزله می‌باشد.

سطح عملکردی برای این سازه‌ها عبارتند از:

۱- عملکرد بهره‌برداری بدون وقفه (حد بهره برداری) که در آن آدمرو می‌باید پس از زلزله سطح خطر-۱ بالا فاصله عملکرد خود را حفظ کرده و رفتاری تقریباً ارجاعی داشته باشد.

۲- عملکرد بهره‌برداری با حداقل وقفه (حالت حد نهایی)، که در آن آدمرو باید تحت زلزله سطح خطر-۲ در کمترین زمان ممکن قابل تعمیر و بازیابی عملکرد باشد.

۳-۷- سطح عملکرد لازم اجزای آدمرو و سطح خطر

۳-۷-۱- عملکرد مورد نیاز

آدمروها در خطوط اصلی و فرعی مخابراتی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

عملکرد مورد انتظار از آدمرو بر اساس عملکرد خطی است که در آن اجرا شده است.

در سطح خطر-۱ بدون وقفه و در سطح خطر-۲ بایستی با حداقل وقفه مورد استفاده قرار گیرد.

در جدول (۱-۷) وضعیت آدمرو تحت زلزله سطح خطر-۲ ارائه شده است.

جدول ۱-۷ وضعیت مورد نیاز قسمت‌های مختلف آدمرو

اجزای آدمرو	وضعیت مورد نیاز
اتصال بین مجرأ و آدمرو	زاویه خمش و طول کشیدگی در حد مجاز بوده و خاک یا ماسه به داخل ریزش و نفوذ نکند.
بدنه اصلی آدمرو	شدت تنش در حد مقداری حدی باید باشد. در صورت نیاز به تعمیر، خاکبرداری باعث ترافیک نگردد. از محل اتصال قطعات پیش‌ساخته و بازشو، خاک و ماسه به داخل نفوذ نکند.

۴-۷ روند طراحی

۱- روند طراحی آدمرو بر اساس نوع مصالح آن و با توجه به موارد زیر می‌باشد:

۱-۱- مقطع قائم

۱-۲- مقطع افقی

۱-۳- اتصال بین قطعات پیش‌ساخته

۱-۴- غوطه‌وری بدنه اصلی در اثر روان‌گرایی

۲- تمهیدات مقابله با زلزله

روابط این بخش به طور کلی مربوط به آدم روی درجا با مقطع دایره‌ای و مستطیلی و آدم روی پیش‌ساخته است. در آدم روی پیش‌ساخته، بخش اتصال بین بلوك‌ها به عنوان اتصال عمل می‌کند. روش‌های طراحی آدمرو در خطوط اصلی مطابق جدول (۲-۷) است:

جدول ۲-۷ روش طراحی آدم رو متصل به خطوط اصلی

قطعه قائم	قطعه افقی			قطاوت در مورد روان‌گرایی (Mقدار-FL)	مورد	نوع سازه
	عرض بازشو	شدت تنش	شدت تنش			
	تش مجاز - شکل پذیر	تش مجاز - شکل پذیر	شکل پذیر	نوع درجا با مقطع دایره		
	تش مجاز - شکل پذیر	تش مجاز - شکل پذیر	شکل پذیر	نوع درجا با مقطع مستطیل		
	تش مجاز - شکل پذیر	تش مجاز - شکل پذیر	شکل پذیر	نوع پیش‌ساخته		

برای آدمرو در سایر خطوط فقط از روش تنش مجاز استفاده می‌گردد.

نکاتی که در طراحی لرزاک آدمرو باید مد نظر قرار گیرد عبارتند از:

۱- پروفیل خاک باید بر اساس شرایط واقعی باشد و در صورتی که خاکبرداری زیاد بوده و وضعیت اولیه زمین تغییر کرده

باشد، باید در طراحی مورد نظر قرار گیرد.

۲- در تبدیل تغییر مکان به نیرو در روش پاسخ تغییر مکان، ضرایب عکس‌العمل افقی K_h ، قائم K_v ، برشی K_s و ثابت

فriت چرخشی بستر مورد نیاز می‌باشند.

در صورت استفاده از این ضرایب اضافه بار کوتاه مدت قابل صرفنظر خواهد بود ($\alpha=1$) هم‌زمان کاهش خصوصیات خاک به دلیل روان‌گرایی الزامی نیست.

-۳ از رابطه ۱-۷ زیر بدست می‌آید:

$$k_h = k_{h0} \left(\frac{B_h}{0.3} \right)^{-\frac{3}{4}} \quad (1-7)$$

$$k_{h0} = \frac{1}{0.3} \alpha \cdot E_0 \quad (2-7)$$

k_h : ضریب عکس‌العمل بستر در جهت افقی بر حسب KN/m^3

k_{h0} : ضریب عکس‌العمل افقی از آزمایش صفحه دایره‌ای به قطر $3/0$ متری

α : ضریب اضافه بار کوتاه مدت

E_0 : مدول تغییرشکل زمین (KN/m^2)

در صورت تمایل به محاسبه E_0 بر اساس عدد SPT، مقدار E_0 برابر $N \times 2800$ محاسبه می‌شود.

: برابر است با: K_v

$$k_v = k_{v0} \left(\frac{B_v}{0.3} \right)^{-\frac{3}{4}} \quad (3-7)$$

$$k_{v0} = \frac{1}{0.3} \alpha \cdot E_0 \quad (4-7)$$

k_{v0} : ضریب عکس‌العمل متناظر با آزمایش صفحه دایره‌ای به قطر $3/0$ متری

α : ضریب اضافه بار کوتاه مدت

E_0 : مدول تغییر شکل زمین (KN/m^2)

-۴ عرض معادل شالوده برای محاسبه k_h عبارت است از:

$$B_h = \sqrt{A_h} \quad (5-7)$$

B_h : عرض معادل پی بر حسب m عمود بر جهت بارگذاری

A_h : سطح بارگذاری در جهت عرض (m^2)

برای آدمروی چهارگوش: D عرض آدم رو $\times H$ طول دیواره $= A_h$

برای آدم روی دایره‌ای: $D/8$ قطر دیواره $\times H$ طول دیواره $= A_h$

برای ضریب بستر قائم B_v خواهد بود:

$$B_v = \sqrt{A_v} \quad (6-7)$$

A_v سطح بارگذاری در جهت قائم بر حسب m^2 است

برای آدمروی چهارگوش A_v سطح پایه آدمرو می‌باشد.

برای آدمروهای دایره‌ای B_v برابر قطر آدمرو می‌باشد.
 از رابطه‌های (۷-۷) و (۸-۷) بدست می‌آیند:

$$k_s = \lambda \times k_v \quad (7-7)$$

k_s : ثابت فریت برشی خاک (kN/m^3)

λ : نسبت ضریب عکس‌العمل بستر در جهت عرضی به جهت قائم که بین یک چهارم تا یک سوم است.

$$k_0 = k_v \times I \quad (8-7)$$

k_0 : ثابت فریت چرخشی خاک (kN.m/rad)

I : ممان اینرسی هندسی پایه آدمرو (m^4/m)

۶- تحلیل لرزاگی ابتدا برای مقطع قائم به روش پاسخ تغییر مکان انجام می‌شود.

۷- سپس با استفاده از ضرایب عکس‌العمل بستر بدست آمده محاسبات در جهت جانبی انجام می‌شود.

۸- در شکل ۱-۷ زیر نمونه مدل مناسب آدم روی درجا و پیش‌ساخته نشان داده شده است.

۹- در حالت آدم روی درجا، رفتار آدمرو ارجاعی فرض شده و با اضافه کردن فترهایی در مرزها، اندرکنش آن با خاک اطراف مدل می‌شود.


۱۰- در حالت پیش‌ساخته اتصالات قطعات نیز با فنر مدل می‌شوند.

۱۱- در حالت بار جانبی شدت تنش تحت بار عادی و لرزاگی کنترل می‌شود.

بار عادی شامل فشار خاک در حال سکون و فشار آب می‌باشد.

برای محاسبه بار زلزله، واکنش بستر ω با در نظر گرفتن بدنه آدمرو به صورت پیوسته در جهت قائم مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ω با ضرب اختلاف تغییر مکان نسبی زمین ($\Delta U(z)$) و تغییر مکان قائم عضو ($\delta(z)$) در ضریب عکس‌العمل بستر k_{hi} ایه ام در جهت عرضی k_{hi} بدست می‌آید.

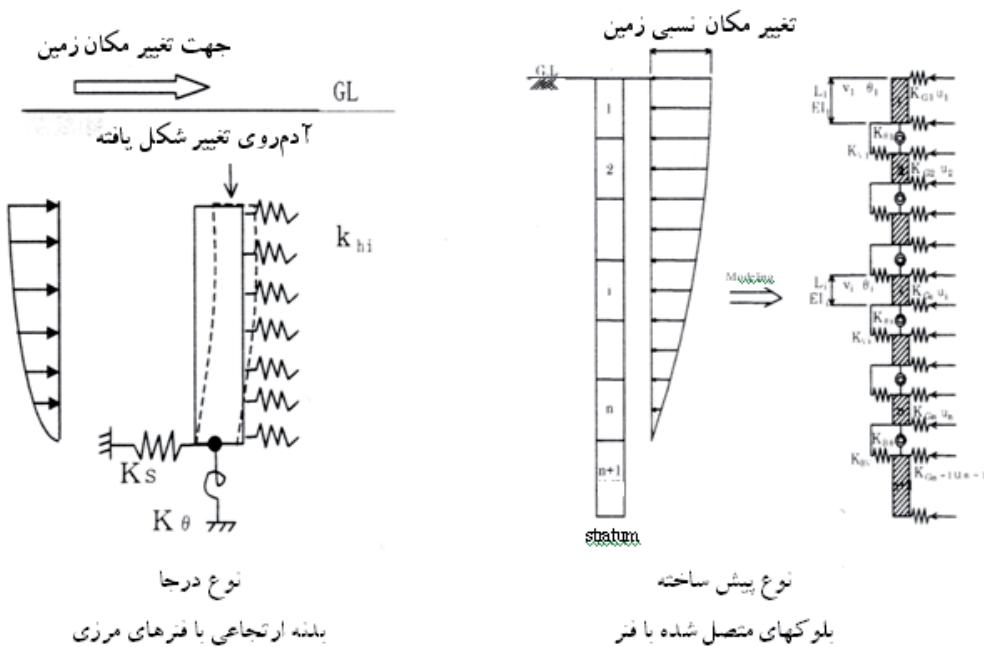

شکل ۷-۱ نمونه مدل محاسباتی آدمرو

$$\omega_b = \{\Delta U(z) - \delta(z)\} \times k_{hi} \quad (9-7)$$

ω_b : بار اضافی ناشی از زلزله (عکس العمل بستر در اثر تغییر مکان پاسخ) kN/m^2
 ω_b بر حسب kN/m^2 است اگر ω_b منفی باشد نیرو در جهت مقابله وارد و قدر مطلق آن به بار عادی یعنی ω_0 اضافه می‌شود.

$z(m)$: تغییر مکان نسبی زمین در عمق ($\Delta U(z)$)

$$\Delta U(z) = U_h(z) - U_h(h) \quad (10-7)$$

$U_h(z)$: تغییر مکان زمین در عمق ($z(m)$)

$U_h(h)$: تغییر مکان زمین در تراز کف آدمرو (m)

$\delta(z)$: تغییر مکان عضو در عمق ($z(m)$)

k_{hi} : ضریب عکس العمل بستر در جهت عرضی در گره i (kN/m^3)

(۷) در حالت آدمرو درجا با مقطع مستطیل محاسبات در جهت طولی و عرضی می‌باید انجام پذیرد.

در زلزله‌های گذشته الگوی اصلی خرابی آدم روها در اثر لغزش یا شکست اتصال بلوک‌ها در زمین‌های نرم بوده است. این بلوک‌های ارتباطی، معمولاً با ملات به هم متصل می‌شوند.

با لغزش بلوک‌ها درون ریز ماسه و خاک رخ داده و مسیر مسدود می‌گردد که خود به عنوان خسارت ثانویه به حساب می‌آید. در نتیجه در آدم روها درجا با سایز بزرگ واقع در خطوط اصلی، ضخامت دیواره و مقدار آرماتور برای مقابله با نیروی برشی حاصل از زلزله باید افزایش یابد.

در آدم روها درجای کوچک با مقطع دایره‌ای در عمق‌های کم، معمولاً از بتن غیر مسلح استفاده می‌شود.

آدمروهایی که به بیش از یک مجرأ متصل می‌شوند، عملکرد لرزه‌ای آن‌ها به علت افزایش اندازه بازشو و ایجاد ترک یا شکست پایین آمده لذا باید مقاومت کافی در محل بازشو را تحت بار زلزله داشته باشدند.

در آدم روهای پیش‌ساخته کنترل‌ها باید در اتصالات بین بلوک‌های پیش‌ساخته به منظور عدم جداسدگی آن‌ها انجام شود.

در مجموع آدم روهای پیش‌ساخته مقاومت بیشتری از خود نشان می‌دهند.

در صورت نیاز به جذب تغییر مکان زیاد، اتصالات انعطاف‌پذیر هم مورد نیاز خواهد بود.



شکل ۲-۷ نمونه اقدامات ضد لرزه‌ای در آدم روی درجا و پیش‌ساخته

۷-۵-۱- روند محاسبات آدمرو

۷-۵-۲- طراحی لرزه‌ای اتصال بین بلوک‌ها


در طراحی لرزه‌ای اتصال بین بلوک‌ها بازشدنی درزها باید در طراحی مقاطع قائم در نظر گرفته شود.

مطابق شکل، در زلزله درز بین قطعات پیش‌ساخته دچار بازشدنی می‌شود.


میزان بازشدنی بستگی به نوع درز، عرض بلوک و اندازه فضای داخلی و نیروی وارد داشته و این بازشدنی تحت تأثیر خمس، برش و حرکت فررهای چرخشی ایجاد می‌شود.

این فررها با نشان دادن رفتار غیر خطی تغییر شکل‌های دائمی را نشان می‌دهند.

رفتار غیر خطی فر معمولاً بر اساس مدل ۳ خطی در نظر گرفته می‌شود.

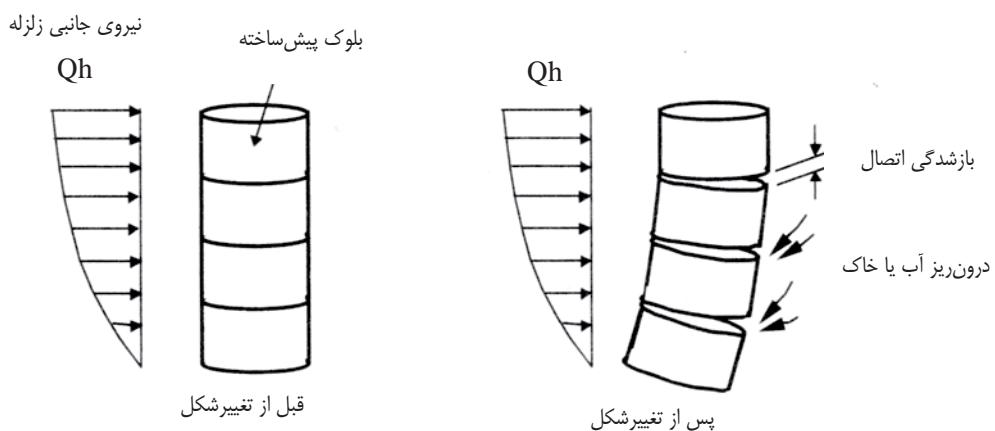

شکل ۷-۳ تغییرشکل شماتیک آدمرو پیش ساخته در زلزله

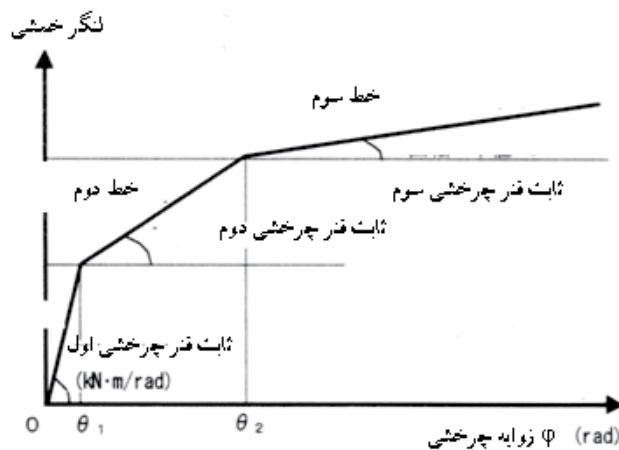
شکل ۷-۴ رابطه بین زاویه چرخشی θ و لنگر خمشی M (مدل سه خطی)

۷-۵-۲- طراحی لرزاهای بدنه آدمرو

طراحی لرزاهای بدنه آدمرو در جهت قائم و عرضی صورت می‌پذیرد.

در طراحی در جهت قائم، تنش در مقطع قائم بدن، ضخامت دیواره و میزان فولاد در راستای محوری (قائم) باید کنترل شود. تحت بارهای عادی مثل فشار خاک و آب، میلگردهای عرضی حلقوی نیروها را تحمل می‌نمایند. در حالیکه در زلزله میلگردهای قائم نقش اصلی را ایفا می‌کنند.

در طراحی در مقطع جانبی، میلگردهای حلقوی باید کنترل گردد. در آدم روها با مقطع دایره‌ای برای محاسبه نیروی برشی، سطح مقطع به مستطیلی با مساحت معادل تبدیل می‌گردد. برای آرایش میلگردها می‌توان مشابه مجاری یا دیوارها عمل نمود.

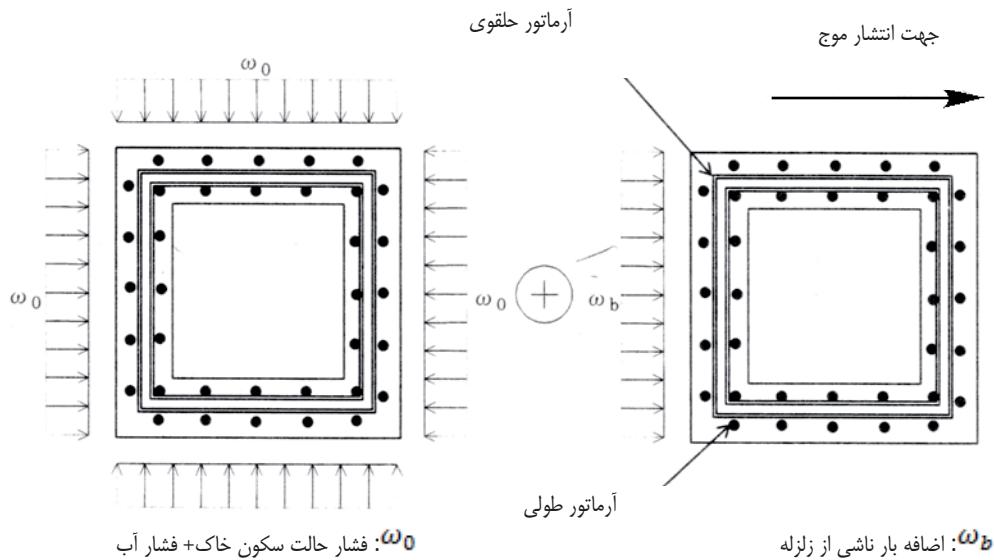

شکل ۵-۷ بارگذاری و آرایش میلگردها (آدمرو مستطیلی درجا)

۶-۷- مقادیر مجاز

مقادیر مجاز پاسخ بر اساس مشخصات فنی سازه‌ای یا سازنده قطعات مشخص می‌شود.

برای بتن و فولاد آدمرو از آئین نامه جاری مرتبط در ایران باید استفاده شود.

۷-۷- معیار پذیرش

نتایج محاسبات لوزهای به صورت زیر کنترل می‌شود:

- کنترل برای سطح خطر-۱ به روش تنش مجاز یا حالت حدی بهره‌برداری

- کنترل برای سطح خطر-۲ به روش حالت حدی نهایی

- تمهیدات مربوط به زلزله

- تأمین مقاومت در دیواره و میلگردهای آن در جهت قائم (مقاومت در مقاطع قائم)

- تأمین مقاومت دیواره و میلگردهای حلقوی در جهت عرضی (مقاومت در مقاطع جانبی)

- کنترل بازشدنگی درزها در آدمروهای پیش‌ساخته

- کنترل جذب تغییر مکان در اتصالات


- کنترل حالت حدی بهره‌برداری در سطح خطر-۱ به صورت زیر است:

- 1- با کنترل تنش‌های مجاز باید از هرگونه نشت جلوگیری شود.

- 2- بازشدنگی درزهای قطعات پیش‌ساخته کمتر از ۲ میلی‌متر باشد و آب‌بندی حفظ شود.

- کنترل حالت حدی نهایی در سطح خطر-۲ به صورت زیر است:

- تنش‌ها از حد جاری شدن فراتر نرود تا از هر گونه ورود مواد به داخل، ایجاد ترک و لغزش اتصالات جلوگیری شود.
- بازشدگی درزها کمتر از ۱۰ میلی‌متر باشد تا جریان مواد به داخل رخ ندهد.
- در طراحی مقطع قائم آدمرو، ابتدا باید ضخامت دیواره و آرماتور گذاری در امتداد محوری برسی گردد.
- در صورتی که کنترل درجهت قائم پاسخگو نباشد می‌توان نسبت به کاهش ارتفاع یا تغییر آرایش بازشوها اقدام نمود.
- در صورتی که سازه از لایه‌های سخت عبور کنند کنترل جانمایی درزها برای جلوگیری از تمرکز تنش در محل ارتباط لایه‌های سخت و نرم الزامی است.
- در صورتی که ظرفیت درجهت عرضی پاسخگو نباشد می‌توان با تغییر ضخامت در طراحی در راستای قائم نسبت به برآورده نمودن ضوابط اقدام نمود.
- در هر تراز از زمین‌لرزه، به منظور برقراری معیار بازشدگی اتصال در آدمروی پیش‌ساخته، نوع اتصال و ارتفاع بلوك باید با هم مطابقت داشته باشند. اگر امکان تطبیق وجود نداشته باشد از آدم روی درجاساخته شده باید استفاده گردد.
- در محل اتصال با مجراء، اگر لازم باشد باید از اتصال انعطاف‌پذیر استفاده گردد. اگر از پی‌صلب بر روی خاکریز شنی استفاده می‌شود آدمرو و پی‌صلب باید به منظور جلوگیری از اثر مجراء بر آدمرو، از یکدیگر جدا شوند.

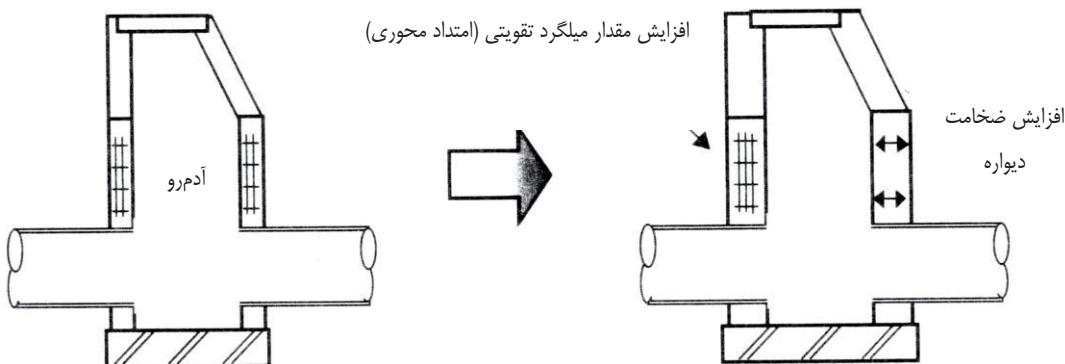

شکل ۶-۷ نحوه تغییر نوع آدمرو

فصل ۸

طراحی لرزاوی و کنترل ایمنی

مهار تجهیزات داخلی

۱-۸- مؤلفه‌های هدف

- ۱- تجهیزات داخلی شامل دستگاه تهویه، ژنراتور برق، باطربی، تابلوی برق، تابلوی کنترل، ترانس و مانند این‌ها می‌باشد.
- ۲- طراحی لرزاها مهار تجهیزات داخلی برای موارد زیر انجام می‌گردد:
 - ۱- پیچ‌های مهاری
 - ۲- اعضای تکیه‌گاهی
 - ۳- متوقف‌کنندها
- ۳- عملکرد لرزاها داخلی تجهیزات باید توسط سازنده تأمین و تضمین شود.

این راهنمای در برگیرنده تجهیزات داخلی نصب شده در ساختمان‌های فولادی و بتونی مسلح با ارتفاع کمتر از ۶۰ متر می‌باشد.

۲-۸- روند طراحی لرزاها

۱-۲-۸- کلیات

- ۱- نیروی زلزله طراحی برای تجهیزات داخلی با استفاده از روش شبه استاتیکی (با استفاده از ضریب زلزله موضعی) یا روش دینامیکی محاسبه می‌شود.
- ۲- در نصب تجهیزات با وزن ۱۰۰ کیلوگرم یا سبک‌تر روش نیروی معادل استاتیکی لرزاها ارزیابی می‌باشد.

۲-۲-۸- روش شبه استاتیکی

نیروی زلزله افقی طراحی F_H واردہ بر مرکز ثقل تجهیزات داخلی برابر است با:

$$F_H = K_{H1} \cdot W \quad (1-8)$$

: ضریب زلزله افقی طراحی K_{H1}

: وزن تجهیزات W

در صورت نیاز، نیروی قائم زلزله F_V از رابطه (۲-۸) به دست می‌آید:

$$F_V = K_{V1} \cdot W \quad (2-8)$$

$$K_{V1} = (1/2)K_{H1}$$

: ضریب زلزله قائم طراحی K_{V1}

برای ساختمان معمولی ضریب زلزله افقی طراحی K_H از رابطه (۳-۸) به دست می‌آید:

$$K_{H1} = \beta_E \cdot A \quad (3-8)$$

: شتاب پایه طراحی A

: ضریب زلزله موضعی که از جدول (۱-۸) به دست می‌آید. β_E

جدول ۱-۸ ضریب زلزله موضعی طراحی تجهیزات داخلی

اهمیت تجهیزات داخلی ساختمان			
کم	متوسط	بسیار مهم و مهم	
۲/۵	۳/۷۵	۵	طبقات بالایی و آخرین طبقه
۱/۵	۲/۵	۳/۷۵	طبقات میانی
۱	۱/۵	۲/۵	طبقه زیر زمین و همکف



در ساختمان‌های دو تا ۶ طبقه، طبقه بالایی، آخرین طبقه می‌باشد.

در ساختمان‌های ۷ تا ۹ طبقه، طبقات بالایی دو طبقه آخر می‌باشد.

در ساختمان‌های ۱۰ تا ۱۲ طبقات بالایی، سه طبقه آخر می‌باشد.

در ساختمان‌های ۱۳ طبقه و بیشتر طبقات بالایی، چهار طبقه آخری می‌باشد.

۳-۲-۸ روش دینامیکی

برای ساختمان دارای جداساز یا کنترل لرزه‌ای، شتاب پاسخ در هر طبقه $G_f(m/s^2)$ باید با استفاده از تحلیل دینامیکی به دست آید.

۱- ضریب زلزله افقی طراحی K_H

۱-۱ $K_{H'}$ برای تجهیزات

$$K_H' = A \cdot B \cdot B_B \cdot B_E \cdot D_{ss} \cdot I_S \cdot I_K \quad (4-8)$$

: ضریب پاسخ ساختمان B

: ضریب بزرگنمایی پاسخ B_B

جدول ۲-۸ ضریب بزرگنمایی پاسخ تجهیزات B_E

ضریب بزرگنمایی B_E	وضعیت مهار تجهیزات
۲	تجهیزات با سیستم کنترل ارتعاش
۱/۵	تجهیزات مهار شده

D_{ss} : ضریب مشخصه نشیمن گاه تجهیزات، که در صورت عدم تحلیل دینامیکی ساختمان، $D_{ss}=2/3$ در نظر گرفته شود.

I_S : ضریب اهمیت تجهیزات ($I_S = 1/5$ تا ۱)

$$I_K : ضریب اهمیت ساختمان (I_K = ۱/۵ تا ۱)$$

۲-۱ تحلیل پاسخ

پاسخ طبقه ساختمان G_f با استفاده از تحلیل پاسخ لرزاها را می‌توان مطابق زیر بیان کرد:

$$G_f = A \cdot B \cdot I_K \cdot g \quad (5-8)$$

$$K_H' = (G_f / g) \cdot B_E \cdot D_{ss} \cdot I_S \quad (6-8)$$

شتاب پاسخ طبقه (m/s^2) G_f

شتاب ثقل (m/s^2) g

ضریب زلزله افقی طراحی، K_H ، با استفاده از جدول (۳-۸)، به همراه مقدار K_H' در زیر به دست آید.

جدول ۳-۸ ضریب زلزله افقی طراحی K_H ، با استفاده از تحلیل دینامیکی ساختمان

ضریب زلزله افقی طراحی K_H	ضریب محاسبه شده در بخش‌های ۱ یا ۲
۰/۴	کمتر از ۰/۴۲ (برای ساختمان معمولی)
۰/۶	کمتر از ۰/۶۳ (برای ساختمان و تجهیزات با ضریب کاربری بالا)
۱	بیش از ۰/۶۳، کمتر از ۱/۱
۱/۵	بیش از ۱/۱ کمتر از ۱/۶۵
۲	بیش از ۱/۶۵

۲- ضریب زلزله قائم طراحی K_V

ضریب زلزله قائم نصف ضریب افقی در نظر گرفته می‌شود.

ضریب زلزله قائم در ساختمان با جداساز لرزاها، با توجه به نیروی لرزاها تجهیزات، با ضریب زلزله موضعی به دست می‌آید.

۳-۸- محاسبات و کنترل ایمنی

۱- طراحی لرزاها باید بر اساس روش تنش مجاز انجام شود (روش طراحی شکل پذیر استفاده نمی‌شود).

۲- به منظور اجتناب از واژگونی، لغزش و فرو افتادن تجهیزات، تنش در تکیه‌گاهها نیز نباید از تنش مجاز بیشتر گردد.

۱-۳-۸- پیچ مهار

در آرایش متقارن پیچ‌های مهاری، تنش کششی σ و نیروی کششی یک پیچ R_b ، به صورت زیر تعیین می‌شود.

$$\sigma = M/Z \quad (7-8)$$

$$R_b = A_b \sigma \quad (8-8)$$

ممان خمسی واردہ بر پایه تجهیزات M

Z : مدول مقطع گروه پیچهای مهاری

ℓ_i : فاصله از مرکز پیچ مهاری تا محور خنثی

A_b : سطح مقطع میله پیچ مهاری

پیچهای مهاری که به صورت ماتریس مستطیلی قرار گرفته‌اند، باید برای بحرانی ترین بار در هر دو راستای مقطع طراحی گردند. پیچهای مهاری که به صورت دایره قرار گرفته‌اند، باید با این فرض که محور خنثی از مرکز دایره عبور می‌کند و همه پیچها تحت تنش برشی قرار دارند، مورد بررسی قرار گیرند.

۱-۳-۸ نیروی کششی و برشی پیچ مهاری

هنگامی که نیروی لرزا های بر تجهیزات وارد می‌شود، نیروی کششی و برشی در پیچ مهاری باید با توجه به محل نصب آنها که به صورت زیر می‌باشد، محاسبه شود:

۱- قرارگیری در کف یا پی (تجهیزات با مقطع مستطیلی)


۲- قرارگیری در کف یا پی (تجهیزات با مقطع دایره‌ای)

۳- آویزان از دیوار

۴- آویزان از سقف

۱- تجهیزات با سطح مقطع مستطیلی قرار گرفته بر کف یا پی

۱-۱- نیروی کششی و نیروی برشی پیچ مهاری

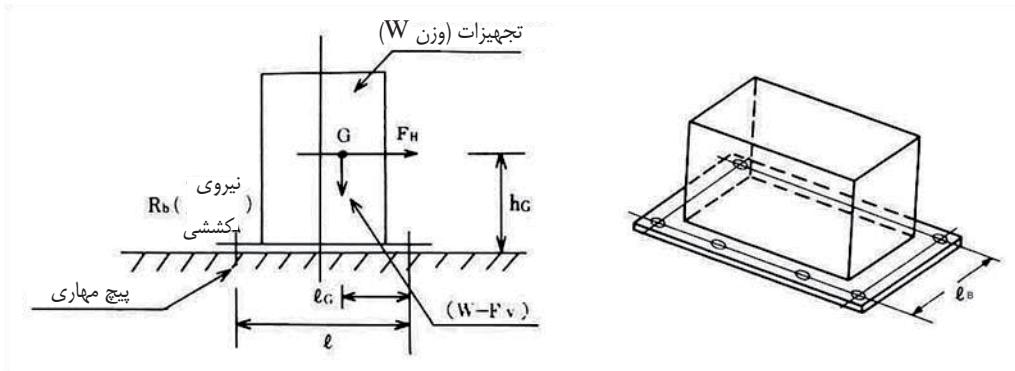

شکل ۱-۸ تجهیزات با مقطع مستطیلی واقع بر کف

G : مرکز ثقل تجهیزات

R_b : نیروی کششی پیچ مهاری

n_a : تعداد کل پیچهای مهاری

n_t : تعداد کل پیچهای مهاری در طرفی که نیروی کششی را در شرایط واژگونی تجهیز دریافت می‌کند.

h_G : فاصله از وجه ثابت تا مرکز ثقل تجهیزات

ℓ_B : دهانه پیچ در راستای هدف

$(\ell_G \leq \ell/2)$: فاصله مرکز پیچ تا مرکز ثقل تجهیزات در راستای هدف ℓ_G

$(F_H = K_H \cdot W)$: نیروی زلزله افقی طرح F_H

$(F_V = (1/2)F_H)$: نیروی زلزله قائم طرح F_V

۱- نیروی کشنی پیچ مهاری

$$R_b = \frac{F_H \cdot h_G - (W - F_V) \cdot \ell_G}{\ell_B \cdot n_t} \quad (9-8)$$

۲- نیروی برشی پیچ مهاری

$$Q = \frac{F_H}{n_a} \quad \text{یا} \quad \tau = \frac{F_H}{n_a \cdot A_b} \quad (10-8)$$


τ : تنش برشی وارد بر پیچ

Q : نیروی برشی وارد بر پیچ

n_a : تعداد کل پیچ‌های مهاری

۳- تجهیزات با سطح مقطع دایره‌ای قرار گرفته بر کف یا پیچ

۱- نیروی کشنی و نیروی برشی پیچ مهاری

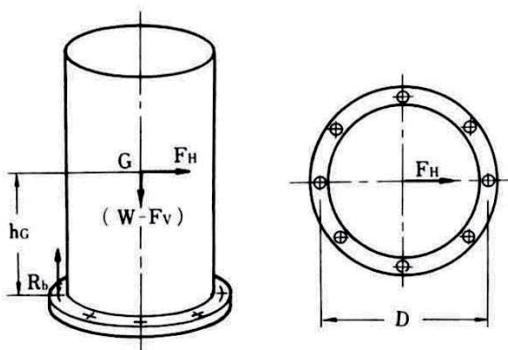

شکل ۸-۲- تجهیزات با مقطع دایره‌ای واقع بر کف

h_G, R_b, F_H, F_V, W, G مشابه شکل (۲-۸) هستند.

D : دهانه پیچ با سطح مقطع دایره‌ای

۲- نیروی کشنی پیچ مهاری


$$R_b = \frac{4}{n_a \cdot D} F_H \cdot h_G - \frac{W - F_V}{n_a} \quad (11-8)$$

۳- نیروی برشی پیچ مهاری

$$Q = \frac{F_H}{n_a} \quad \text{یا} \quad \tau = \frac{F_H}{n_a \cdot A_b} \quad (12-8)$$

۴- تجهیزات واقع بر دیوار

۳-۱- نیروی کششی و نیروی برشی پیچ مهاری

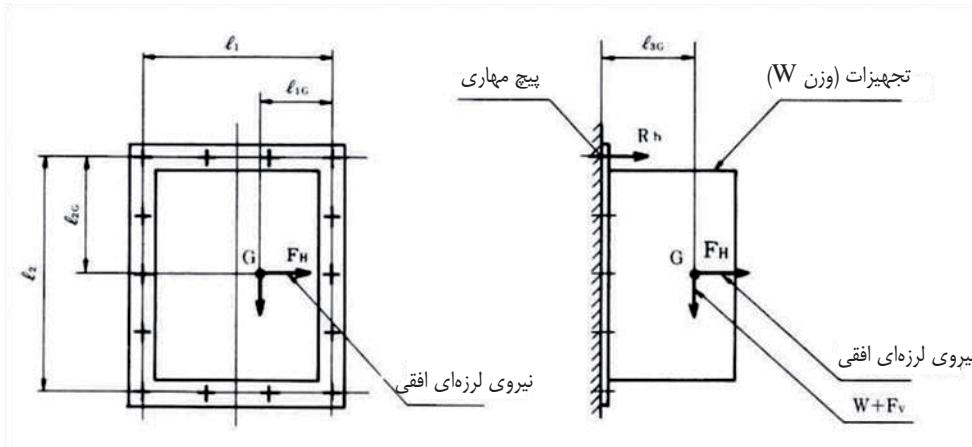

شکل ۳-۸ تجهیزات واقع بر دیوار

: دهانه پیچ در راستای افقی ℓ_1 : دهانه پیچ در راستای قائم ℓ_2 : فاصله افقی مرکز پیچ تا مرکز ثقل تجهیزات ($\ell_{1G} \leq \ell_1/2$) ℓ_{1G} : فاصله قائم مرکز پیچ بخش بالایی تا مرکز ثقل تجهیزات ℓ_{2G} : فاصله از وجه دیوار تا مرکز ثقل تجهیزات ℓ_{3G}

: تعداد پیچهای مهاری در یک طرف از وجه بالا یا پایین (تعداد پیچهای مهاری واقع بر

خط ℓ_1 در شکل (۳-۸)) n_{t1}

: تعداد پیچهای مهاری واقع بر یک طرف از وجه کناری (تعداد پیچهای مهاری واقع بر

خط ℓ_2 در شکل (۳-۸)) n_{t2}

۳-۲- نیروی کششی پیچ مهاری

نیروی کششی یک پیچ مهاری واقع بر بخش بالایی بزرگ‌ترین مقدار بدست آمده از روابط (۱۳-۸) و (۱۴-۸)، در نظر

گرفته می‌شود.

$$R_b = \frac{F_H \cdot \ell_{3G}}{\ell_1 \cdot n_{t2}} + \frac{(W + F_V) \cdot \ell_{3G}}{\ell_2 \cdot n_{t1}} \quad (13-8)$$


$$R_b = \frac{F_H \cdot (\ell_2 - \ell_{2G})}{\ell_1 \cdot n_{t1}} + \frac{(W + F_V) \cdot \ell_{3G}}{\ell_2 \cdot n_{t1}} \quad (14-8)$$

۳-۳- نیروی برشی پیچ مهاری

$$Q = \frac{\sqrt{F_H^2 + (W + F_V)^2}}{n_a} \text{ یا } \tau = \frac{\sqrt{F_H^2 + (W + F_V)^2}}{n_a \cdot A} \quad (15-8)$$

۴- تجهیزات واقع بر سقف

۴-۱- نیروی کششی و نیروی برشی پیچ مهاری

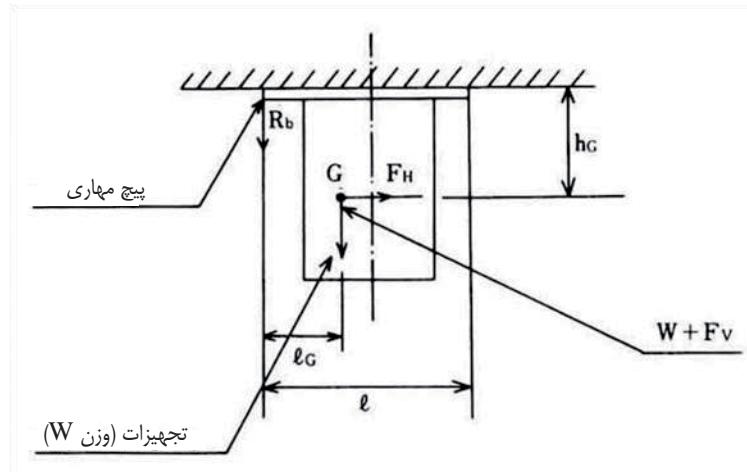

شکل ۴-۸ تجهیز روى سقف

۴-۲- نیروی کششی پیچ مهاری

نیروی کششی یک پیچ مهاری از رابطه (۱۶-۸) تعیین می‌شود.

$$R_b = \frac{F_H \cdot h_G + (W + F_V) \cdot (l - l_G)}{\ell \cdot n_t} \quad (16-8)$$

۴-۳- نیروی برشی پیچ مهاری

نحوه محاسبه نیروی برشی پیچ مهاری مشابه رابطه (۱۲-۸) می‌باشد.

۴-۱-۳-۸- نیروی کششی پیچ مهاری

رسیدن تنش کششی در پیچ به تنش تسليیم به معنی واژگونی تجهیز است.

نیروهای افقی زلزله مطابق با شرایط نصب در اشکال (۱-۸) تا (۴-۸) نشان داده شده است.

نیروهای کششی نیز از روابط (۱۰-۸) تا (۱۶-۸) به دست می‌آیند.

۴-۱-۳-۸- نیروی برشی پیچ مهاری

نیروی افقی زلزله باعث لغزش تجهیز در راستای افقی می‌شود.

نیروی برشی وارد بر هر پیچ مهار محاسبه و اندازه آن به گونه‌ای تعیین می‌شود که تنش واردہ از تنش برشی مجاز کمتر شود.


نیروی اصطکاک با کف، ناشی از وزن تجهیزات و نیروی مهار پیچ نباید در نظر گرفته شود.

نیروهای زلزله افقی در اشکال (۱-۸) تا (۴-۸) نشان داده شده‌اند.

نیروهای برشی نیز از روابط (۹-۸) تا (۱۵-۸) به دست می‌آیند.

۱-۳-۸-۴- موارد عدم نیاز به محاسبات

اگر وزن تجهیز کمتر از وزن مجاز به دست آمده در شکل (۵-۸) بر حسب نسبت طول به عرض و ضریب زلزله افقی باشد، و تجهیز با چهار پیچ مهاری یا بیشتر با شماره M8 یا بزرگ‌تر، بر کف نصب شود، نیازی به محاسبات لرزه‌ای ندارد.

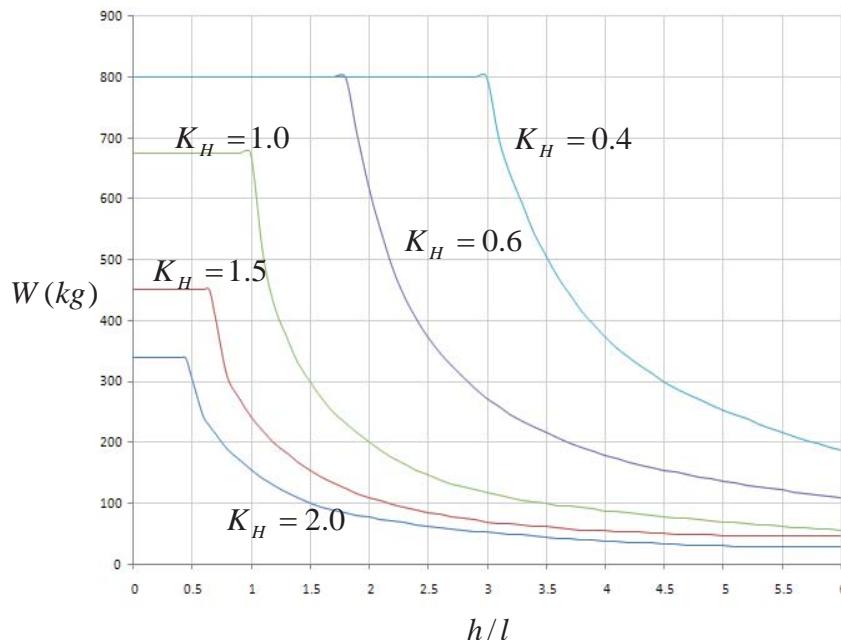

شکل ۸-۵ وزن مجاز بر حسب نسبت ظرافت تجهیزات و ضریب زلزله افقی


۴-۸- تکیه‌گاه بالایی

۱-۴-۸- طراحی

در حالتی که مهار تجهیز به کف برای کنترل واژگونی و لغزش کافی نباشد و یا از میراگر یا اجزای رابط در کف استفاده شده باشد، پایداری لرزه‌ای را می‌توان از طریق تکیه‌گاه بالایی تأمین کرد.

روش‌های نصب تکیه‌گاه بالایی عبارتند از:

۱- اتصال از طریق عضو اتصال دهنده به دیوار

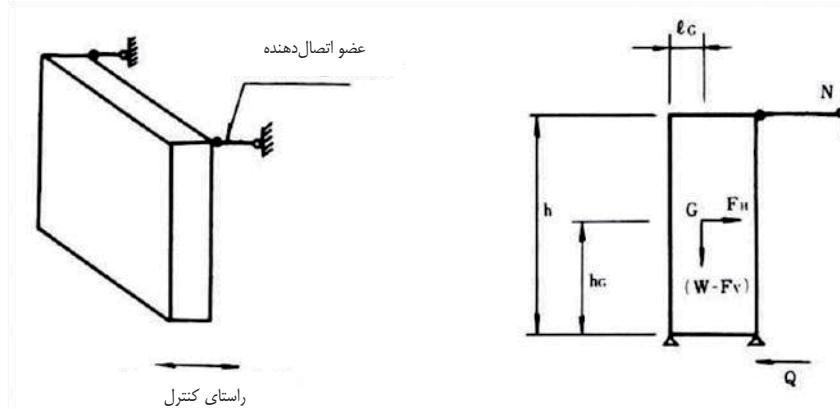

شکل ۸-۶ روش نصب و کنترل عضو اتصال دهنده به دیوار

نیروی محوری وارد بر عضو تکیه‌گاهی برابر است با:

$$N_O = \frac{F_H \cdot h_G}{m \cdot h} \quad (17-8)$$

نیروی برشی وارد بر پیچ مهار پایینی برابر

است با:

$$Q_O = \frac{F_H(h - h_G)}{n \cdot h} \quad (18-8)$$

$$\tau = \frac{Q}{A_b} \quad (19-8)$$

: طول افقی تا مرکز ثقل تجهیزات ℓ_G

: ارتفاع تجهیزات h

: ارتفاع وجه ثابت تا مرکز ثقل تجهیزات h_G

: تعداد اعضای اتصال دهنده m


: تعداد کل پیچ‌های مهاری n

: سطح مقطع پیچ مهاری A_b

در عضو اتصال دهنده باید شرط $N \leq F_{CA}$ برقرار باشد. (F_{CA} : نیروی فشاری مجاز کوتاه مدت می‌باشد).

قطر پیچ مهاری در عضو اتصال دهنده باید با در نظر گرفتن $R_b = N/n_0$ قرار گیرد. (N : نیروی کششی وارد بر هر عضو و n_0 : تعداد پیچ‌های مهاری هر عضو می‌باشد) طراحی شود. قطر پیچ مهاری پایینی باید با استفاده از Q و τ در روابط (۱۸-۸) و (۱۹-۸) محاسبه شود.

۲- عضو اتصال دهنده به سقف

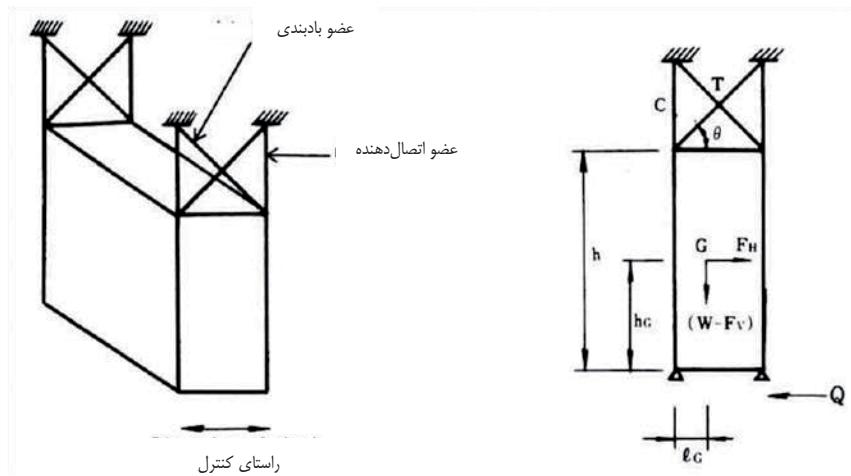

شکل ۷-۸ روش نصب و کنترل عضو اتصال دهنده به سقف

نیروهای محوری T_O و C_O وارد بر عضو بادبندی و عضو اتصال دهنده عبارتند از:

$$T_O = \frac{F_H \cdot h_G}{m \cdot h} \cdot \frac{1}{\cos \theta_b} \quad (20-8)$$

$$C_O = T \sin \theta_b \quad (21-8)$$

نیروهای وارد بر پیچ مهاری عضو تکیه‌گاه بالایی عبارتند از:

$$R_b = \frac{T \sin \theta_b}{n_0} : \text{نیروی کششی} \quad (22-8)$$

$$Q_b = \frac{T \cos \theta_b}{n_0} : \text{نیروی برشی} \quad (23-8)$$

نیروهای برشی Q و τ وارد بر پیچ مهاری پایینی باید مطابق روابط (۱۸-۸) و (۱۹-۸) باشند.

θ_b : زاویه عضو بادبندی


n_0 : تعداد پیچ‌های مهاری عضو تکیه‌گاه بالایی

قطر پیچ مهاری عضو تکیه‌گاه بالایی باید با استفاده از R_b و Q_b طراحی شود.

در مورد پیچ مهار پایینی باید مشابه عضو اتصال دهنده به دیوار عمل شود.

۳- عضو اتصال دهنده به دیوار در دو راستا

۱-۳- نوع تکیه‌گاه بالایی

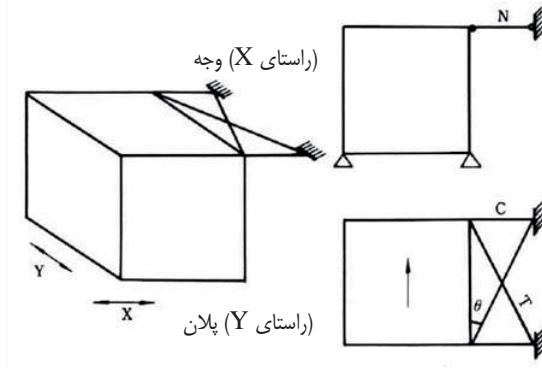

شکل ۸-۸ روش بررسی مؤلفه (C)

برای راستای X از رابطه (۱۷-۸) و T و C در راستای Y از روابط (۲۰-۸) و (۲۱-۸) محاسبه می‌شوند.
عضو تکیه‌گاه بالایی باید در برابر نیروی محوری N ، نیروی کششی T و نیروی فشاری C اینم باشد.
طراحی پیچ مهاری مطابق با طراحی اعضای اتصال دهنده دیوار یا سقف انجام می‌شود.

۴-۴-۸- انتخاب عضو تکیه‌گاه بالایی

عضو تکیه‌گاهی باید به گونه‌ای طراحی شود که روابط زیر را ارضاء نماید.

$$C \leq C_a : \text{برای نیروی فشاری}$$

$$T \leq T_a : \text{برای نیروی کششی}$$

C_a و T_a به ترتیب نیروهای مجاز کششی و فشاری هستند.

مراحل طراحی در صورت معلوم بودن نیروی N به صورت زیر می‌باشد:

$$1 - \text{فرض سطح مقطع عضو به صورت } A_r$$

$$2 - \text{محاسبه تنش } \sigma = N/A_r$$

$$3 - \text{مقایسه تنش } \sigma \text{ با تنش مجاز } f_a$$

عضو تکیه‌گاهی با تنش مجاز f_a که بزرگ‌تر از N می‌باشد، به سادگی و با محاسبات زیر طراحی می‌شود:

$$N \leq A \cdot f_a = N_a \quad N/N_a \leq 1.0 \quad (24-8)$$

که در آن، f_a تنش مجاز و N_a نیروی مجاز است.

هنگامی که لنگر خمی از حد تسلیم فراتر می‌رود رابطه، $N/N_a + M/M_a \leq 1.0$ به کار می‌رود.

۵-۸- متوقف کننده

۱-۵-۸- کلیات

هنگامی که پیچ مهار را نتوان از طریق تکیه گاه محکم کرد می‌توان از متوقف کننده لرزه‌ای استفاده نمود.

متوقف کننده در فاصله کوچکی از تجهیزات اصلی و معمولاً همراه با ضربه‌گیر نصب شده و با تجهیزات تماسی ندارد.

متوقف کننده باید از طریق پیچ‌ها به پی یا بدنه اصلی محکم شود تا مانع لغش ناشی از نیروی لرزه‌ای شود.

نوع متوقف کننده باید بعد از کنترل احتمال واژگونی تجهیزات تحت نیروی لرزه‌ای واردہ بر مرکز نقل تجهیز، انتخاب شود.

۲-۵-۸- انتخاب نوع متوقف کننده

قسمت‌های مختلف انواع متوقف کننده باید در برابر نیروی زلزله، طراحی شوند.


متوقف کننده باید از لغش یا واژگونی تجهیز پیشگیری نماید.

در صورت نیاز به ضربه‌گیری با تغییر شکل‌های زیاد، از متوقف کننده فنری استفاده می‌شود.

انواع متوقف کننده‌ها عبارتند از:

۱- متوقف کننده لغش


این نوع به منظور جلوگیری از حرکت افقی و از ورق یا پروفیل فولادی ساخته می‌شود.

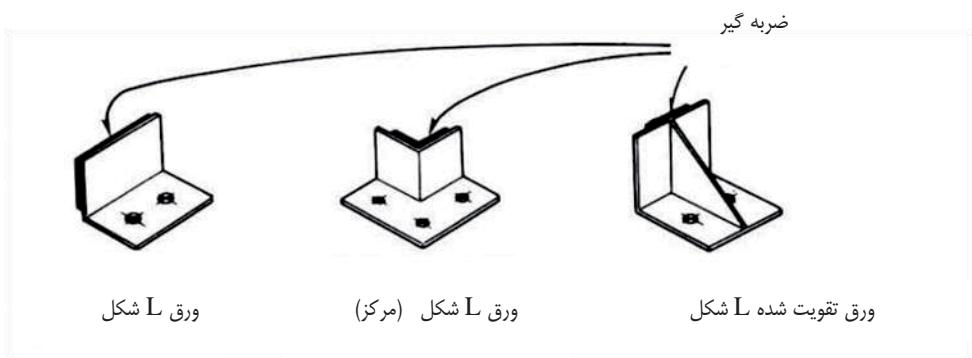

شکل ۹-۸ انواع متوقف کننده L شکل

۲- متوقف کننده لغش / واژگونی


این متوقف کننده به منظور جلوگیری از حرکت افقی و واژگونی به کار می‌رود و از ورق یا پروفیل فولادی ساخته می‌شود.

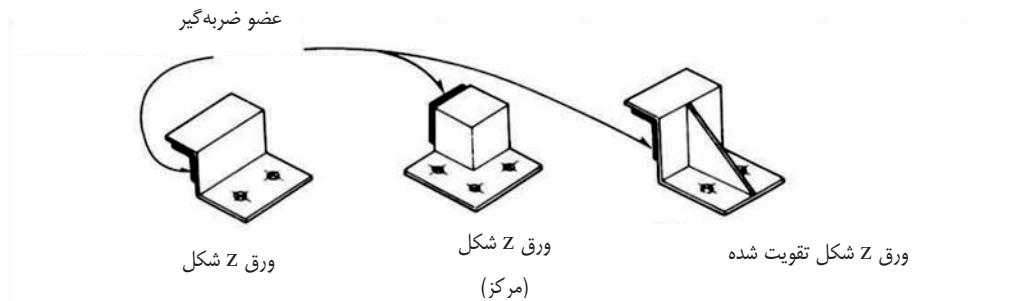

شکل ۱۰-۸ متوقف کننده Z شکل

۳- انواع دیگر

انواع دیگر متوقف کننده در شکل (۱۱-۸) نشان داده شده است.

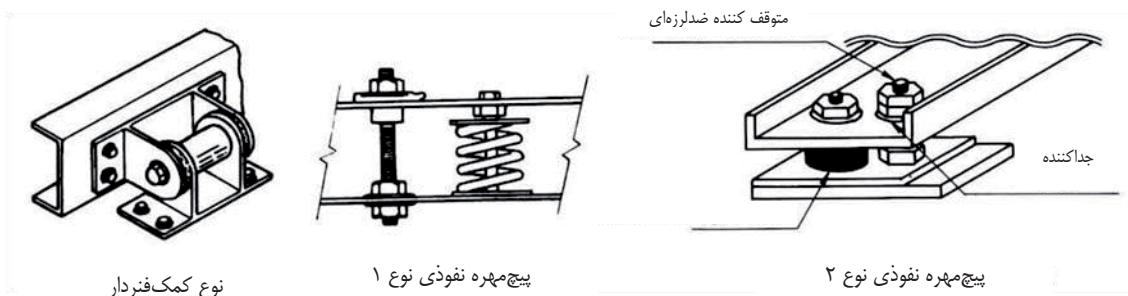

شکل ۱۱-۸ انواع دیگر متوقف کننده ضد لرزاها (برای متوقف کننده لغزشی/واژگونی)

۳-۵-۸- کنترل عملکرد متوقف کننده

هنگامی که پیچ از نوع نفوذی انتخاب می‌شود، نیروی کششی آن باید کنترل شود.

لنگر واژگونی در نقطه B، همان‌طور که در شکل (۱۲-۸) نشان داده شده باید از رابطه (۲۵-۸) به دست آید:

$$T_O = \frac{W\{K_H h_G - \ell(1 - K_V)\}}{\ell} \quad (25-8)$$

$$T_O \leq 0 \quad (\text{الف})$$


$$h_G / \ell_G \leq (1 - K_V) / K_H \quad (26-8)$$

تا زمانی که نیروی کششی در ضربه‌گیر به مقاومت تسليیم نرسیده متوقف کننده از نوع لغزشی به کار می‌رود.

$$T_O > 0 \quad (\text{ب})$$

$$h_G / \ell_G > (1 - K_V) / K_H \quad (27-8)$$

زمانی که نیروی کششی در ضربه‌گیر به مقاومت تسليیم می‌رسد، باید از نوع لغزشی و واژگونی استفاده نمود.

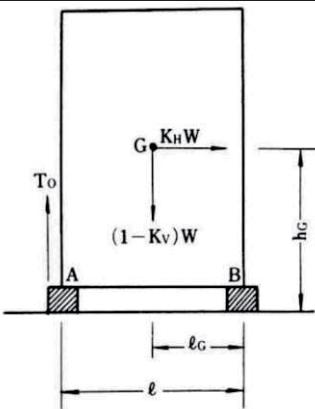


شکل ۱۲-۸ محل اثر نیروهای واردہ بر متوقف کننده

نیروی کششی تکیه‌گاه T_0

نوع و قطر پیچ مهاری طبق بخش ۱-۴-۵-۵ انتخاب می‌شود.

طراحی ورق و پیچ مهاری متوقف کننده‌ها به صورت زیر است:

۱- متوقف کننده لغزشی

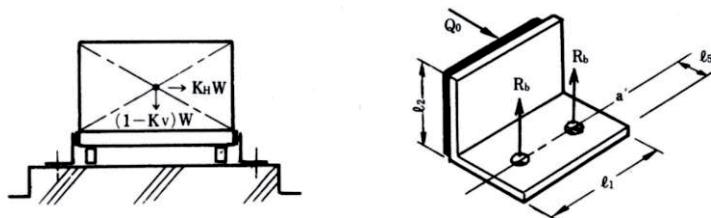

شکل ۱۳-۸ متوقف کننده لغزشی ورق

 λ_2 ارتفاع تا نقطه اعمال نیرو است.

- ضخامت ورق متوقف کننده

$$t \geq \sqrt{6K_H W \ell_2 / \{f_b (\ell_1 - md_0) N_s\}} \quad (28-8)$$

نیروی برشی پیچ مهاری

$$Q = \frac{K_H W}{m N_s} \quad (29-8)$$


نیروی کششی پیچ مهاری:

$$R_b = \frac{\ell_2 K_H W}{\ell_5 \cdot m \cdot N_s} \quad (30-8)$$

: تنש خمی مجاز کوتاه مدت عضو فولادی f_b : قطر سوراخ پیچ d_0 : ضخامت ورق متوقف کننده t

: تعداد متوقف کننده در یک طرف تجهیزات N_S

-۲- متوقف کننده لغش و واژگونی

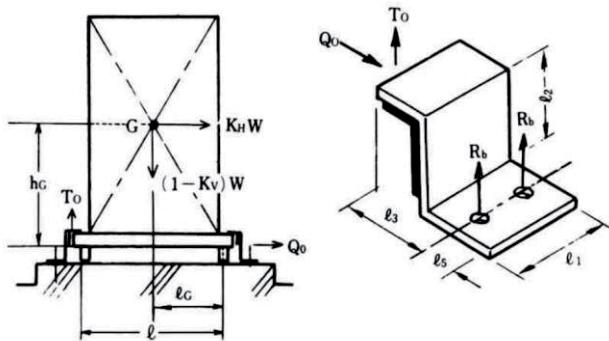

شکل ۱۴-۸ متوقف کننده Z

ضخامت ورق متوقف کننده بزرگ‌ترین مقادیر زیر در نظر گرفته می‌شود.

$$t \geq \sqrt{\frac{6\{K_H h_G - \ell_G(1 - K_V)\}W\ell_3}{f_b \ell(\ell_1 - md_0)N_S}} \quad \text{برای } T_0 \quad (31-8)$$


$$t \geq \sqrt{\frac{6K_H W\ell_2}{f_b(\ell_1 - md_0)N_S}} \quad \text{برای } Q \quad (32-8)$$

نیروی برشی پیچ مهربه

$$Q = \frac{K_H W}{m \cdot N_S} \quad (33-8)$$

$$R_b = \frac{\{K_H h_G - \ell_G(1 - K_V)\}W}{\ell \cdot m \cdot N_S} \cdot \frac{\ell_3 + \ell_5}{\ell_5} \quad (34-8)$$

-۳- کنترل متوقف کننده نفوذی

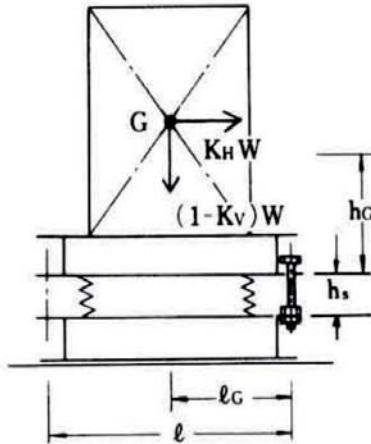

شکل ۱۵-۸ متوقف کننده نفوذی

ضخامت ورق متوقف کننده بزرگ‌ترین مقادیر زیر در نظر گرفته می‌شود:

$$f_b \geq \sigma_{tb} = \frac{T}{A_e} + \frac{M}{Z} = \frac{W\{K_H \cdot h_G - (1 - K_V) \cdot \ell_G\}}{\ell \cdot n_t \cdot A_e} + \frac{K_H \cdot W \cdot h_S}{n_s \cdot Z} \quad (35-8)$$

$$f_s \geq \tau = \frac{K_H \cdot W}{n A_e} \quad (36-8)$$

σ_{tb} : تنش عضو هنگام دریافت بارهای کششی و خمشی

T : نیروی کششی

A_e : سطح مقطع مؤثر (در مورد پیچ، سطح مقطع محوری ضربدر ۰/۷۵)

M : لنگر خمشی

Z : مدول مقطع (در مورد پیچ مهره $(\pi \cdot (0.85d)^3 / 32)$)

G_1 : مرکز ثقل خود تجهیزات

G_2 : مرکز ثقل حلقوی تجهیز و قفسه بالایی

h_s : طول نقطه تکیه‌گاهی متوقف کننده تا قفسه بالایی

n_s : تعداد کل پیچ مهره‌های متوقف کننده

d : قطر سوراخ پیچ مهره

n_t : تعداد پیچ مهره واقع بر خط تجهیزات

f_s : تنش برشی مجاز کوتاه مدت عضو فولادی

٩ فصل

مثال‌ها

۹-مثال طراحی تجهیزات داخلی (پانل‌های کنترل مخابراتی)


در ادامه مثال‌های طراحی ۴ نوع از پانل‌های کنترل مخابراتی آمده است.

- (۱) پانل کنترل خودایستا
- (۲) پانل کنترل متصل به دیوار
- (۳) پانل کنترل الحاقی به دیوار
- (۴) پانل کنترل با اعضای تکیه‌گاهی پشتی

۱-۱-۹ پانل کنترل خودایستا

(الف) ابعاد تجهیز

شکل ۱-۱-۹ (۱) نشان دهنده ابعاد پانل کنترل خودایستا است.

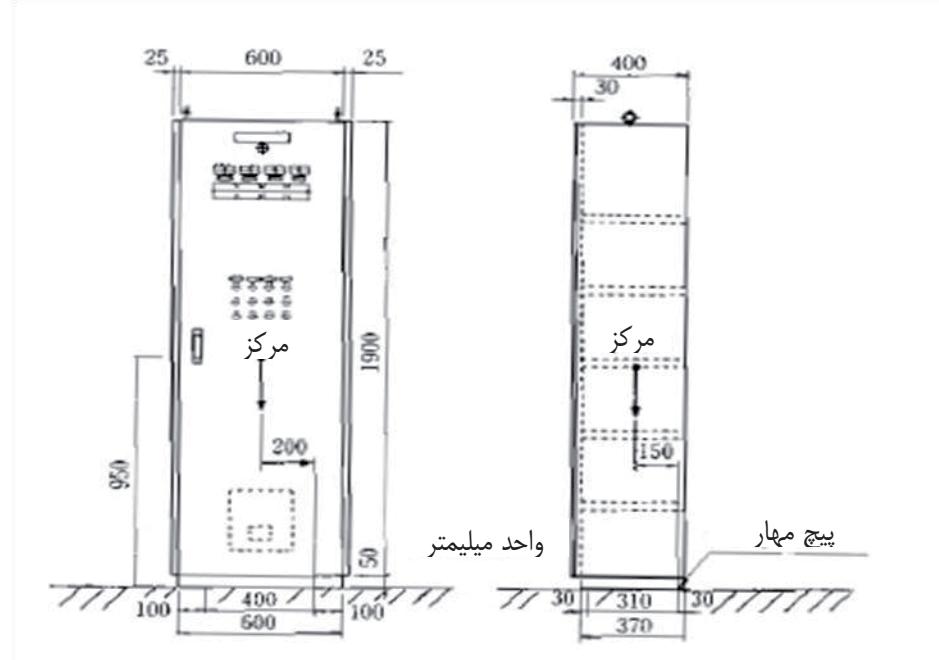

شکل ۱-۹ - ابعاد پانل کنترل خود ایستا

(ب) پیج مهار

جدول ۱-۹- تعداد پیچ مهار

	وجه بلندتر	وجه کوتاه‌تر
تعداد در هر جهت	۲	۲
دهانه پیچ	۴۰ سانتی‌متر	۳۱ سانتی‌متر
نیروی کششی	N ۴۵۱۰ برای هر پیچ	N ۵۸۲۰ برای هر پیچ
نیروی برشی	N ۹۵۰ برای هر پیچ	N ۹۵۰ برای هر پیچ

مراحل محاسبه برای $K_H = 0.2$

$K_H = 0.2$

شدت طراحی لرزه‌ای افقی:

$W = 1900 N$

وزن تجهیز:

$F_H = K_H \times W = 3800 N$

نیروی طراحی لرزه‌ای:

$F_V = 1/2/FLH = 1900 N$

نیروی لرزه‌ای قائم:

95cm

ارتفاع مرکز:

موقعیت مرکز: $l_G = 15 cm$ (وجه بلندتر) و $l_G = 20 cm$ (وجه کوتاه‌تر)

تعداد پیچ مهار: ۴

$R_b = F_H \times hc (W - F_V) \times l_G / (l \times n_t)$

$Q = F_H / n$

انتخاب پیچ‌های مهار:

روش ساخت:

از این پس کار با پیچ انبساطی فلزی در نظر گرفته می‌شود.) (M12 Male screw,


عمق بتن: ۱۲ سانتی‌متر، عمق مدفون: ۶ سانتی‌متر

تعداد پیچ‌های مهار: M12×4

۱-۹- پانل کنترل متصل به دیوار

همانطور که در شکل ۱-۱-۹ بالا نشان داده شد، اعضای اتصالی به دیوار برای جبران نیروی مقاوم پیچ‌های اتصالی به زمین، استفاده می‌شوند.

(الف) ابعاد تجهیز

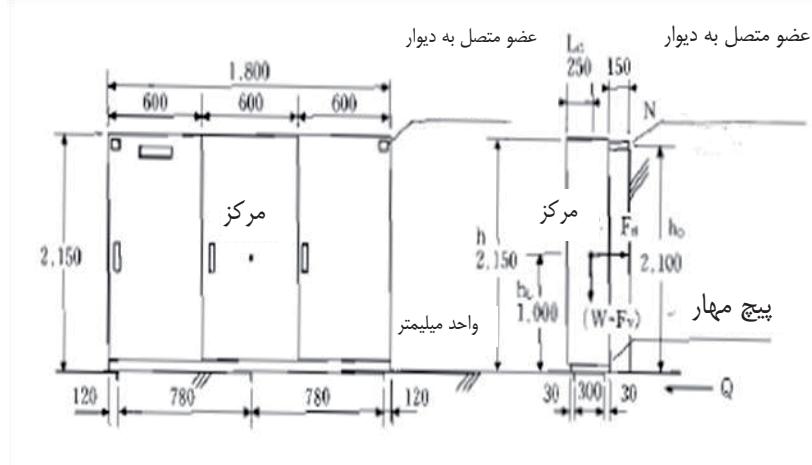

شکل ۲-۹- ابعاد پانل متصل به دیوار را نشان می‌دهد.

ب) پیچ مہار

جدول ۲-۹- تعداد پیچ مهاری وابسته به شدت لرزه‌ای

$K_H = 2$	$K_H = 1.5$	$K_H = 1$	$K_H = 0.6$	$K_H = 0.4$	تعداد کل پیچ	پیچ مهار متصل به دیوار
M8	M8	M8	M8	M8	قطر	
کار با پیچ انساطری فلزی (screw)	کار با پیچ انساطری Male	روش ساخت				
عمرت بتن = ۱۲ سانتیمتر	عمرت بتن = ۱۲ سانتیمتر	عمرت بتن = ۱۲ سانتیمتر	عمرت بتن = ۱۲ سانتیمتر	عمرت بتن = ۱۲ سانتیمتر		ملاحظات
عمرت مدفون = ۴ سانتیمتر	عمرت مدفون = ۴ سانتیمتر	عمرت مدفون = ۴ سانتیمتر	عمرت مدفون = ۴ سانتیمتر	عمرت مدفون = ۴ سانتیمتر		
۴	۴	۴	۴	۴	تعداد کل پیچ	پیچ مهار متصل به کف
M8	M8	M8	M8	M8	قطر	
کار با پیچ انساطری فلزی (screw)	کار با پیچ انساطری Male	روش ساخت				
عمرت بتن = ۱۲ سانتیمتر	عمرت بتن = ۱۲ سانتیمتر	عمرت بتن = ۱۲ سانتیمتر	عمرت بتن = ۱۲ سانتیمتر	عمرت بتن = ۱۲ سانتیمتر		ملاحظات
عمرت مدفون = ۴ سانتیمتر	عمرت مدفون = ۴ سانتیمتر	عمرت مدفون = ۴ سانتیمتر	عمرت مدفون = ۴ سانتیمتر	عمرت مدفون = ۴ سانتیمتر		

($K_H = 1.5$) مراحل محاسبه برای پیچهای مهاری

$$K_H = 1.5$$

$$W = 6000\text{N}$$

وزن تجهیز:

$$F_H = K_H \times W = 9000\text{N}$$

نیروی طراحی لرزه‌ای:

$$F_V = 1/2/F_H = 4500\text{N}$$

نیروی لرزه‌ای قائم

215cm

ارتفاع مرکز:

$$h_0 = 210\text{cm}$$

ارتفاع اعضای اتصالی

$$h_c = 100\text{cm}$$

ارتفاع مرکز:

$$n_0 = 12$$

تعداد کل پیچ‌های مهاری هر یک از اعضای اتصالی:

جدول ۳-۹- تعداد پیچ مهاری وابسته به شدت لرزه‌ای

۲	تعداد اعضای اتصالی
۲	تعداد پیچ مهاری هر عضو اتصالی
۶	تعداد کل پیچ مهاری برای اتصال به کف
N_{7140} در هر پیچ	نیروی محوری
N_{1070} در هر پیچ	نیروی کششی اعمالی بر پیچ در عضو اتصالی
N_{790} در هر پیچ	نیروی برشی اعمالی بر پیچ مهاری پایین

$$N = F_H \times h_G / (m \times h_0)$$

نیروی محوری اعمالی بر عضو اتصالی:

$$R_b = N / n_0$$

نیروی کششی پیچ مهار در عضو اتصالی:

$$Q = F_H \times (h_0 - h_G) / (n \times h_0)$$

نیروی برشی اعمالی بر پیچ مهاری پایین:

انتخاب پیچ‌های مهاری:

روش ساخت:

از این پس کار با پیچ انبساطی فلزی در نظر گرفته می‌شود. (M8 Male screw,

عمق بتن: ۱۲ سانتی‌متر، عمق مدفن: ۴ سانتی‌متر


نیروی کششی مجاز: $T_a = 3000\text{N} / \text{bolt} \leq R_b$

M8×4

تعداد پیچ مهاری:

۳-۱-۹ پانل کنترل الحقی به دیوار

(الف) ابعاد تاسیسات

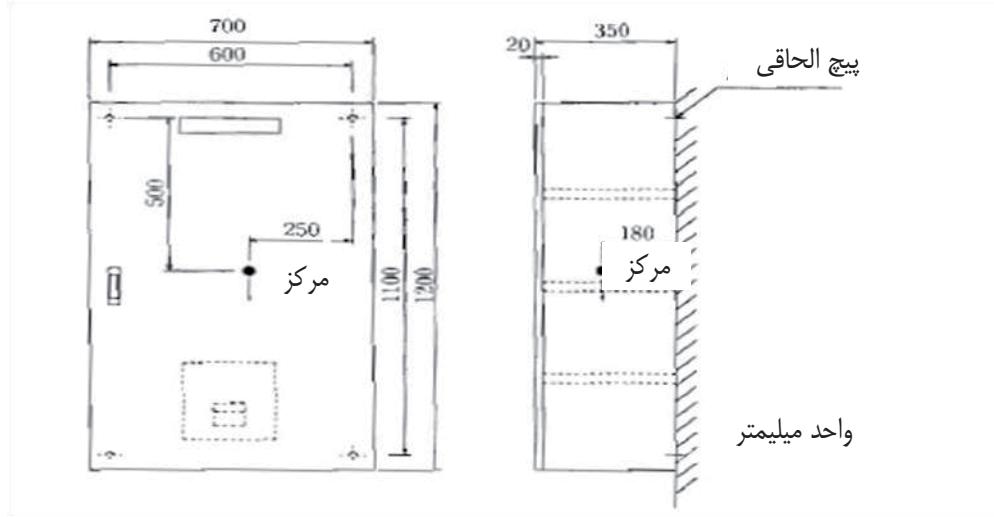

شکل ۳-۹- ابعاد پانل الحاقی به دیوار

(ب) پیچ مهار

جدول ۴-۶- تعداد پیچ مهار وابسته به شدت لرزه‌ای

$K_H = 2$	$K_H = 1.5$	$K_H = 1$	$K_H = 0.6$	$K_H = 0.4$	تعداد کل پیچ	پیچ مهار روش ساخت
M8	M8	M8	M8	M8	قطر	
کار با پیچ انبساطی فلزی (screw)	عمق بتن = ۱۲ سانتیمتر	پیچ مهار				
عمق مدفون = ۴ سانتیمتر	عمق بتن = ۱۲ سانتیمتر	مالحظات				

مراحل محاسبه پیچ‌های مهاری ($K_H = 1.0$)

$$K_H = 1.0$$

شدت طراحی لرزه‌ای افقی:

$$W = 1400 \text{ N}$$

وزن تجهیز:

$$F_H = K_H \times W = 1400 \text{ N}$$

نیروی طراحی لرزه‌ای:

$$F_V = 1/2 / F_H = 700 \text{ N}$$

نیروی لرزه‌ای قائم:

$$l_{1G} = 25 \text{ cm}$$

فاصله افقی از پیچ تا مرکز تاسیسات:

$$l_{2G} = 50 \text{ cm}$$

$$l_{3G} = 18 \text{ cm}$$

فاصله از وجه دیوار تا مرکز تاسیسات:

$$n = 4$$

تعداد کل پیچ مهار هر یک از اعضای اتصالی:

جدول ۵-۶-تعداد پیچ مهار وابسته به شدت لرزه‌ای

راستای افقی	راستای قائم	
۲	۲	تعداد در یک جهت
۶۰ سانتیمتر	۱۱۰ سانتیمتر	دهانه پیچ
N _{۳۸۰} در هر پیچ	N _{۵۵۰} در هر پیچ	نیروی کششی
N _{۶۳۰} در هر پیچ	N _{۶۳۰} در هر پیچ	نیروی برشی

نیروی کششی برابر بزرگترین مقدار بدست آمده از دو رابطه زیر است:

$$R_b = F_H \times l_{3G} / (l_1 \times n_{t2}) + (W + F_V) \times l_{3G} / (l_2 \times n_{t1})$$

$$R_b = F_H \times (l_2 \times l_{2G}) / (l_2 \times n_{T2}) + (W + F_V) \times l_{3G} / (l_2 \times n_{t1})$$

نیروی برشی:

$$Q = \sqrt{F_H^2 + (W + F_V)^2} / n$$

$$Q = \sqrt{F_H^2 + (W + F_V)^2} / n$$

انتخاب پیچ‌های مهار:

روش ساخت:

از این پس کار با پیچ انبساطی فلزی در نظر گرفته می‌شود. (M8 Male screw,

عمق بتن: ۱۲ سانتی‌متر، عمق مدفون: ۴ سانتی‌متر

$$T_a = 3000 N/bolt \geq R_b$$


نیروی کششی مجاز:

M8×4

تعداد پیچ مهاری:

۹-۱-۴-پانل کنترل با اعضای تکیه‌گاهی پشتی

(الف) ابعاد تاسیسات (شکل ۹-۶)

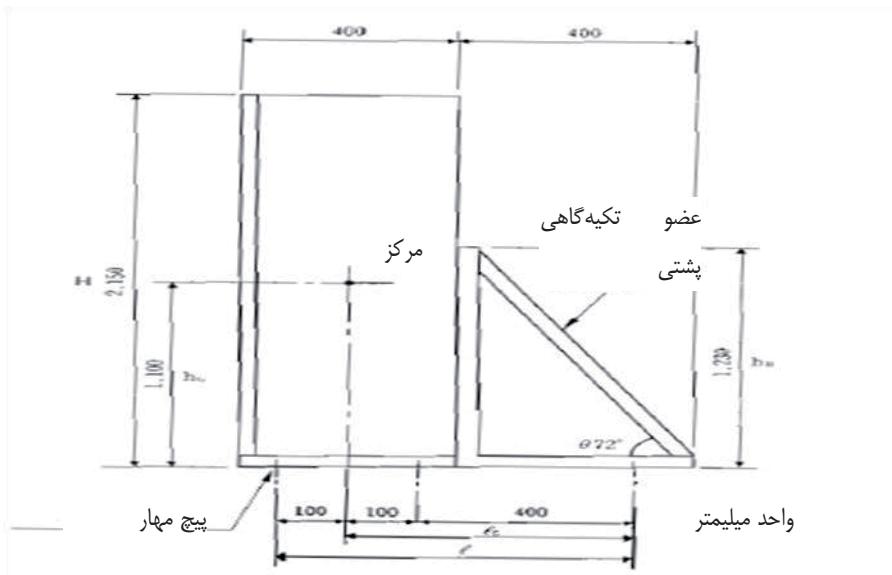

شکل ۴-۹

(ب) پیچ مهار

جدول ۶-۹- تعداد پیچ مهار وابسته به شدت لرزه‌ای

$K_H = 2$	$K_H = 1.5$	$K_H = 1$	$K_H = 0.6$	$K_H = 0.4$	تعداد کل پیچ	پیچ مهار
M10	M10	M10	M10	M10	قطر	
کار با پیچ انبساطی فلزی (screw)	روش ساخت					
عمق بتن = ۱۲ سانتیمتر	ملاحظات					
عمق مدفون = ۴/۵ سانتیمتر						

مراحل محاسبه پیچ‌های مهاری ($K_H = 2.0$)شدت طراحی لرزه‌ای افقی: $K_H = 2.0$ $W = 3000 \text{ N}$

وزن تجهیز:

 $F_H = K_H \times W = 6000 \text{ N}$

نیروی طراحی لرزه‌ای:

 $F_V = 1/2 / F_H = 3000 \text{ N}$

نیروی لرزه‌ای قائم:

 $h_G = 110 \text{ cm}$

ارتفاع مرکز:

 $l = 20 \text{ cm}$

دهانه پیچ مهار در راستای جلویی و پشتی:

فاصله پیچ مهارها: $j_{G1} = 10 \text{ cm}$

دهانه پیچ مهار بین پانل و عضو تکیه‌گاهی پشتی: $l_{G2} = 40\text{cm}$

$$n_t = 2$$

تعداد پیچ مهار یک وجه:

$$n = 6$$

تعداد کل پیچ‌های مهاری:

پانل و اعضای تکیه‌گاهی پشتی مانند یک جسم صلب رفتار می‌کند و راستای افقی در شکل ۴-E کنترل می‌شود. راستای عرضی در شکل مانند یک پانل با عرض ۴۰ سانتی‌متر است که مراحل محاسبه آن حذف شده است.

نیروی کششی:

$$R_b = F_h \times h_G - (W - F_v) \times l_G / (l \times n_t) = 5500\text{N}$$

نیروی برشی:

$$Q = F_h / n = 1000\text{N}$$

انتخاب پیچ‌های مهار:

روش ساخت:

از این پس کار با پیچ انبساطی فلزی در نظر گرفته می‌شود. (M12 Male screw,) عمق بتن: ۱۲ سانتی‌متر، عمق مدفون: ۶ سانتی‌متر

$$T_a = 6700\text{N/bolt} \geq R_b$$

نیروی کششی مجاز:

$$M12 \times 6$$

تعداد پیچ مهاری:

محاسبه اعضا تکیه‌گاهی بالایی (BM)

$$h_B = 123\text{cm}$$

ارتفاع BM:

$$\theta = 72$$

زاویه میل BM:

جنس BM-40×40×5:BM

سطح مقطع:

$$3.76\text{cm}^2$$

$$i = 1.20\text{cm}$$

شعاع ژیراسیون:

$$lb = h_B / \sin \theta = 129\text{cm}$$

طول:

$$\lambda = 129 / 1.20 = 108\text{cm}$$

نسبت لاغری:

$$F_c' = 0.795 \times 1.5 = 11.9\text{KN/cm}^2$$

$$N_a = 11.90(\text{N/cm}^2) \times 3.76 = 44.7\text{KN}$$

نیروی فشاری مجاز

نیروی بکاربرده شده:

$$N_c = R_b / \sin \theta = 5500\text{N} / 0.951 = 5.78\text{KN} (N_a = 44.7\text{KN})$$

**Islamic Republic of Iran
Vice Presidency for Strategic Planning and Supervision**

Guideline for Seismic Design of telecommunication systems

No. 603

Office of Deputy for Strategic Supervision

Department of Technical Affairs

nezamfanni.ir

2012

این نشریه

با عنوان "راهنمای طراحی لرزاگی سامانه مخابرات" با هدف تأمین ایمنی عمومی و پیشگیری از آسیب جدی به سامانه مخابرات تدوین شده است. در این راهنمای کلیات و مبانی در فصل‌های اول و دوم، بارگذاری لرزاگی، روش‌های طراحی لرزاگی و کنترل ایمنی بار لرزاگی ناشی از انتشار امواج در فصل‌های سوم و چهارم، طراحی لرزاگی و کنترل ایمنی اجزا مختلف سامانه مخابرات در فصل‌های پنجم تا هشتم و در نهایت مثال‌های کاربردی در فصل نهم ارائه شده است که می‌تواند راهنمای مناسبی برای مشاوران و طراحان باشد.